



Genuine Spare Parts




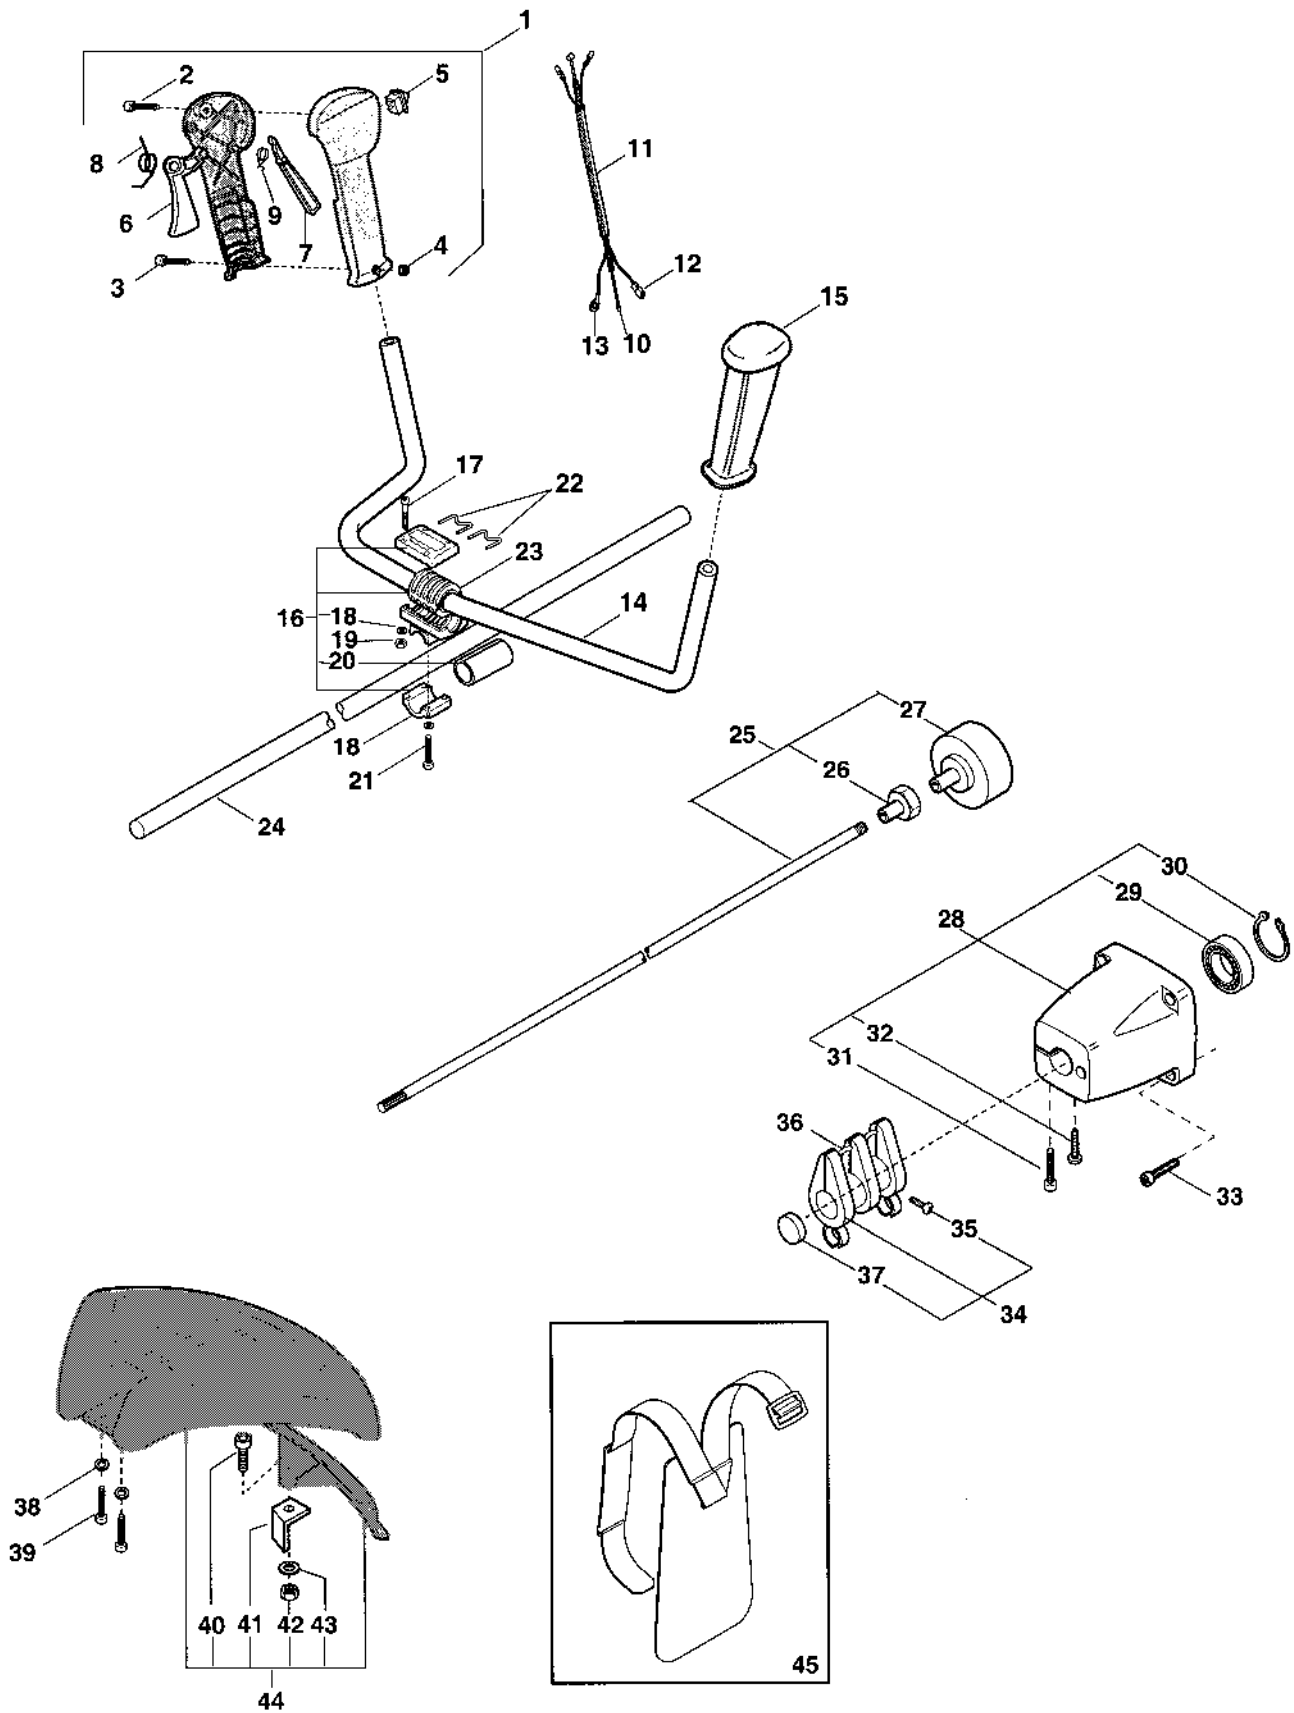



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SB 30 RÖJARE RIGG		SB 30 BRUSH CUTTER DRIVE SHAFT		Sida Page
2003- 43		1487						280
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6112							
1	1			1911-3203-01	Handtag kpl	Handle assy.....		Inkl. pos 2 - 9
2	1			1911-3001-01	• Skruv	• Screw		
3	1			1911-3008-01	• Skruv	• Screw		
4	1			9747-0531-02	• Mutter	• Nut		
5	1			1911-3053-01	• Stoppkontakt	• Stop switch		
6	1			1911-3108-01	• Gasreglage	• Throttle lever		
7	1			1911-3109-01	• Säkerhetsspärr	• Safety lever		
8	1			1911-3089-01	• Fjäder	• Spring		
9	1			1911-3090-01	• Fjäder	• Spring		
10	1			1911-3720-01	Gaswire	Throttle wire		
11	1			1911-3704-01	Wirehölje	Wire sheath		
12	1			1911-3675-01	Brytarkabel	Switch cable		
13	1			1911-3676-01	Jordkabel	Earth cable		
14	1			1911-3719-01	Handtag kpl	Handle assy.....		Inkl. pos 15 - 23
15	1			1911-3114-01	• Handtag- vä.....	• Knob- left.....		
16	1			1911-3818-01	• Handtagsstöd kpl.....	• Handgrip support assy		Inkl. pos 17 - 21
17	4			1911-3263-01	• • Skruv	• • Screw		
18	4			1911-3015-01	• • Bricka	• • Washer		
19	4			9747-0531-02	• • Mutter	• • Nut		
20	1			1911-3691-01	• • Gummihylsa.....	• • Rubber facing.....		
21	4			1911-3003-01	• • Skruv	• • Screw		
22	2			1911-3688-01	• Handtagslås	• Handle lock		
23	2			1911-3698-01	• Vibrationsdämpare	• Vibration grommet.....		
24	1			1911-3820-01	Transmissionsrör.....	Transmission tube.....		
25	1			1911-3712-01	Drivaxel kpl.....	Transmission shaft		Inkl. pos 26 - 27
26	1			1911-3684-01	• Lager nav.....	• Bearing hub		
27	1			1911-3707-01	• Kopplingsstrumma	• Clutch drum		
28	1			1911-3828-01	Transm.stöd kpl.....	Transm.support assy.....		Inkl. pos 29 - 32
29	1			1911-3035-01	• Kullager	• Ball bearing		
30	1			1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring		
31	2			1911-3251-01	• Skruv	• Screw		
32	1			1911-3657-01	• Skruv	• Screw		
33	4			1911-3012-01	Skruv	Screw		
34	1			1911-3829-01	Stöd kpl- sele	Support assy- harness		Inkl. pos 35, 37
35	4			1911-3251-01	• Skruv	• Screw		
36	1			1911-3685-01	Stift	Pin		
37	2			1911-3691-01	• Gummihylsa	• Rubber facing.....		
38	2			1911-3216-01	Bricka	Washer.....		
39	2			1911-3009-01	Skruv	Screw		
40	1			1911-3006-01	• Skruv	• Screw		
41	1			1911-3077-01	• Kniv	• Line cutter		
42	1			1911-3022-01	• Mutter	• Nut		
43	1			1911-3216-01	• Bricka	• Washer.....		
44	1			1911-3201-01	Säkerhetsskydd kpl.....	Safety cover assy		Inkl. pos 40 - 43
45	1			1911-3724-01	Sele	Harness.....		
99	1			1911-3212-01	Skyddsglasögon	Protective goggles		Ej ill/not ill.

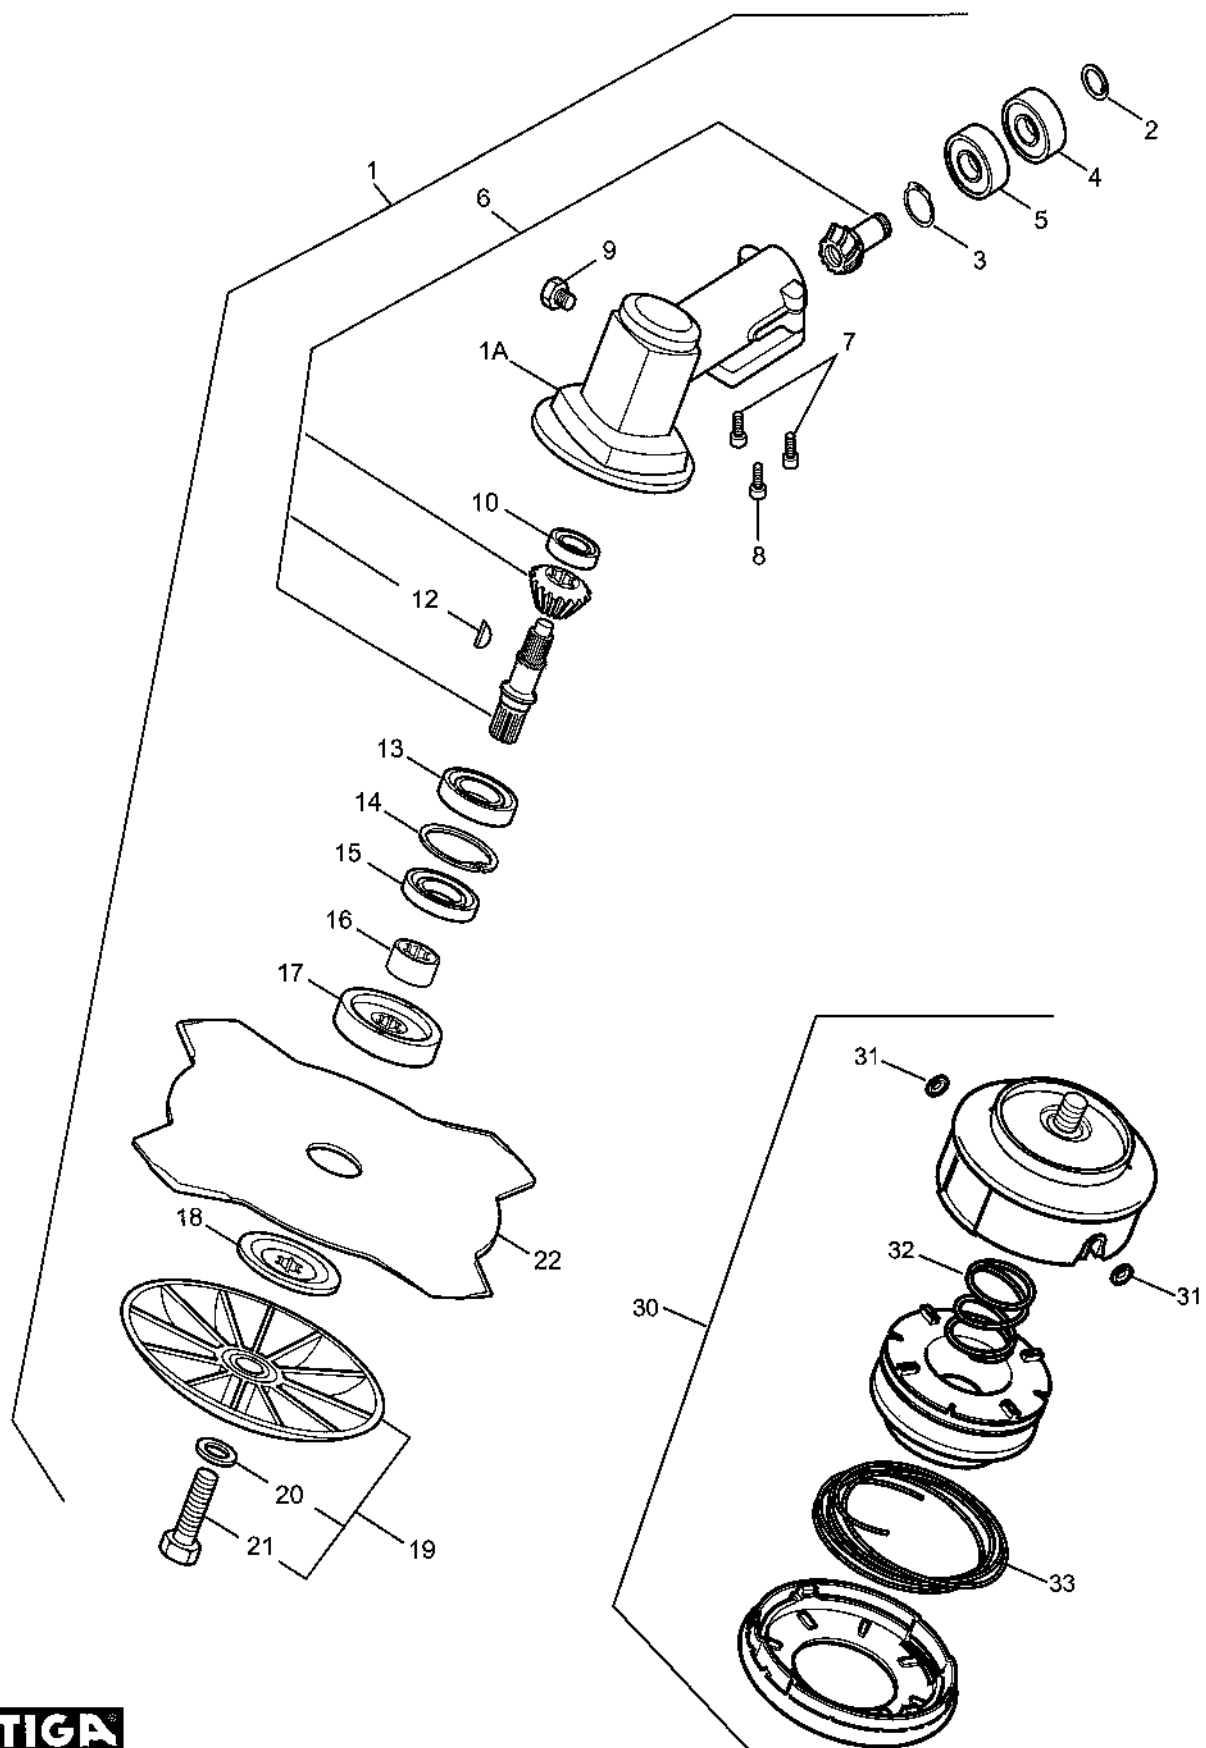

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SB 28- SB 30 RÖJARE SNÄCKVÄXEL		SB 28- SB 30 BRUSH CUTTER GEAR CASE		Sida Page	
2003- 43		1488A						282	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6111								
	6112								
1	1				1911-3710-01	Snäckväxel kpl.....	Gear case assy.....		Inkl. pos 2 - 21
1A	1				1911-3729-01	Snäckväxelhus.....	Gear case.....		
2	1				1911-3678-01	• Låsring.....	• Lock ring.....		
3	1				1911-3677-01	• Låsring.....	• Lock ring.....		
4	1				1911-3662-01	• Kullager.....	• Ball bearing.....		
5	1				1911-3038-01	• Kullager.....	• Ball bearing.....		
6	1				1911-3817-01	• Snäckdrev.....	• Worm gear.....		
7	2				1911-3008-01	• Skruv.....	• Screw.....		
8	1				1911-3025-01	• Skruv.....	• Screw.....		
9	1				1911-3029-01	• Skruv.....	• Screw.....		
10	1				1911-3663-01	• Kullager.....	• Ball bearing.....		
12	1				1911-3049-01	• Kil.....	• Key.....		
13	1				1911-3039-01	• Kullager.....	• Ball bearing.....		
14	1				1911-3679-01	• Låsring.....	• Lock ring.....		
15	1				1911-3664-01	• Tätningsring.....	• Seal ring.....		
16	1				1911-3690-01	• Hylsa.....	• Collar.....		
17	1				1911-3683-01	• Ringmutter- övre.....	• Ring nut- upper.....		
18	1				1911-3680-01	• Ringmutter- nedre.....	• Ring nut- lower.....		
19	1				1911-3163-01	• Skål kpl (fast).....	• Bowl assy (fixed).....		Inkl. pos 20 - 21
20	1				1911-3018-01	•• Bricka.....	•• Washer.....		
21	1				1911-3026-01	•• Skruv (vå- gängad).....	•• Screw (LH- thread).....		
22	1				1911-3179-01	Röjklina.....	Clearing blade.....		4T - Ø 255 mm
22A	1				1911-3850-01	Klingskydd.....	Blade guard.....		Ej ill/not ill.
30	1				1911-3877-01	Skärhuvud kpl.....	Cutterhead assy.....		Inkl. pos 31 - 32
31	2				1911-3875-01	• Trådhylsa.....	• Line inlet.....		
32	1				1911-3876-01	• Fjäder.....	• Spring.....		
33	1				1911-9008-04	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		0.45 kg (90 m)
33	1				1911-9008-08	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		15 m
99	1				1911-3853-01	Fettub.....	Grease tube.....		Ej ill/not ill.

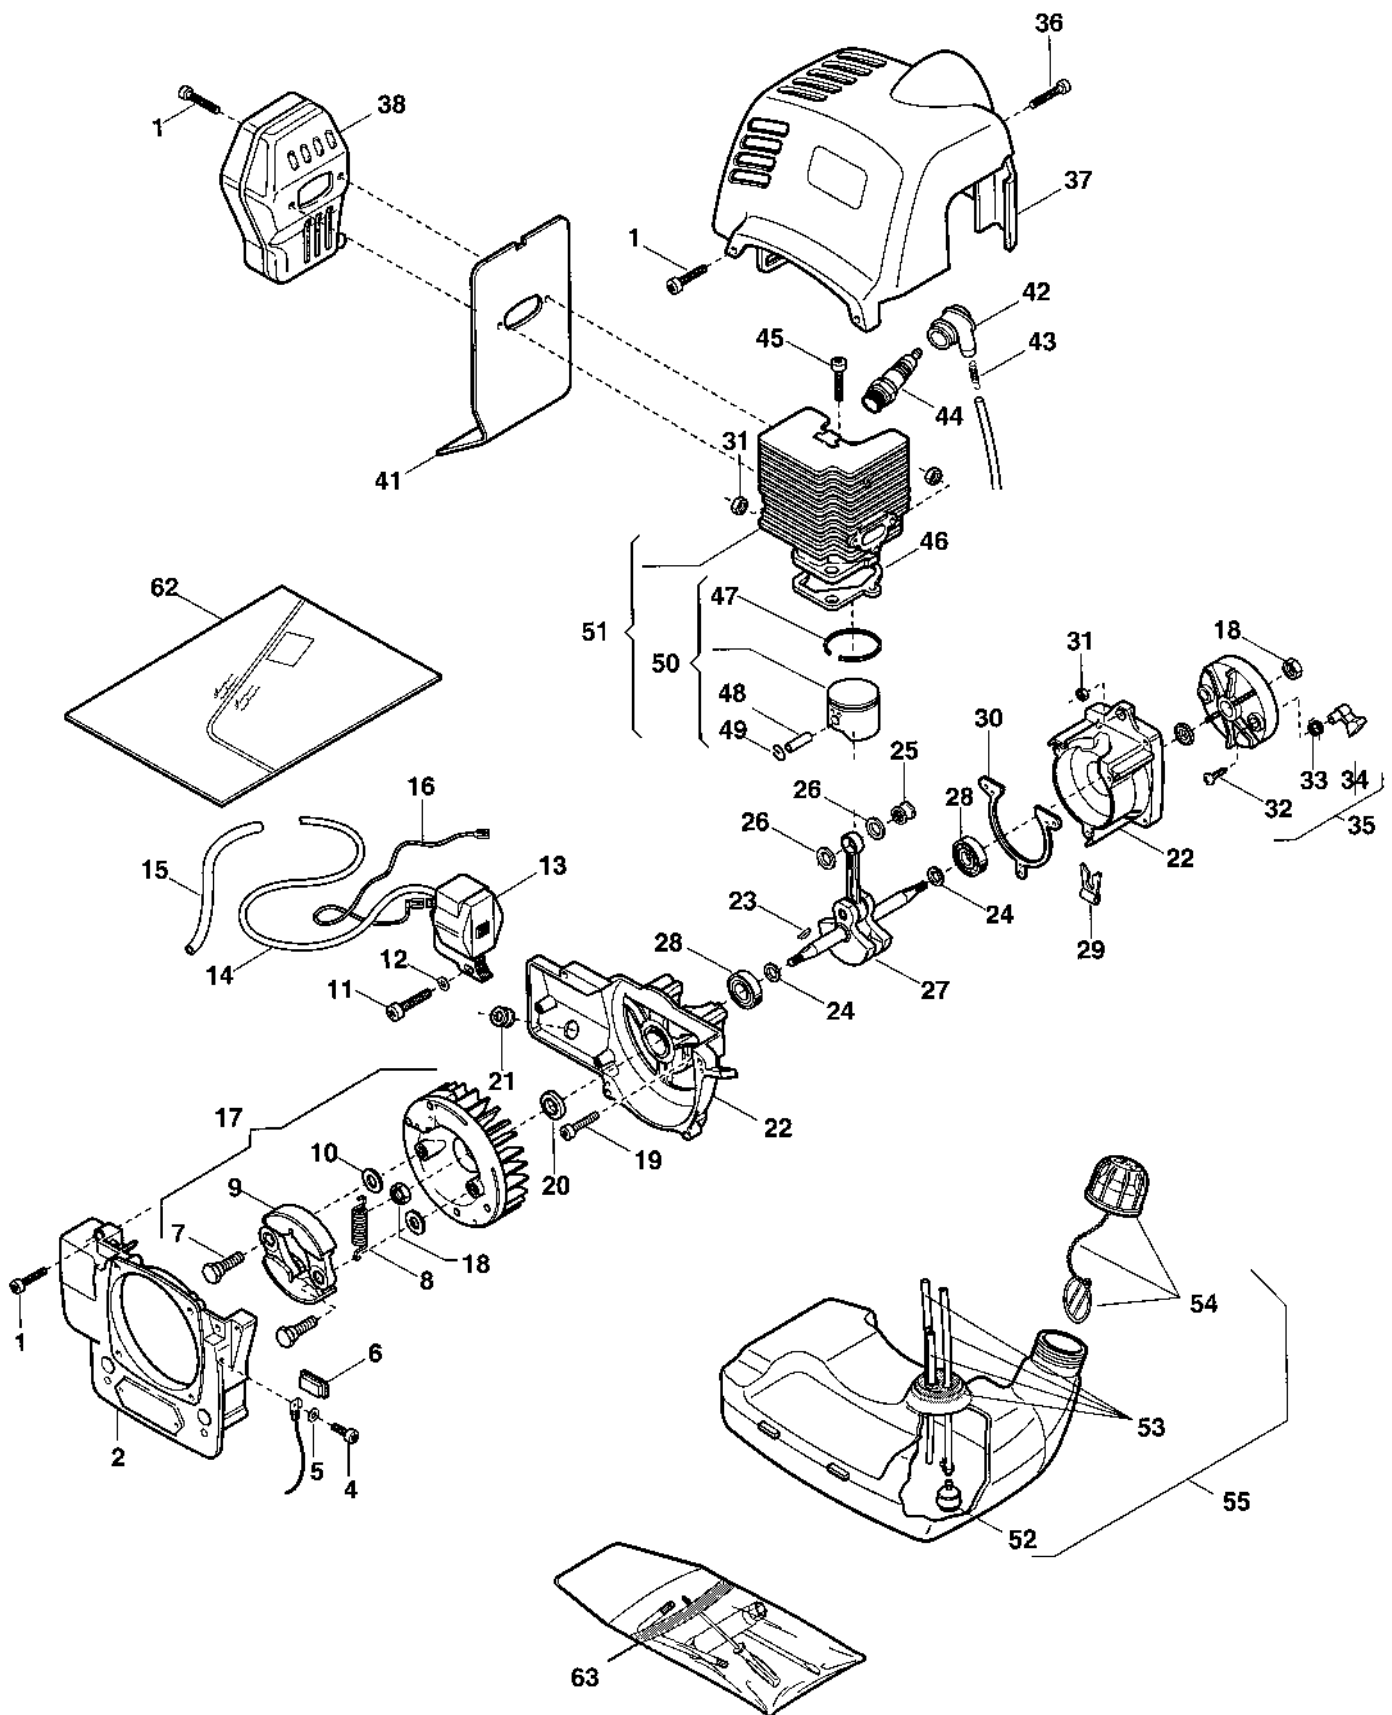

Utgåva Issue 2003-43		Bildnr Picture No 1489		SB 28- SB 30 RÖJARE MOTOR		SB 28- SB 30 BRUSH CUTTER ENGINE		Sida Page 284	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	6111								
	6112								
1	12			1911-3007-01	Skruv	Screw			
2	1			1911-3731-01	Transm.stödhus	Transm.support case			
4	1			1911-3005-01	Skruv	Screw			
5	1			1911-3016-01	Bricka	Washer			
6	4			1911-3117-01	Gummikudde	Grommet			
7	2			1911-3661-01	• Skruv	• Screw			
8	1			1911-3686-01	Fjäder	Spring			
9	2			1911-3689-01	• Kopplingsenhet	• Clutch unit			
10	2			1911-3659-01	• Bricka	• Washer			
11	2			1911-3259-01	Skruv	Screw			
12	2			1911-3272-01	Bricka	Washer			
13	1			1911-3667-01	Elektronikspole	Electronic coil			
14	1			1911-3055-01	Tändstiftskabel	Spark plug cable			
15	1			1911-3128-01	Kabelhölje	Wire sheath			
16	1			1911-3060-01	Jordkabel	Ground cable			
17	1			1911-3713-01	Svånghjul kpl	Flywheel assy		Inkl. pos 7, 9, 10	
18	2			1911-3030-01	Mutter	Nut			
19	3			1911-3008-01	Skruv	Screw			
20	2			1911-3043-01	Tätningring	Seal ring			
21	1			1911-3116-01	Gummihylsa	Grommet			
22	1			1911-3827-01	Vevhus	Crankcase			
23	1			1911-3048-01	Svånghjulskey	Flywheel key			
24	2			1911-3072-01	Bricka	Washer			
25	1			1911-3042-01	• Nållager	• Needle bearing			
26	2			1911-3682-01	• • Bricka	• • Washer			
27	1			1911-3715-01	Vevaxel kpl	Crankshaft assy		Inkl. pos 25	
28	2			1911-3039-01	Kullager	Ball bearing			
29	1			1911-3121-01	Kabelhållare	Cable guide			
30	1			1911-3692-01	• Packning	• Gasket			
31	5			1911-3022-01	Mutter	Nut			
32	2			1911-3002-01	• Skruv	• Screw			
33	2			1911-3087-01	• Fjäder	• Spring			
34	2			1911-3118-01	• Startspärr	• Starter hook			
35	1			1911-3822-01	Startkopp kpl	Starter cup assy		Inkl. pos 32 - 34	
36	1			1911-3006-01	Skruv	Screw			
37	1			1911-3736-01	Cylinderkåpa	Cylinder cover			
38	1			1911-3708-01	Ljuddämpare	Muffler			
41	1			1911-3694-01	• Packning	• Gasket			
42	1			1911-3113-01	Tändstiftshylsa	Spark plug cover			
43	1			1911-3093-01	Tändstiftsfjäder	Spark plug spring			
44	1			9400-0258-00	Tändstift	Spark plug		Champion CJ7Y	
45	2			1911-3011-01	Skruv	Screw			
46	1			1911-3693-01	• Packning	• Gasket			
47	1			1911-3665-01	• • Kolvring	• • Piston ring			
48	1			1911-3666-01	• • Kolvbult	• • Piston pin			
49	2			1911-3069-01	• • Låsring	• • Lock ring			
50	1			1911-3826-01	• Kolv kpl	• Piston assy		Inkl. pos 26, 47 - 49	
51	1			1911-3825-01	Cylinder kpl m.kolv	Cylinder assy w.pisto		Inkl. pos 50	
52	1			1911-3150-01	• Bränslefilter	• Intake filter			
53	1			1911-3208-01	• Slangtätning kpl	• Hose grommet assy			
54	1			1911-3207-01	• Tanklock	• Fuel cap			
55	1			1911-3716-01	Bränsletank kpl	Fuel tank assy		Inkl. pos 52 - 54	
62	1			1911-3833-01	Packningssats	Gasket set		Inkl. pos 30, 41, 46	
63	1			1911-3723-01	Påse m.verktyg	Bag w.tools			

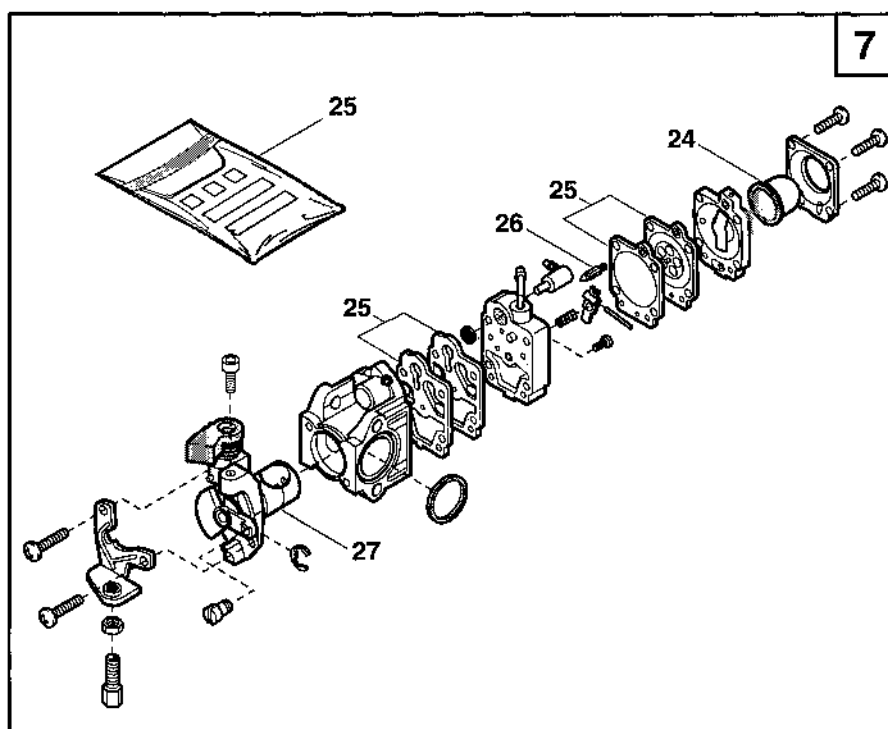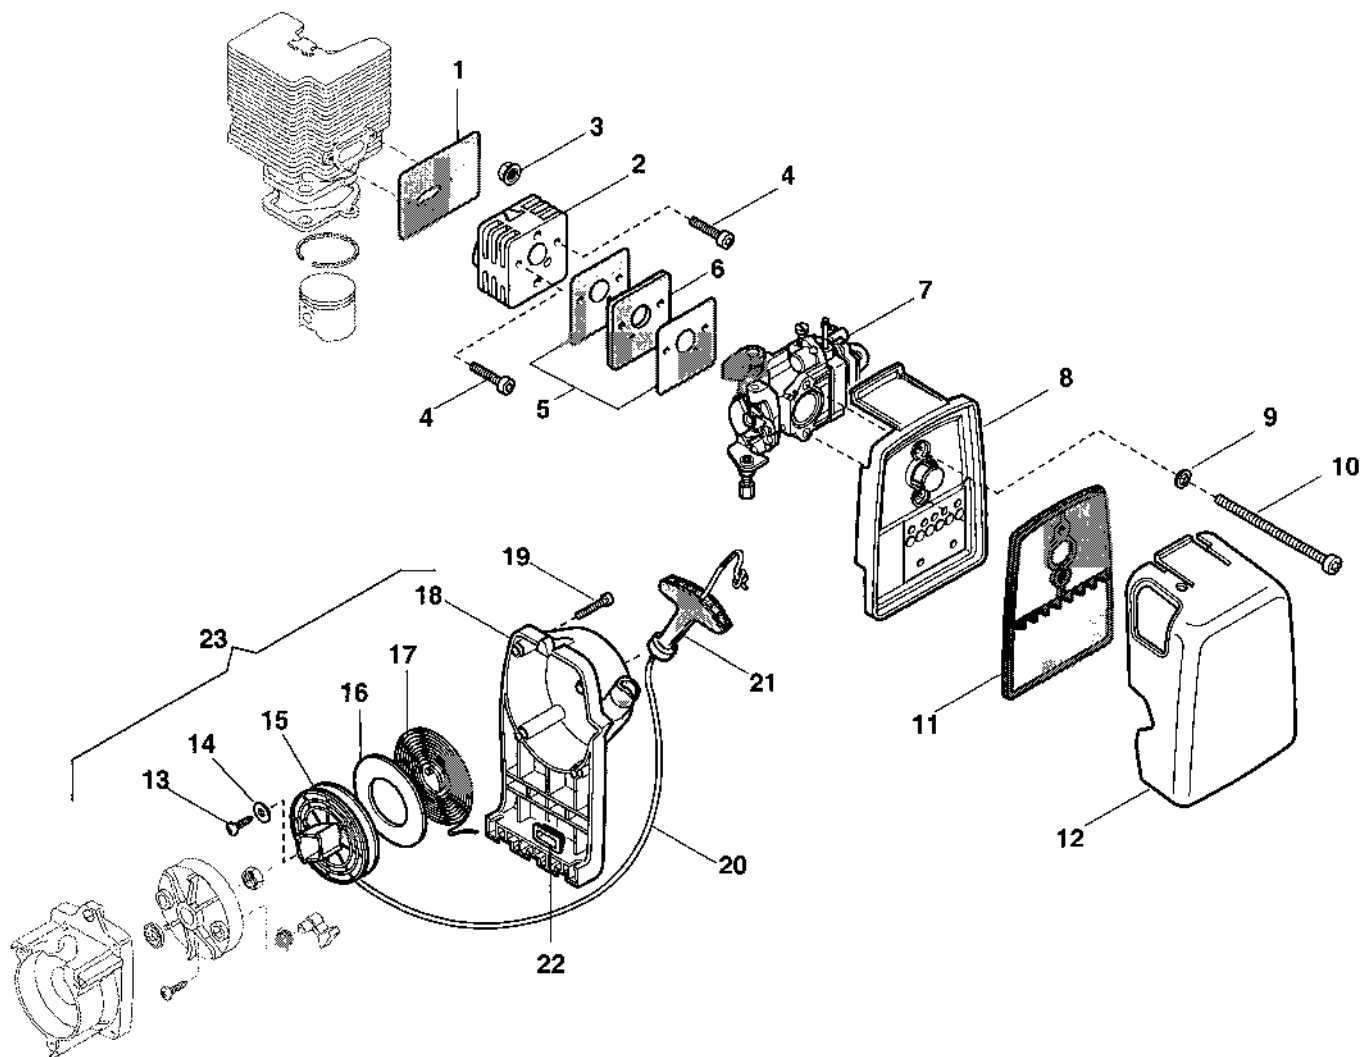

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SB 28- SB 30 RÖJARE START FÖRGASARE		SB 28- SB 30 BRUSH CUTTER STARTER CARBURETTOR		Sida Page
2003- 43		1490						286
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6111 6112							
1	1			1911-3104-01	Packning.....	Gasket.....		WYJ304 <