



Genuine Spare Parts




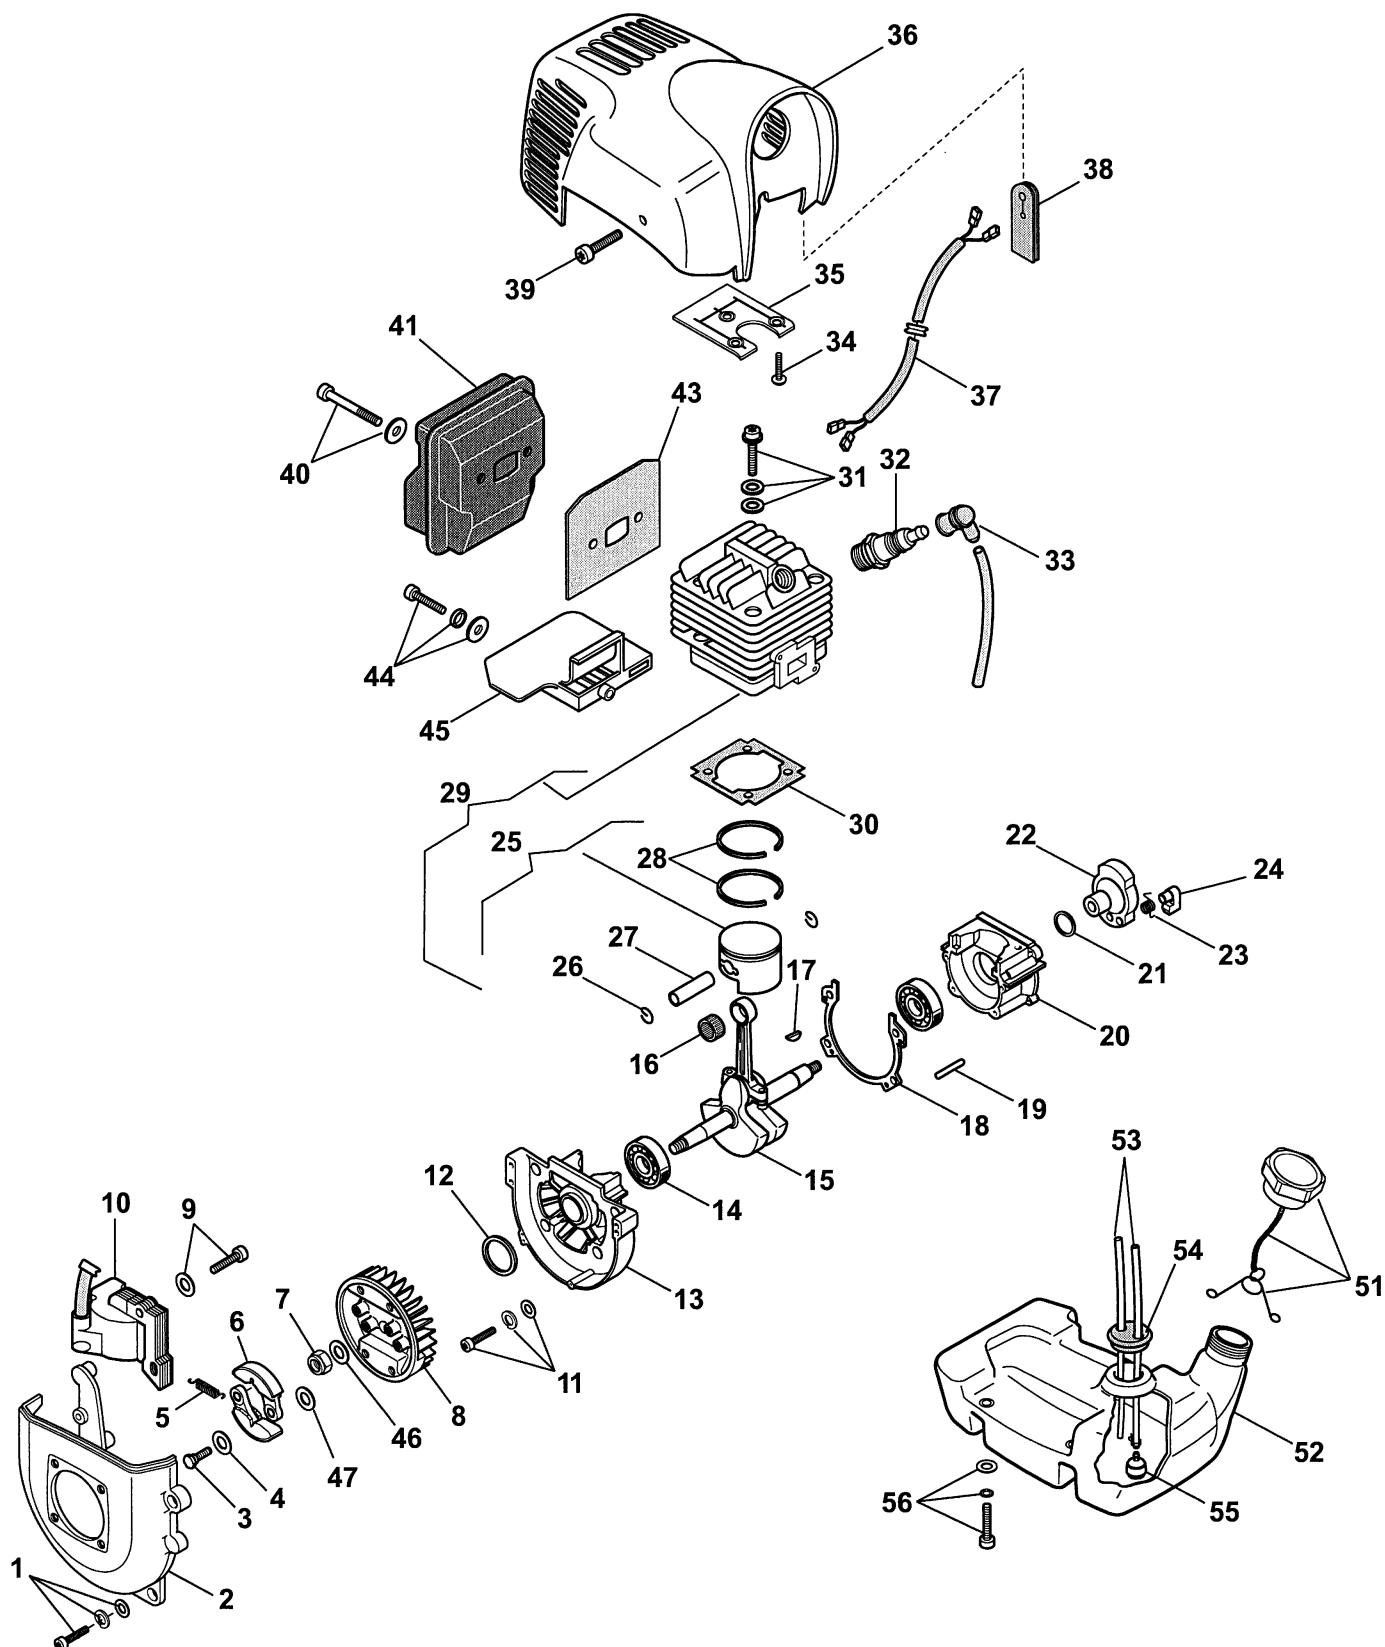



Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 1968A		ST 225J- SB 25J ST 290- ST 291 SB 27J- SB 29J MOTOR		ST 225J- SB 25J ST 290- ST 291 SB 27J- SB 29J ENGINE		Sida Page 276
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	1025 6109	1029 1031 6116 6117						
1	4	4		1911- 4334- 01	Skrusats.....	Screw set		
2	1	1		1911- 4284- 01	Stödhus	Transm.support case.....		
3	2	2		1911- 4310- 01	Skruv	Screw		
4	2	2		1911- 4308- 01	Bricka	Washer.....		
5	1	1		1911- 4309- 01	Fjäder.....	Spring		
6	2	2		1911- 4307- 01	Koppling	Clutch unit.....		
7	1	1		1911- 4358- 01	Mutter	Nut		
8	1	1		1911- 4277- 01	Svänghjul.....	Flywheel		
9	2	2		1911- 4337- 01	Skrusats.....	Screw set		
10	1	1		1911- 4276- 01	Elektronikspole	Electronic coil		
11	4	4		1911- 4335- 01	Skrusats.....	Screw set		
12	1	1		1911- 4283- 01	Tätningsring	Seal ring.....		
13	1	1		1911- 4280- 01	Vevhus- främre	Crankcase- front.....		
14		2		1911- 4324- 01	Kullager	Ball bearing		
14	2			6981110	Kullager	Ball bearing		
15	1	1		1911- 4291- 01	Vevaxel	Crankshaft.....		
16	1	1		1911- 4292- 01	Nållager	Needle bearing		
17	1	1		1911- 4323- 01	Kil	Key		
18	1	1		1911- 4282- 01	Packning.....	Gasket		
19	3	3		1911- 4342- 01	Centerstift.....	Centering pin.....		
20	1	1		1911- 4281- 01	Vevhus- bakre.....	Crankcase- rear		
21	1	1		1911- 4283- 01	Tätningsring	Seal ring.....		
22	1	1		1911- 4306- 01	Startkopp	Starter cup		
23	1	1		1911- 4345- 01	Fjäder.....	Spring		
24	1	1		1911- 4305- 01	Startspärr	Starter hook		
25	1	1		1911- 4287- 01	• Kolv	• Piston.....		Inkl. pos 26 - 28
26	2	2		1911- 4290- 01	•• Låsring.....	•• Lock ring		
27	1	1		1911- 4289- 01	•• Kolvbult	•• Piston pin		
28	2	2		1911- 4288- 01	•• Kolvring	•• Piston ring		
29	1	1		1911- 4278- 01	Cylinder- kolv kpl	Cylinder- piston assy.....		Inkl. pos 25
30	1	1		1911- 4279- 01	Cylinderpackning	Cylinder gasket		
31	4	4		1911- 4334- 01	Skrusats.....	Screw set		
32	1	1		1911- 4331- 01	Tändstift	Spark plug.....		
33	1	1		1911- 4298- 01	Tändstiftshatt.....	Spark plug cover		
34	3	3		6981285	Skruv	Screw.....		
35	1	1		1911- 4319- 01	Skydd	Guard		
36	1	1		1911- 4341- 01	Motorkåpa- gul	Engine cover- yellow		
37	2	2		1911- 4297- 01	Kabel	Switch wire		
38	1	1		1911- 4296- 01	Kabelhållare	Cable retainer		
39	2	2		1911- 4325- 01	Skruv	Screw.....		
40	2	2		1911- 4336- 01	Skrusats.....	Screw set		
41	1	1		1911- 4315- 01	Ljuddämpare	Muffler		
43	1	1		1911- 4316- 01	Ljuddämparskydd.....	Muffler shield		
44	1	1		1911- 4337- 01	Skrusats.....	Screw set		
45	1	1		1911- 4318- 01	Skydd	Guard		
46	1	1		1911- 4343- 01	Bricka	Washer.....		
47	2	2		1911- 4430- 01	Bricka	Washer.....		
51	1	1		1911- 4424- 01	Tanklock	Fuel tank cap		
52	1	1		1911- 4311- 01	Bränsletank.....	Fuel tank		
53	2	2		1911- 4313- 01	Bränsleslang.....	Fuel hose.....		
54	1	1		1911- 4314- 01	Gummihylsa	Grommet.....		
55	1	1		1911- 4254- 01	Bränslefilter	Intake filter		
56	4	4		1911- 4327- 01	Skrusats.....	Screw set		

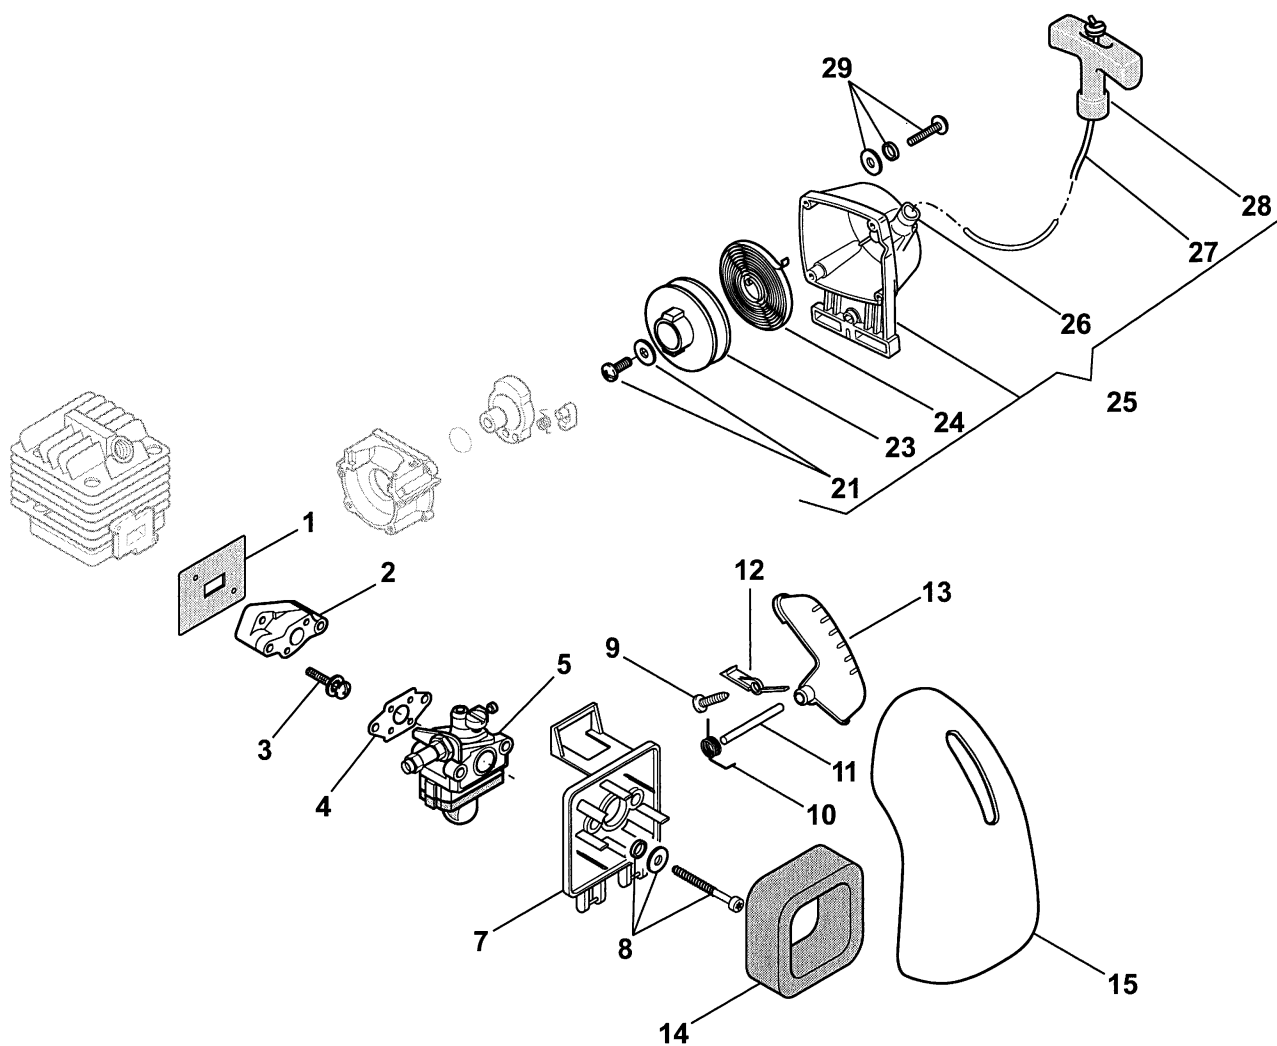





ST 225J - SB 25J

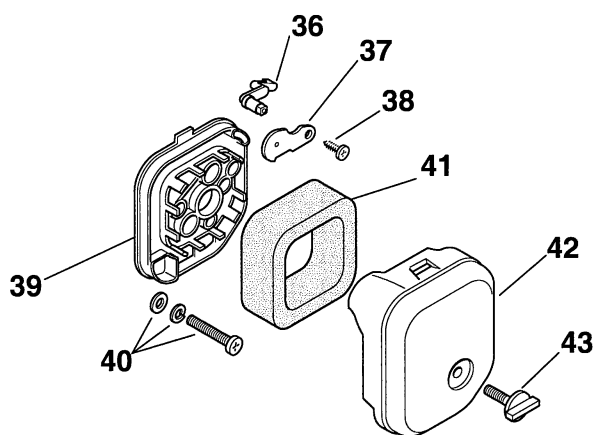

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ST 225J- SB 25J ST 290- ST 291 SB 27J- SB 29J FÖRGASARE		ST 225J- SB 25J ST 290- ST 291 SB 27J- SB 29J CARBURETTOR		Sida Page 278	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	1025 6109	1029 1031 6116 6117							
1	1	1			1911-4286-01	Packning.....	Gasket.....		WYJ- 393 WYJ- 398A <

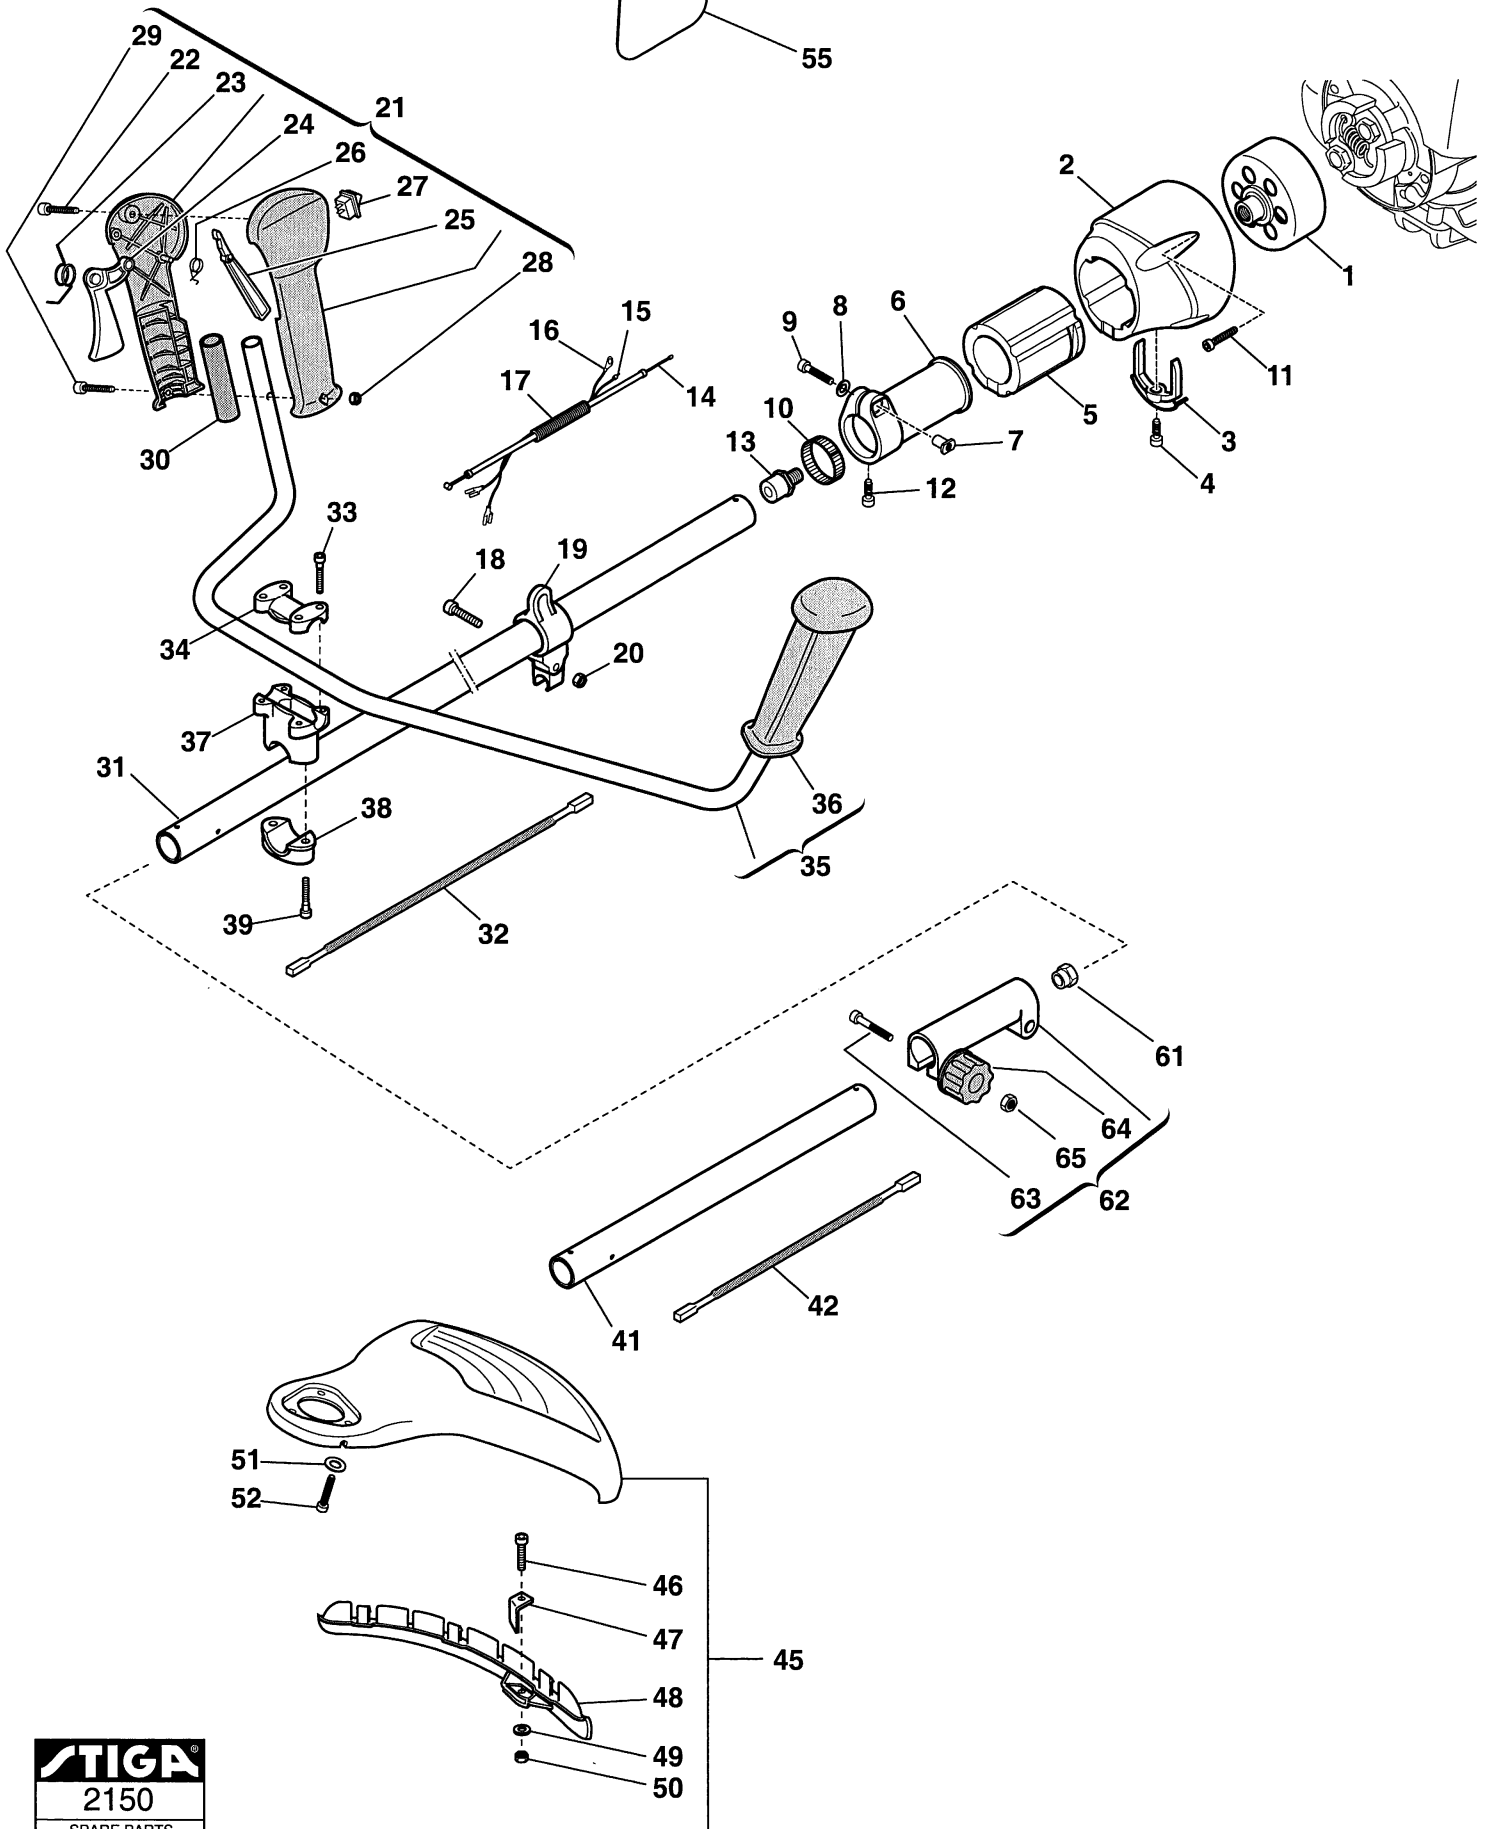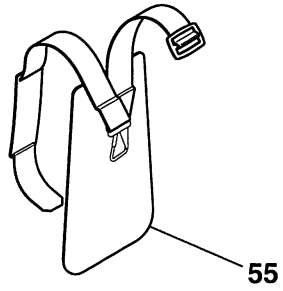

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SB 29J RÖJARE RIGG		SB 29J BRUSH CUTTER DRIVE SHAFT		Sida Page	
2006- 12		2150						272	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6117 - 12								
1	1				1911-4206-01	Kopplingstrumma.....	Clutch drum		
2	1				1911-4189-01	Transmissionsstöd	Transmission support		
3	1				1911-4154-01	Gaffel	Fork		
4	1				1911-3002-01	Skruv	Screw		
5	1				1911-4155-01	Hylsa	Grommet		
6	1				1911-4188-01	Stöd	Support		
7	1				1911-4245-01	Bussning	Bushing		
8	1				1911-3267-01	Bricka	Washer		
9	1				1911-3007-01	Skruv	Screw		
10	1				1911-4236-01	Reducering	Reduction		
11	4				1911-3012-01	Skruv	Screw		
12	1				1911-3025-01	Skruv	Screw		
13	1				1911-4176-01	Lagernav	Bearing hub		
14	1				1911-3720-01	Gaswire	Throttle wire		
15	1				1911-4128-01	Kabel	Coil- switch cable		
16	1				1911-4133-01	Jordkabel	Earth cable		
17	1				1911-3704-01	Wirehölje	Wire sheath		
18	1				1911-3007-01	Skruv	Screw		
19	1				1911-4187-01	Fäste- sele	Harness support		
20	1				1911-3278-01	Mutter	Nut		
21	1				1911-3203-01	Handtag kpl	Handle assy		Inkl. pos 22 - 29
22	1				1911-3001-01	• Skruv	• Screw		
23	1				1911-3089-01	• Fjäder	• Spring		
24	1				1911-3108-01	• Gasreglage	• Throttle lever		
25	1				1911-3109-01	• Säkerhetsspärr	• Safety lever		
26	1				1911-3090-01	• Fjäder	• Spring		
27	1				1911-3053-01	• Stoppkontakt	• Stop switch		
28	1				9747-0531-02	• Mutter	• Nut		
29	1				1911-3008-01	• Skruv	• Screw		
30	1				1911-4181-01	Reduktion	Reduction		
31	1				1911-4522-01	Transmissionsrör	Transmission tube		
32	1				1911-4440-01	Drivaxel	Transmission shaft		
33	4				1911-3009-01	Skruv	Screw		
34	1				1911-4203-01	Styrfäste- övre	Handle support- upper		
35	1				1911-4214-01	Styre kpl	Handle assy		Inkl. pos 36
36	1				1911-4172-01	• Handtag- vä	• Grip- LH		
37	1				1911-4202-01	Styrfäste- mitten	Handle support- middle		
38	1				1911-4257-01	Styrfäste- undre	Handle support- lower		
39	2				1911-3008-01	Skruv	Screw		
41	1				1911-4523-01	Transmissionsrör	Transmission tube		
42	1				1911-4439-01	Drivaxel	Transmission shaft		
45	1				1911-4217-01	Skyddskåpa kpl	Safety cover		Inkl. pos 46 - 50
46	1				1911-3006-01	• Skruv	• Screw		
47	1				1911-3077-01	• Kniv	• Line cutter		
48	1				1911-4180-01	• Skydd	• Protection		
49	1				1911-3216-01	• Bricka	• Washer		
50	1				1911-3022-01	• Mutter	• Nut		
51	3				1911-3216-01	Bricka	Washer		
52	3				1911-3013-01	Skruv	Screw		
55	1				1911-3724-01	Sele	Harness		
61	1				1911-4482-01	Axelhylsa	Shaft sleeve		
62	1				1911-4519-01	Rörkoppling kpl	Joint		Inkl. pos 63 - 65
63	1				9997-0640-12	• Skruv	• Screw		
64	1				1911-4480-01	• Låsraff	• Knob		
65	1				1911-4231-01	• Mutter	• Nut		
99	1				1911-3212-01	Skyddsglasögon	Protective goggles		Ej ill/not ill.

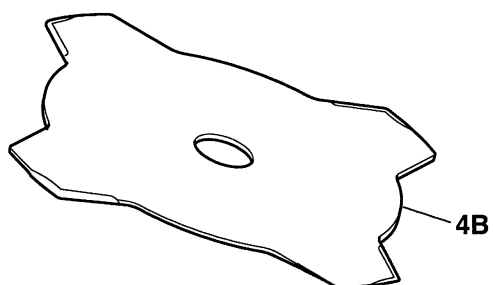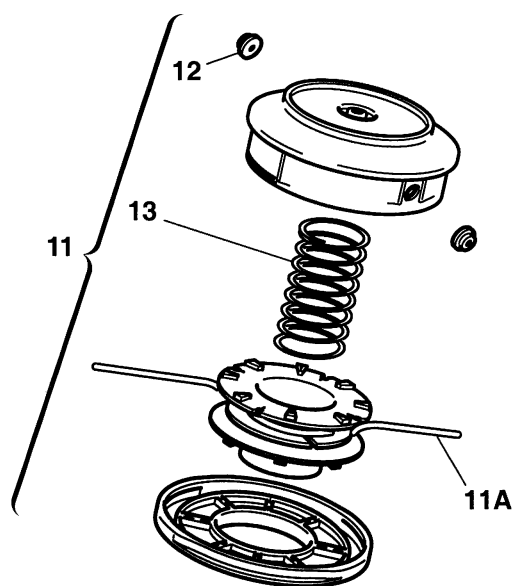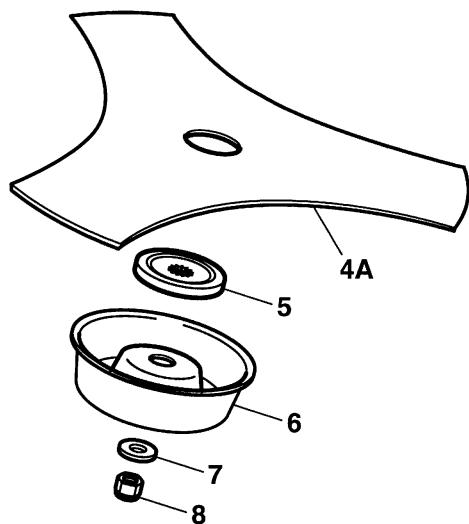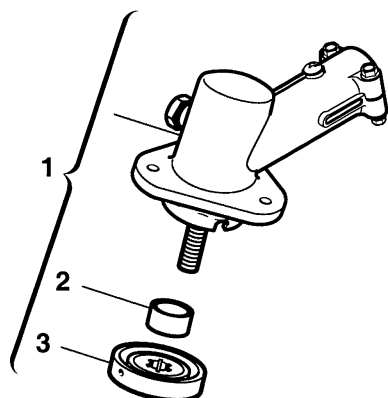

Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 2151		SB 27J- SB 29J RÖJARE SNÄCKVÄXEL		SB 27J- SB 29J BRUSH CUTTER GEAR CASE		Sida Page 274	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6116 6117 -12								
1	1				1911- 4193- 01	Snäckväxel kpl.....	Gear case		Inkl. pos 2 - 3 3T - Ø 255 mm 4T - Ø 255 mm 0.45 kg (90 m) 15 m
2	1				1911- 4266- 01	• Hylsa.....	• Collar.....		
3	1				1911- 4267- 01	• Ringmutter- övre.....	• Ring nut- upper		
4A	1				1911- 4530- 01	Röjklinga	Clearing blade		
4B	1				1911- 3179- 01	Röjklinga	Clearing blade		
5	1				1911- 3680- 01	Ringmutter- nedre	Ring nut- lower		
6	1				1911- 4242- 01	Stabilisator	Stabilizer		
7	1				1911- 4228- 01	Bricka	Washer		
8	1				1911- 4232- 01	Mutter.....	Nut		
11	1				1911- 4148- 01	Skärhuvud kpl.....	Nylon head assy		
11A	1				1911- 9008- 04	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		
11A	1				1911- 9008- 08	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		
12	2				1911- 3875- 01	• Trådhylsa	• Line inlet		
13	1				1911- 3876- 01	• Fjäder.....	• Spring		