



Genuine Spare Parts




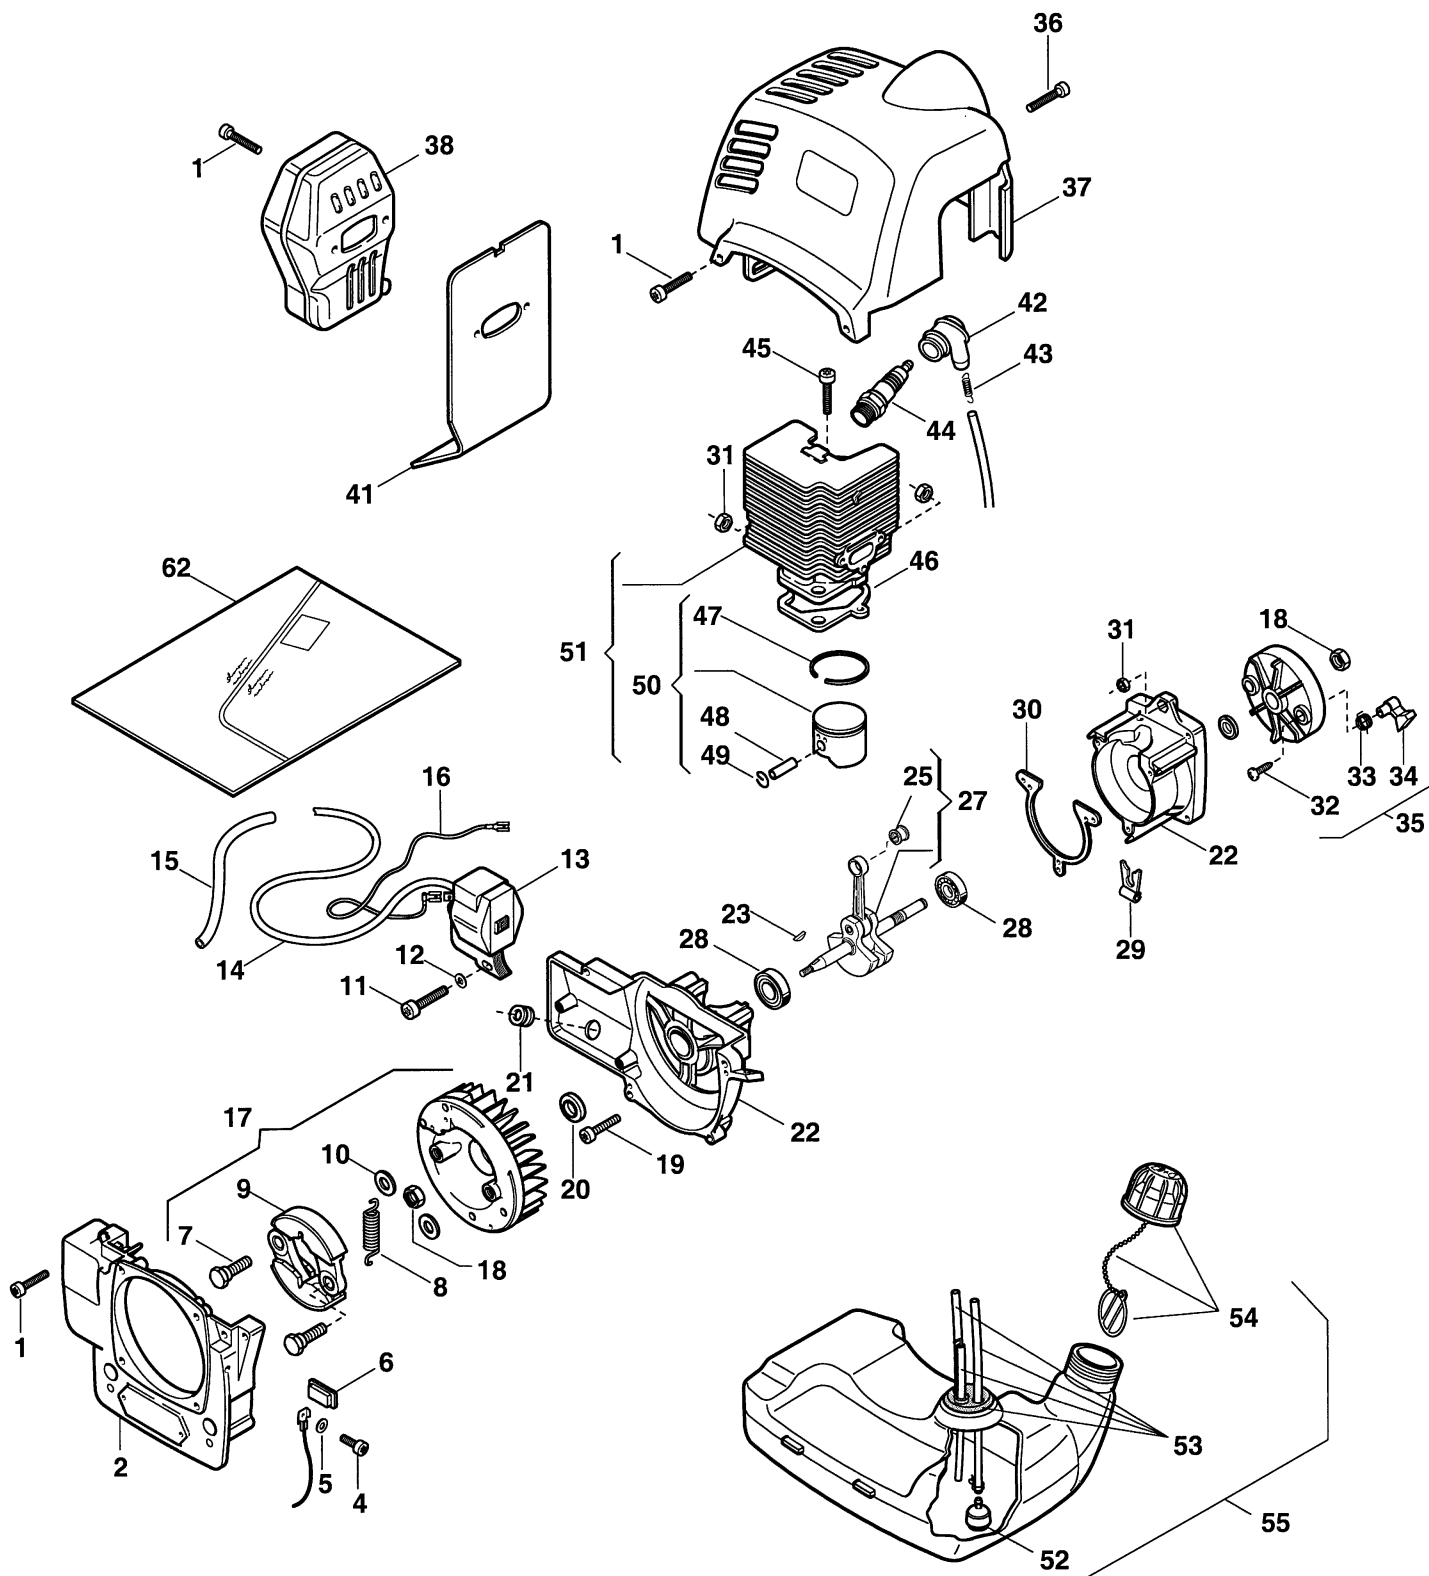


Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 1489C		SB 28- SB 30 RÖJARE MOTOR		SB 28- SB 30 BRUSH CUTTER ENGINE		Sida Page 288	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6111 6112 -11								
1	12				1911- 3007- 01	Skruv	Screw		
2	1				1911- 3731- 01	Transm.stödhus	Transm.support case		
4	1				1911- 3005- 01	Skruv	Screw		
5	1				1911- 3016- 01	Bricka	Washer		
6	4				1911- 3117- 01	Gummikudde	Grommet		
7	2				1911- 3661- 01	• Skruv	• Screw		
8	1				1911- 3686- 01	Fjäder	Spring		
9	2				1911- 3689- 01	• Kopplingsenhet	• Clutch unit		
10	2				1911- 3659- 01	• Bricka	• Washer		
11	2				1911- 3259- 01	Skruv	Screw		
12	2				1911- 3272- 01	Bricka	Washer		
13	1				1911- 3667- 01	Elektronikspole	Electronic coil		
14	1				1911- 3055- 01	Tändstiftskabel	Spark plug cable		
15	1				1911- 4248- 01	Kabelhölje	Wire sheath		
16	1				1911- 3060- 01	Jordkabel	Ground cable		
17	1				1911- 3925- 01	Svänghjul kpl	Flywheel assy		Inkl. pos 7, 9, 10
18	2				1911- 3030- 01	Mutter	Nut		
19	3				1911- 3008- 01	Skruv	Screw		
20	2				1911- 3043- 01	Tätningsring	Seal ring		
21	1				1911- 3116- 01	Gummihylsa	Grommet		
22	1				1911- 3931- 01	Vevhus	Crankcase		
23	1				1911- 3048- 01	Svänghjulskil	Flywheel key		
25	1				1911- 3042- 01	• Nålager	• Needle bearing		
27	1				1911- 3930- 01	Vevaxel kpl	Crankshaft assy		Inkl. pos 25
28	2				1911- 3039- 01	Kullager	Ball bearing		
29	1				1911- 3121- 01	Kabelhållare	Cable guide		
30	1				1911- 3692- 01	• Packning	• Gasket		
31	5				1911- 3022- 01	Mutter	Nut		
32	2				1911- 3002- 01	• Skruv	• Screw		
33	2				1911- 3087- 01	• Fjäder	• Spring		
34	2				1911- 3118- 01	• Startspärr	• Starter hook		
35	1				1911- 3822- 01	Startkopp kpl	Starter cup assy		Inkl. pos 32 - 34
36	1				1911- 3006- 01	Skruv	Screw		
37	1				1911- 3736- 01	Cylinderkåpa	Cylinder cover		
38	1				1911- 3708- 01	Ljuddämpare	Muffler		
41	1				1911- 3694- 01	• Packning	• Gasket		
42	1				1911- 3113- 01	Tändstiftshylsa	Spark plug cover		
43	1				1911- 3093- 01	Tändstiftsfjäder	Spark plug spring		
44	1				9400- 0258- 00	Tändstift	Spark plug		Champion CJ7Y
45	2				1911- 3011- 01	Skruv	Screw		
46	1				1911- 3693- 01	• Packning	• Gasket		
47	1				1911- 3665- 01	• Kolvring	• Piston ring		
48	1				1911- 3666- 01	• Kolvbult	• Piston pin		
49	2				1911- 3069- 01	• Låsring	• Lock ring		
50	1				1911- 3924- 01	• Kolv kpl	• Piston assy		Inkl. pos 47 - 49
51	1				1911- 3923- 01	Cylinder kpl m.kolv	Cylinder assy w.pist		Inkl. pos 50
52	1				1911- 3150- 01	• Bränslefilter	• Intake filter		
53	1				1911- 3208- 01	• Slangtätning kpl	• Hose grommet assy		
54	1				1911- 3207- 01	• Tanklock	• Fuel cap		
55	1				1911- 3716- 01	Bränsletank kpl	Fuel tank assy		Inkl. pos 52 - 54
62	1				1911- 3833- 01	Packningssats	Gasket set		Inkl. pos 30, 41, 46

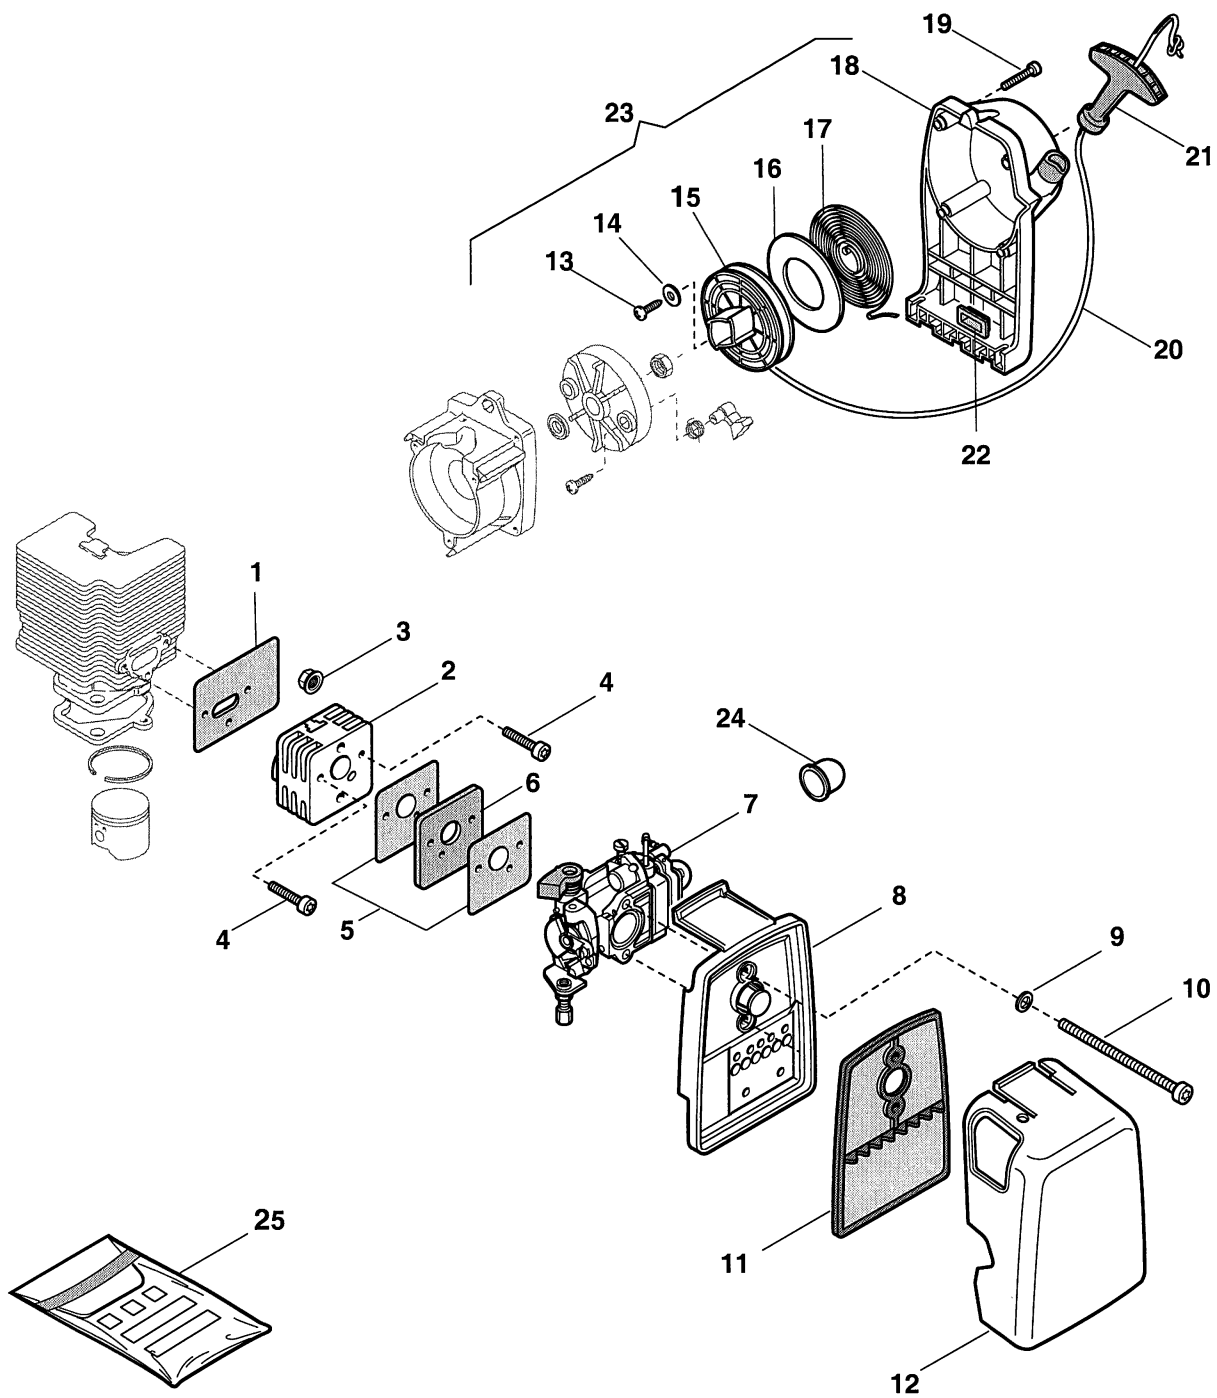

Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 1490A		SB 28- SB 30 RÖJARE FÖRGASARE		SB 28- SB 30 BRUSH CUTTER CARBURETTOR		Sida Page 290	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6111 6112 -11								
1	1				1911- 3104- 01	Packning.....	Gasket.....		WYJ- 400A <

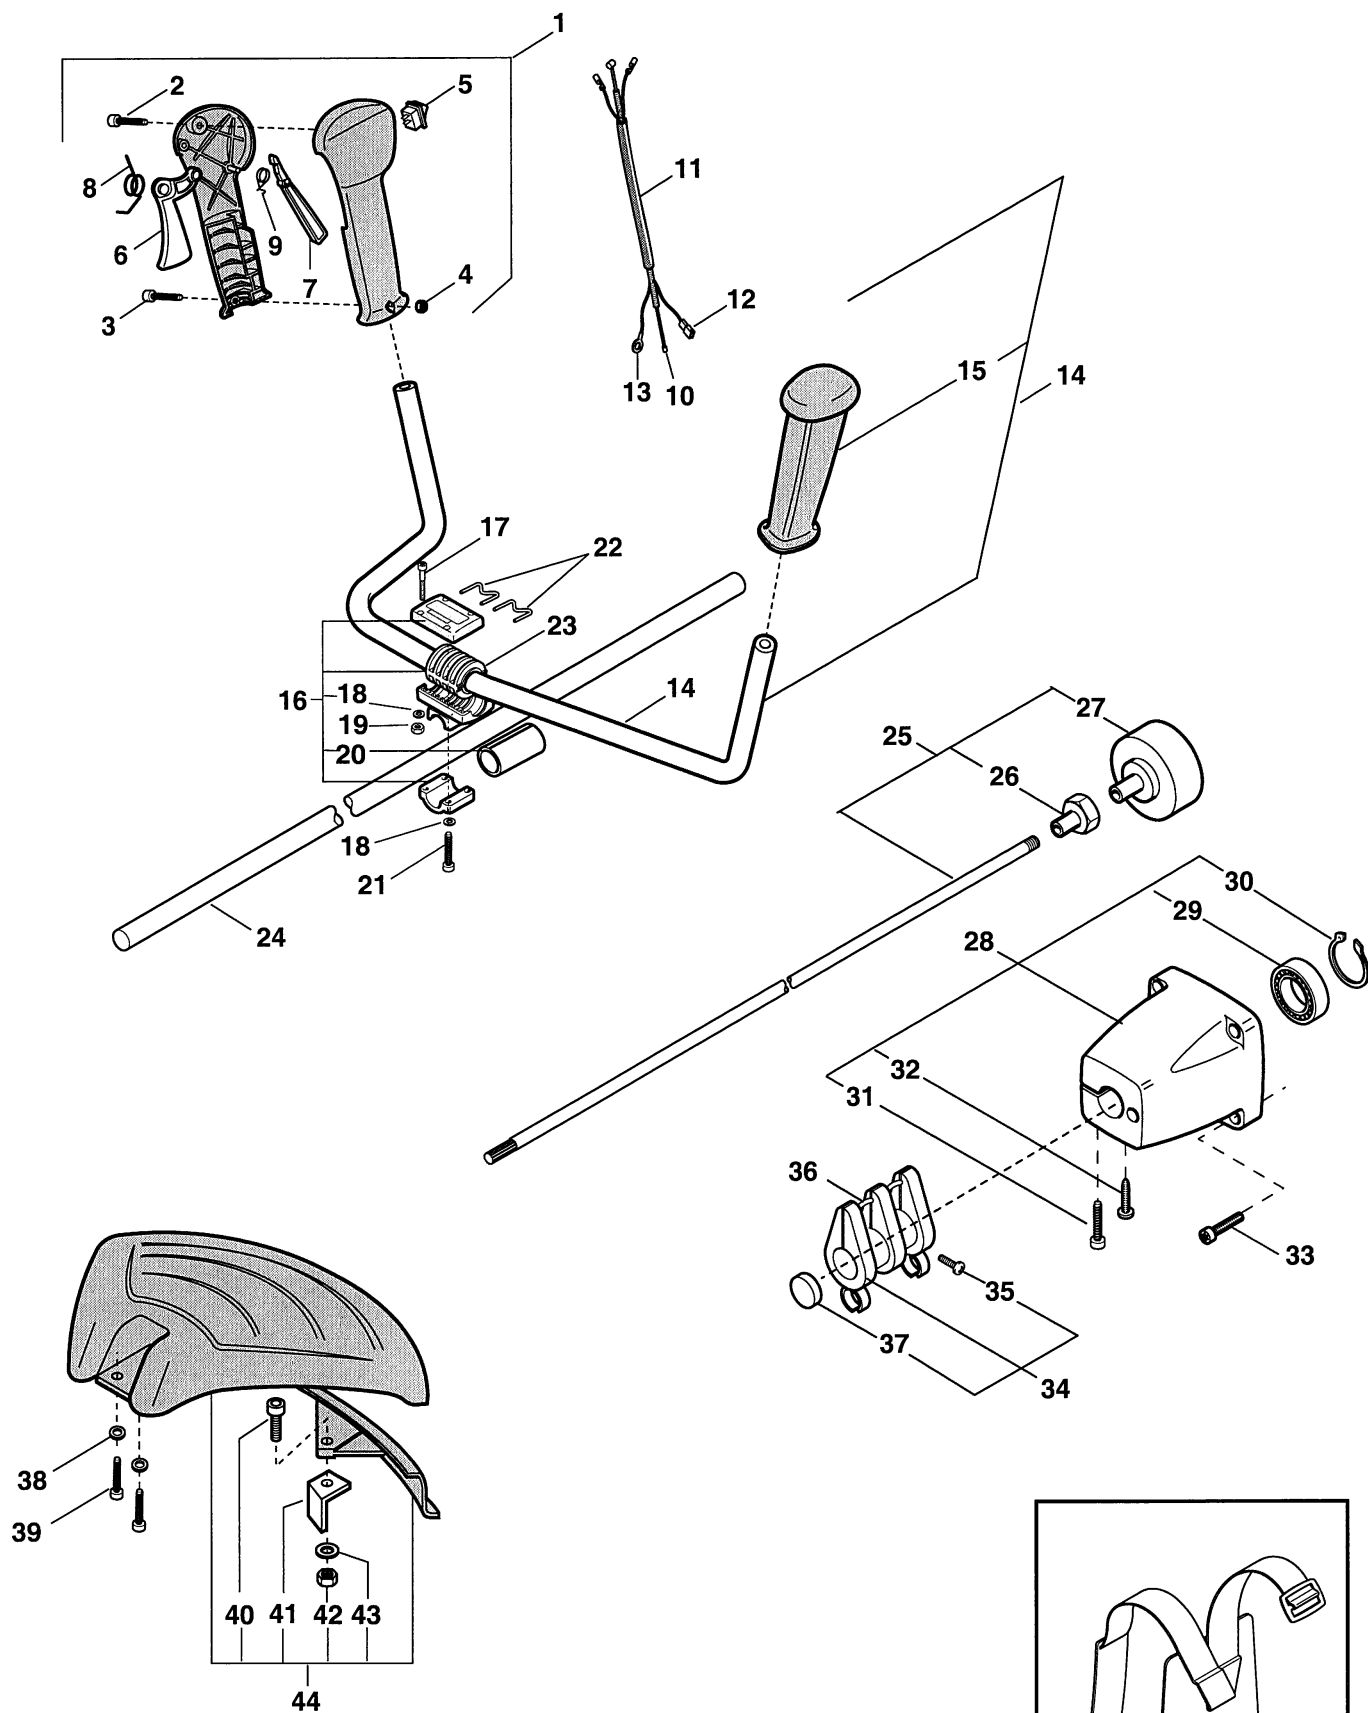

Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 1487		SB 30 RÖJARE RIGG		SB 30 BRUSH CUTTER DRIVE SHAFT		Sida Page 284	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6112 -11								
1	1				1911-3203-01	Handtag kpl	Handle assy.....		Inkl. pos 2 - 9
2	1				1911-3001-01	• Skruv	• Screw		
3	1				1911-3008-01	• Skruv	• Screw		
4	1				9747-0531-02	• Mutter.....	• Nut		
5	1				1911-3053-01	• Stoppkontakt	• Stop switch		
6	1				1911-3108-01	• Gasreglage.....	• Throttle lever		
7	1				1911-3109-01	• Säkerhetsspärr	• Safety lever		
8	1				1911-3089-01	• Fjäder.....	• Spring		
9	1				1911-3090-01	• Fjäder.....	• Spring		
10	1				1911-3720-01	Gaswire	Throttle wire.....		
11	1				1911-3704-01	Wirehölje	Wire sheath.....		
12	1				1911-3675-01	Brytarkabel	Switch cable.....		
13	1				1911-3676-01	Jordkabel.....	Earth cable		
14	1				1911-3719-01	Handtag kpl	Handle assy.....		Inkl. pos 15 - 23
15	1				1911-3114-01	• Handtag- vä.....	• Knob- left.....		
16	1				1911-3818-01	• Handtagsstöd kpl.....	• Handgrip support assy		Inkl. pos 17 - 21
17	4				1911-3263-01	• Skruv	• Screw		
18	4				1911-3015-01	• Bricka.....	• Washer		
19	4				9747-0531-02	• Mutter.....	• Nut		
20	1				1911-3691-01	• Gummihylsa.....	• Rubber facing.....		
21	4				1911-3003-01	• Skruv	• Screw		
22	2				1911-3688-01	• Handtagslås	• Handle lock		
23	2				1911-3698-01	• Vibrationsdämpare	• Vibration grommet		
24	1				1911-3820-01	Transmissionsrör.....	Transmission tube.....		
25	1				1911-3712-01	Drivaxel kpl.....	Transmission shaft		Inkl. pos 26 - 27
26	1				1911-3684-01	• Lagernav.....	• Bearing hub		
27	1				1911-3707-01	• Kopplingstrumma	• Clutch drum		
28	1				1911-3828-01	Transm.stöd kpl.....	Transm.support assy.....		Inkl. pos 29 - 32
29	1				1911-3035-01	• Kullager	• Ball bearing		
30	1				1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring		
31	2				1911-3251-01	• Skruv	• Screw		
32	1				1911-3657-01	• Skruv	• Screw		
33	4				1911-3012-01	Skruv.....	Screw.....		
34	1				1911-3829-01	Stöd kpl- sele.....	Support assy- harness		Inkl. pos 35, 37
35	4				1911-3251-01	• Skruv	• Screw		
36	1				1911-3685-01	Stift.....	Pin		
37	2				1911-3691-01	• Gummihylsa	• Rubber facing.....		
38	2				1911-3216-01	Bricka	Washer.....		
39	2				1911-3009-01	Skruv	Screw.....		
40	1				1911-3006-01	• Skruv	• Screw		
41	1				1911-3077-01	• Kniv	• Line cutter		
42	1				1911-3022-01	• Mutter.....	• Nut		
43	1				1911-3216-01	• Bricka	• Washer.....		
44	1				1911-3201-01	Säkerhetsskydd kpl.....	Safety cover assy		Inkl. pos 40 - 43
45	1				1911-3724-01	Sele	Harness.....		
99	1				1911-3212-01	Skyddsglasögon	Protective goggles		Tillbehör/accessory

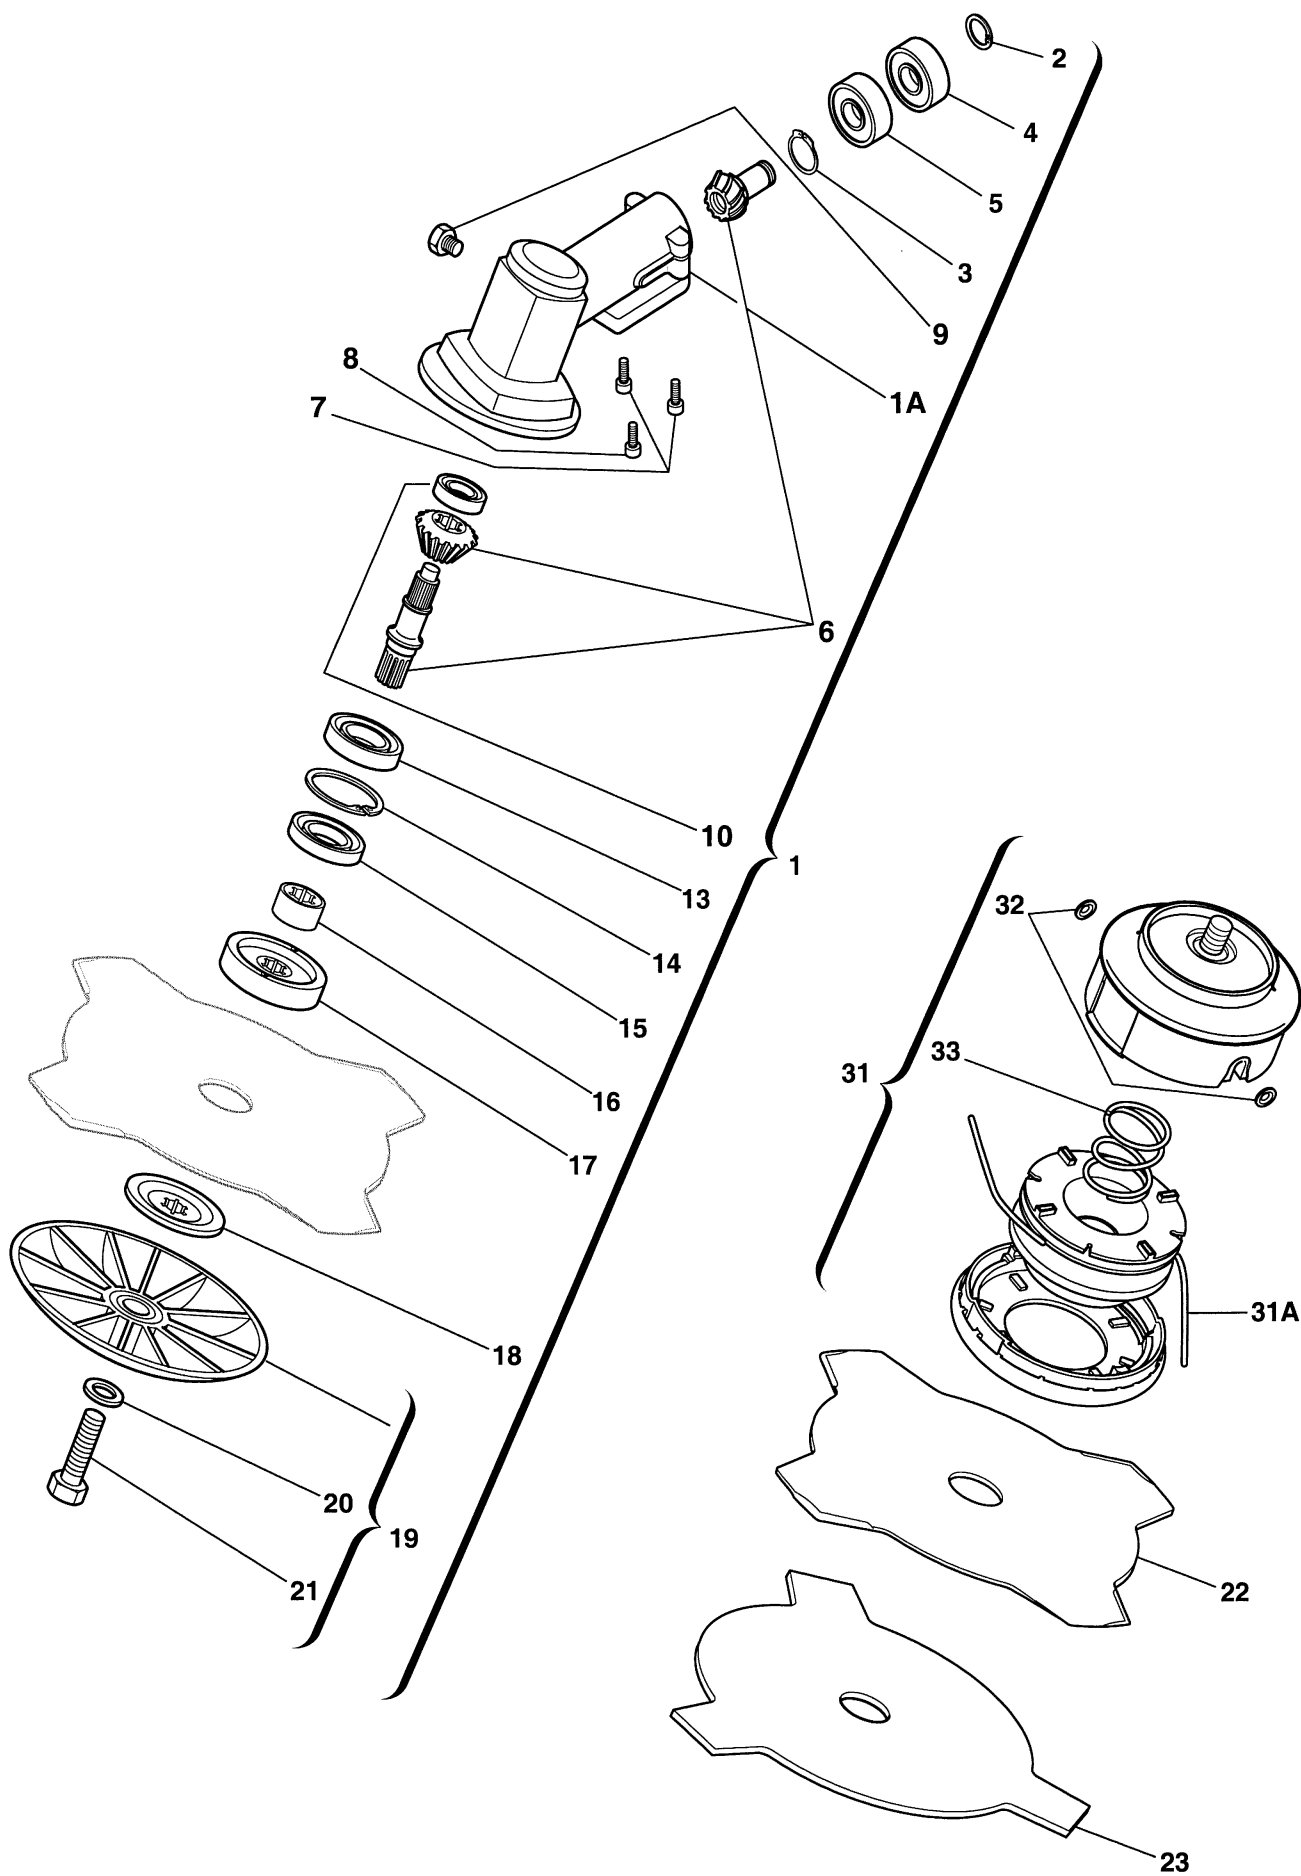

Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 1488B		SB 28- SB 30 RÖJARE SNÄCKVÄXEL		SB 28- SB 30 BRUSH CUTTER GEAR CASE		Sida Page 286	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6111 6112 -11								
1	1				1911-3710-01	Snäckväxel kpl.....	Gear case assy		Inkl. pos 2 - 21
1A	1				1911-3729-01	Snäckväxelhus.....	Gear case		
2	1				1911-3678-01	• Låsring	• Lock ring		
3	1				1911-3677-01	• Låsring	• Lock ring		
4	1				1911-3662-01	• Kullager	• Ball bearing		
5	1				1911-3038-01	• Kullager	• Ball bearing		
6	1				1911-3817-01	• Snäckdrev.....	• Worm gear		
7	2				1911-3008-01	• Skruv	• Screw		
8	1				1911-3025-01	• Skruv	• Screw		
9	1				1911-3029-01	• Skruv	• Screw		
10	1				1911-3663-01	• Kullager	• Ball bearing		
13	1				1911-3039-01	• Kullager	• Ball bearing		
14	1				1911-3679-01	• Låsring	• Lock ring		
15	1				1911-3664-01	• Tätningsring	• Seal ring.....		
16	1				1911-3690-01	• Hylsa.....	• Collar.....		
17	1				1911-3683-01	• Ringmutter- övre.....	• Ring nut- upper		
18	1				1911-3680-01	• Ringmutter- nedre.....	• Ring nut- lower.....		
19	1				1911-3163-01	• Skål kpl (fast)	• Bowl assy (fixed).....	Inkl. pos 20 - 21	
20	1				1911-3018-01	• Bricka.....	• Washer.....		
21	1				1911-3026-01	• Skruv (vä- gängad)	• Screw (LH- thread)		
22	1				1911-3179-01	Röjklinga	Clearing blade	4T - Ø 255 mm	
22A	1				1911-3850-01	Klingskydd.....	Blade guard.....	Ej ill/not ill.	
23	1				1911-4530-01	Röjklinga	Clearing blade	3T - Ø 255 mm	
31	1				1911-3877-01	Skärhuvud kpl.....	Cutterhead assy	Inkl. pos 32 - 33	
31A	1				1911-9008-04	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....	0.45 kg (90 m)	
31A	1				1911-9008-08	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....	15 m	
32	2				1911-3875-01	• Trådhylsa	• Line inlet		
33	1				1911-3876-01	• Fjäder.....	• Spring		
99	1				1911-3853-01	Fettub	Grease tube.....	Ej ill/not ill.	

X