



Genuine Spare Parts




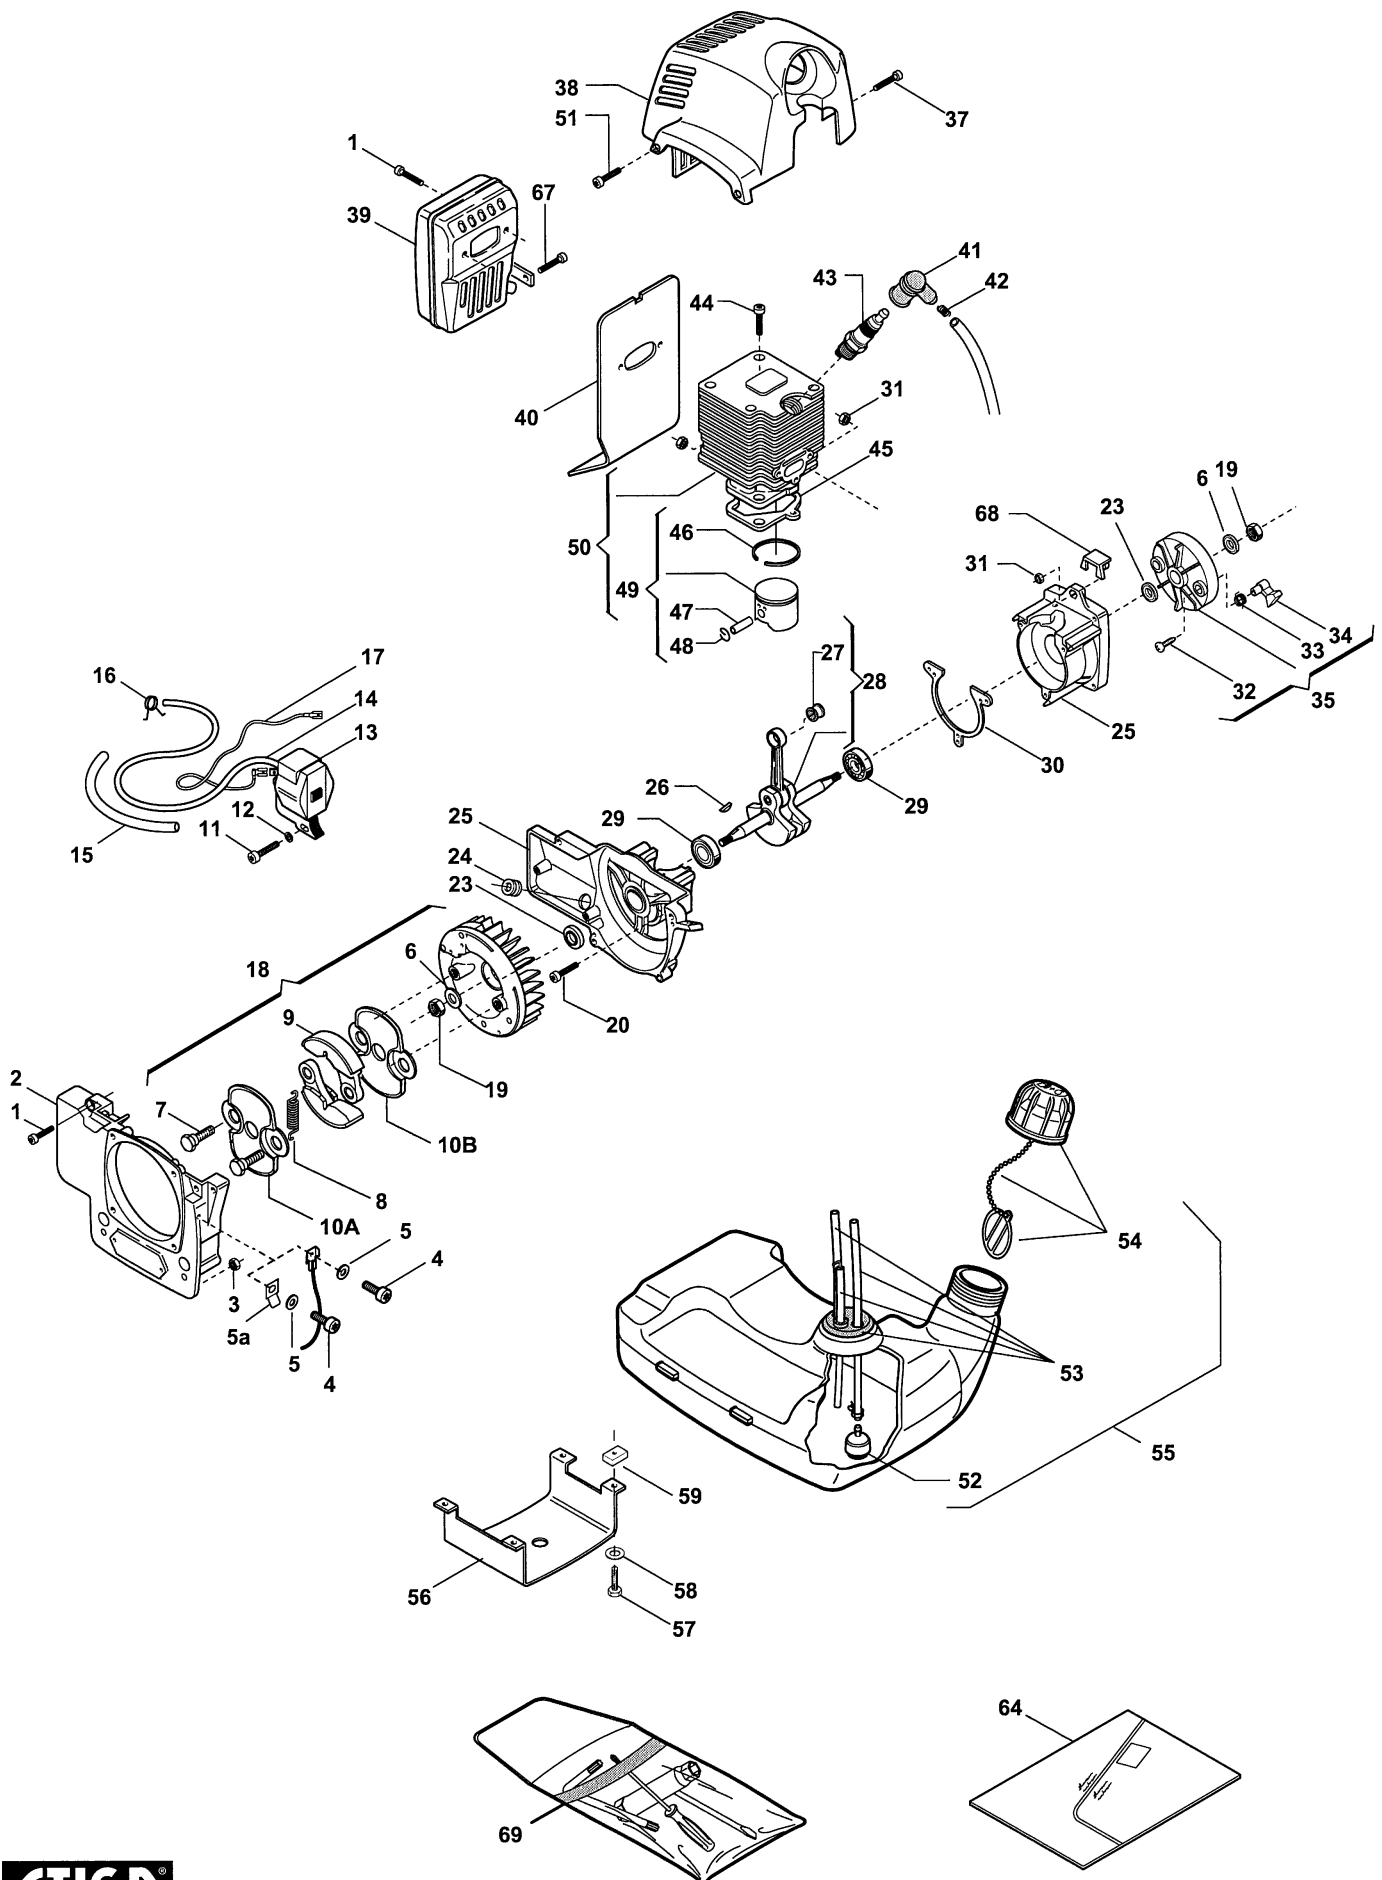




Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 1288B		SB 43P- SB 44P SB 52P PRO RÖJARE MOTOR		SB 43P- SB 44P SB 52P PRO BRUSH CUTTER ENGINE		Sida Page 302	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	4630 -14	6113 -12 6115 -12							
1	10	10		1911-3007-01	Skruv	Screw			
2	1	1		1911-3732-01	Transm.stödhus.....	Transm.support case.....			
3	4	4		1911-3023-01	Mutter.....	Nut			
4	1	1		1911-3005-01	Skruv	Screw			
5	1	1		1911-3016-01	Bricka	Washer			
5A	1	1		1911-3874-01	Flatstiftskontakt	Connector			
6	2	2		1911-3019-01	Bricka	Washer			
7	2	2		1911-3028-01	• Skruv	• Screw			
8		1		1911-3086-01	• Fjäder.....	• Spring			
8	1			1911-3088-01	• Fjäder.....	• Spring			
9		2		1911-3094-01	• Koppling	• Clutch unit.....			
9	2			1911-3095-01	• Koppling	• Clutch unit.....			
10A	1	1		1911-3078-01	• Kopplingsplatta- yttre.....	• Clutch guide plate- ou			
10B	1	1		1911-3079-01	• Kopplingsplatta- inre.....	• Clutch guide plate- in.....			
11	2	2		1911-3009-01	Skruv	Screw			
12	2	2		1911-3017-01	Bricka	Washer			
13	1	1		1911-4443-01	Elektronikspole	Electronic coil			
14	1	1		1911-3055-01	Tändstiftskabel	Spark plug cable			
15	1	1		1911-4248-01	Kabelhölje	Wire sheath			
16	1	1		1911-3092-01	Klämma	Clamp.....			
17	1	1		1911-3673-01	Jordkabel.....	Earth cable			
18	1			1911-3186-01	Svånghjul kpl.....	Flywheel assy		Inkl. pos 7 - 10	
18		1		1911-3821-01	Svånghjul kpl.....	Flywheel assy		Inkl. pos 7 - 10	
19	2	2		1911-3020-01	Mutter.....	Nut			
20	4	4		1911-3010-01	Skruv	Screw			
23	2	2		1911-3044-01	Tätningssring	Seal ring.....			
24	1	1		1911-3116-01	Gummihylsa	Grommet.....			
25	1	1		1911-3823-01	Vevhus kpl.....	Crankcase assy			
26	1	1		1911-3049-01	Kil	Key			
27	1	1		1911-3041-01	• Nållager	• Needle bearing			
28	1	1		1911-3185-01	Vevaxel kpl	Crankshaft assy.....		Inkl. pos 27	
29	2	2		1911-3033-01	Kullager	Ball bearing			
30	1	1		1911-3098-01	• Packning	• Gasket			
31	5	5		1911-3022-01	Mutter.....	Nut			
32	2	2		1911-3002-01	• Skruv	• Screw			
33	2	2		1911-3087-01	• Fjäder.....	• Spring			
34	2	2		1911-3118-01	• Startspärr	• Starter hook			
35	1	1		1911-3824-01	Startkopp kpl.....	Starter cup assy		Inkl. pos 32 - 34	
37	1	1		1911-3006-01	Skruv	Screw			
38	1	1		1911-3174-01	Cylinderkåpa	Cylinder cover			
39	1	1		1911-3136-01	Ljuddämpare	Muffler			
40	1	1		1911-3105-01	• Packning	• Gasket			
41	1	1		1911-3113-01	Tändstiftshylsa	Spark plug cover			
42	1	1		1911-3093-01	Tändstiftsfjäder.....	Spark plug spring.....			
43	1	1		9400-0258-00	Tändstift	Spark plug		Champion CJ7Y	
44	4	4		1911-3009-01	Skruv	Screw			
45	1	1		1911-3099-01	• Cylinderpackning	• Cylinder gasket.....			
46	1			1911-3046-01	• Kolvring	• Piston ring.....			
46		1		1911-3303-01	• Kolvring	• Piston ring.....			
47	1			1911-3050-01	• Kolvbult	• Piston pin			
47		1		1911-3305-01	• Kolvbult	• Piston pin			
48	2	2		1911-3068-01	• Låsring.....	• Lock ring			
49	1			1911-3195-01	• Kolv kpl.....	• Piston assy.....		Inkl. pos 46 - 48	
49		1		1911-3595-01	• Kolv kpl.....	• Piston assy.....		Inkl. pos 46 - 48	
50	1			1911-3196-01	Cylinder kpl m.kolv	Cylinder assy w.pist.		Inkl. pos 49	
50		1		1911-3596-01	Cylinder kpl m.kolv	Cylinder assy w.pist.		Inkl. pos 49	
51	2	2		1911-3007-01	Skruv	Screw			
52	1	1		1911-3150-01	• Bränslefilter	• Intake filter			
53	1	1		1911-3209-01	• Slangtätning kpl.....	• Grommet assy			
54	1	1		1911-3207-01	• Tanklock	• Fuel cap			
55	1	1		1911-3147-01	Bränsletank kpl	Fuel tank assy		Inkl. pos 52 - 54	
56	1	1		1911-3740-01	Fläns	Flange			
57	4	4		1911-3006-01	Skruv	Screw		Plast/plastic	

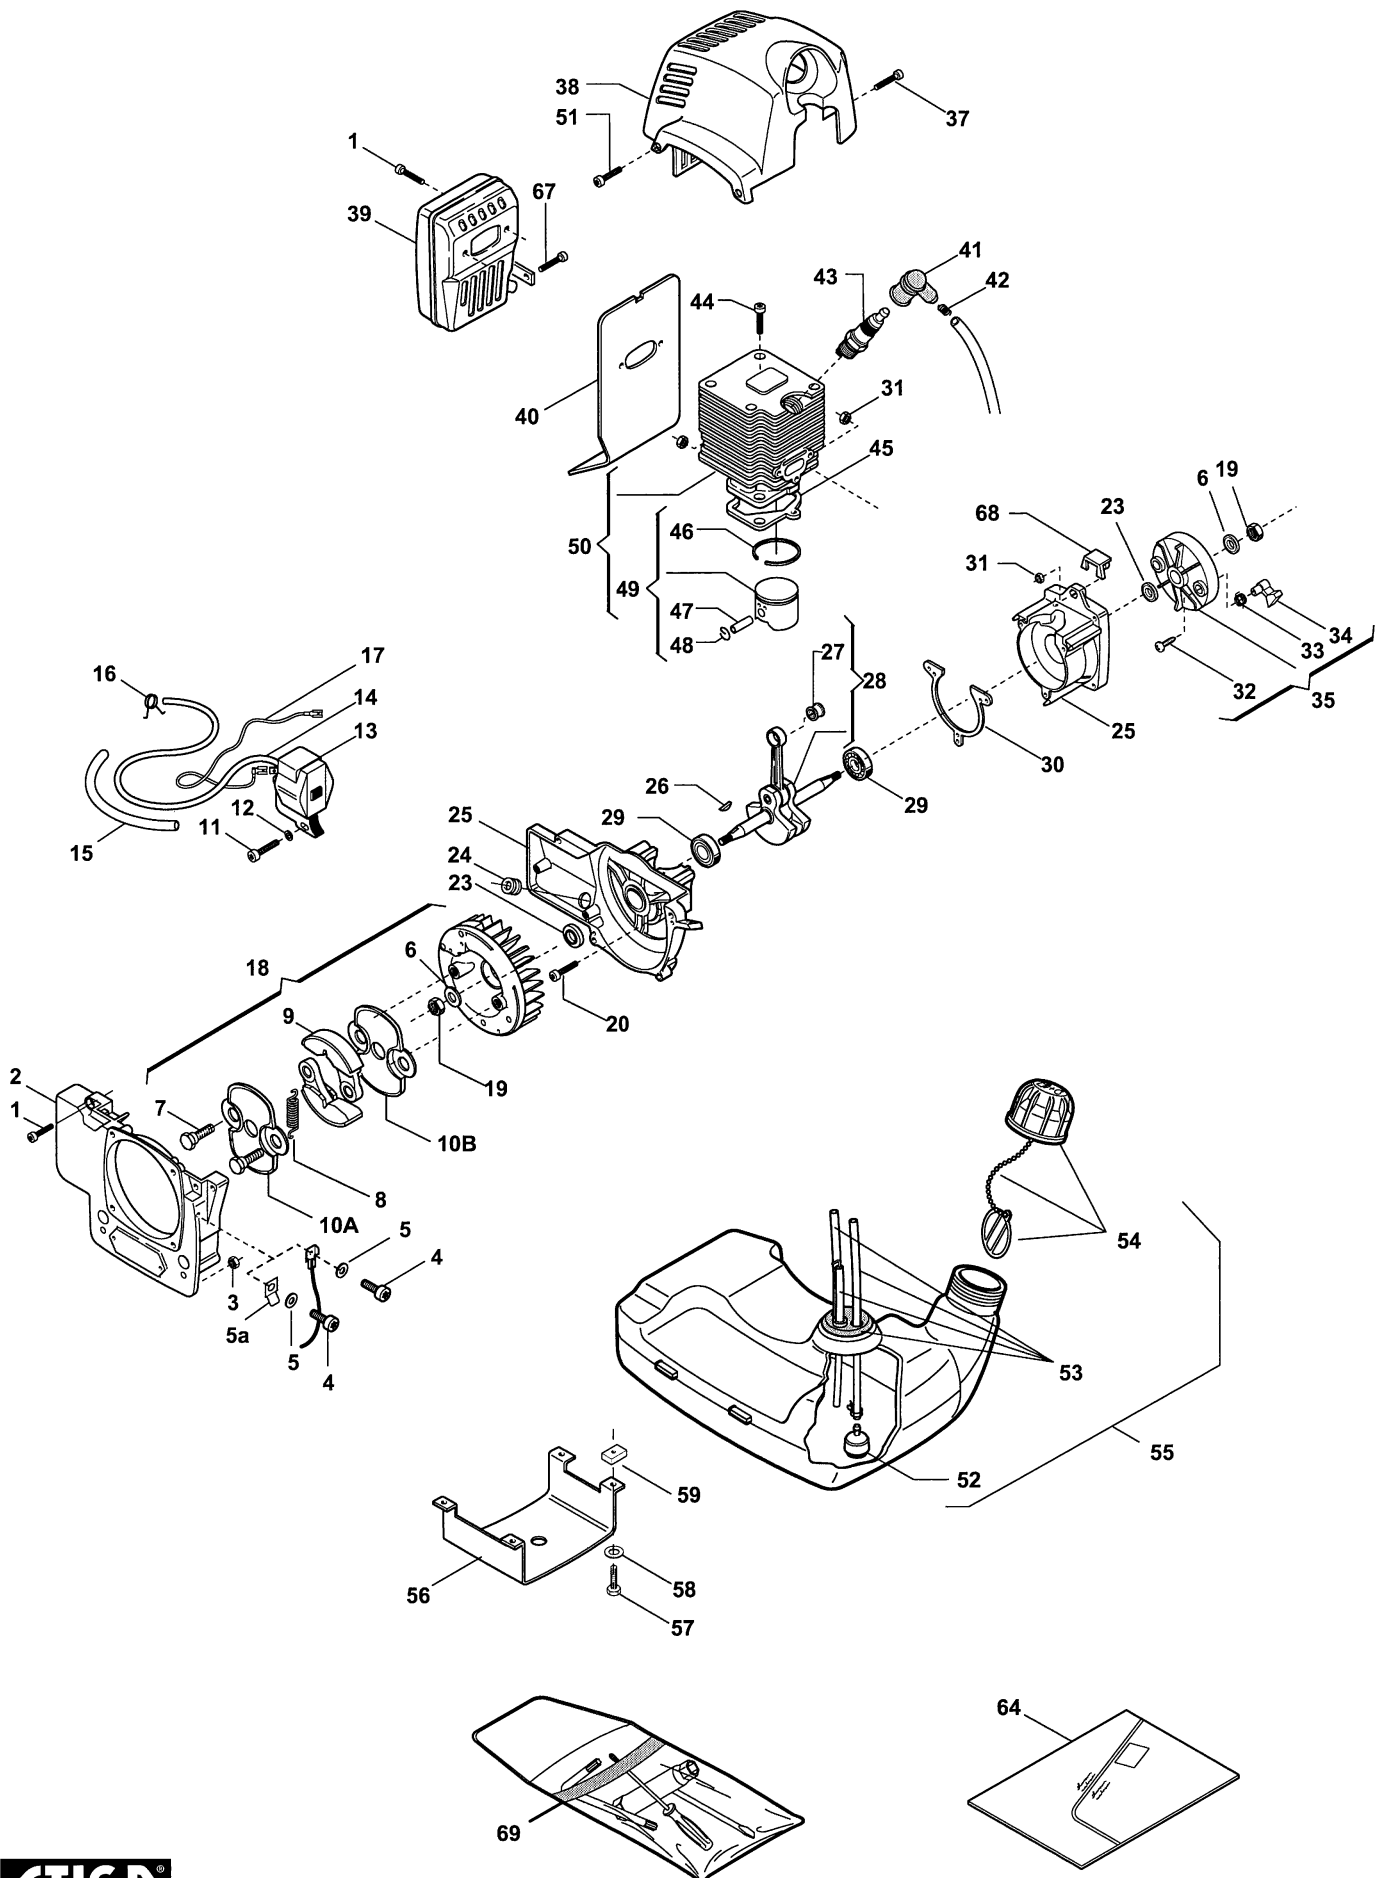


Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 1288B		SB 43P- SB 44P SB 52P PRO RÖJARE MOTOR		SB 43P- SB 44P SB 52P PRO BRUSH CUTTER ENGINE		Sida Page 304	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
		6113 -12							
	4630 -14	6115 -12							
57	4	4			1911-3007-01	Skruv	Screw		Stål/steel
58	4	4			1911-3017-01	Bricka	Washer		
59	4	4			1911-3023-01	Mutter	Nut		Inkl. pos 30, 40, 45
64	1	1			1911-3206-01	Packningssats	Gasket set		
67	1	1			1911-3013-01	Skruv	Screw		
68	1	1			1911-3701-01	Distans	Spacer		
69	1	1			1911-3723-01	Påse m.verktyg	Bag w.tools		

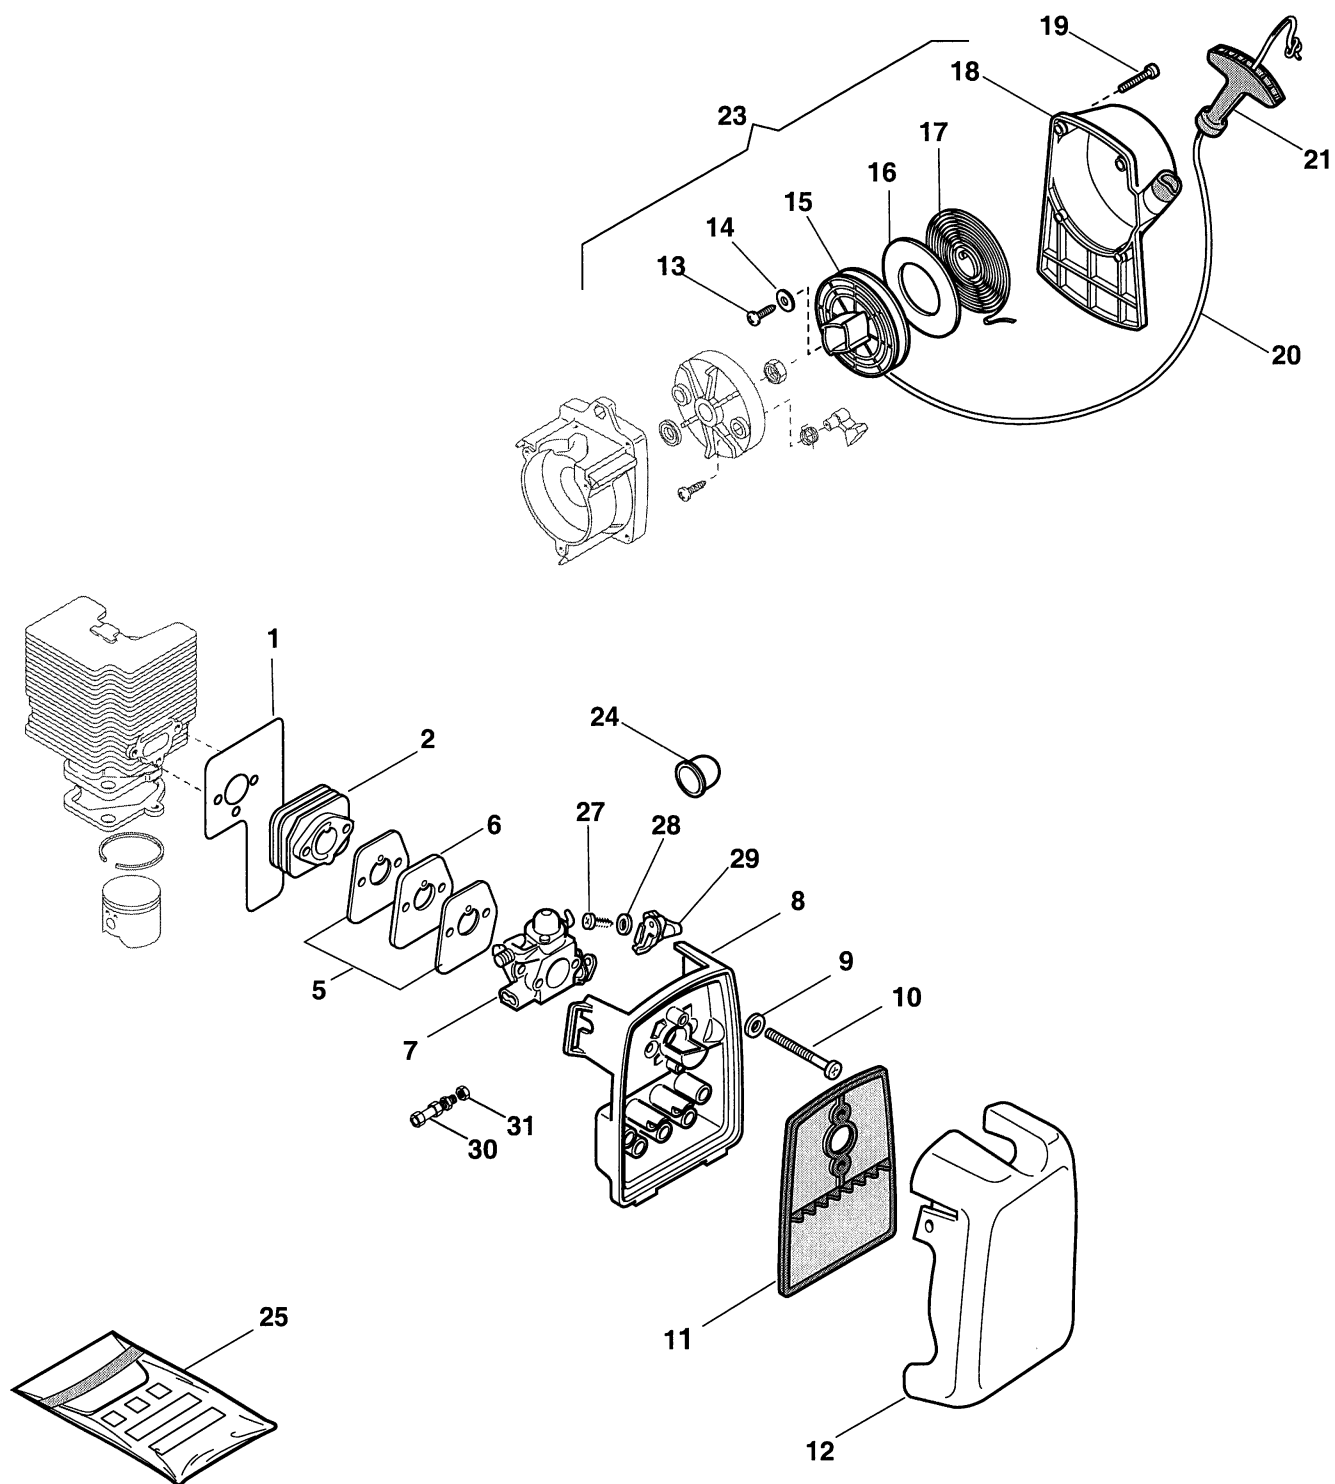

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SB 43P- SB 44P SB 52P PRO RÖJARE FÖRGASARE		SB 43P- SB 44P SB 52P PRO BRUSH CUTTER CARBURETTOR		Sida Page 306	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4630 -14	6113 -12 6115 -12							
1	1	1			1911-3106-01	Packning.....	Gasket.....		WT- 761A <

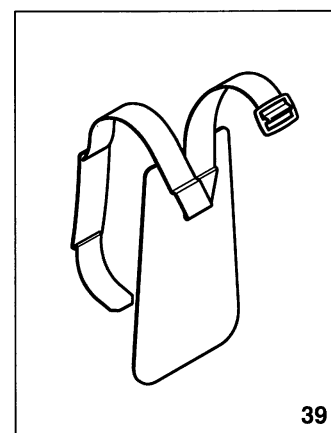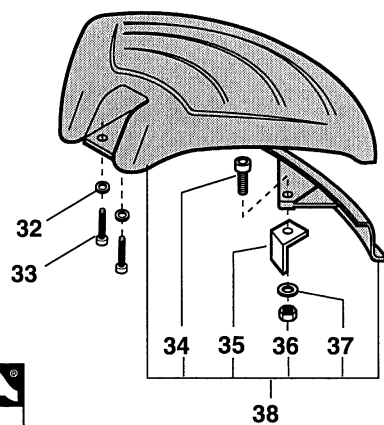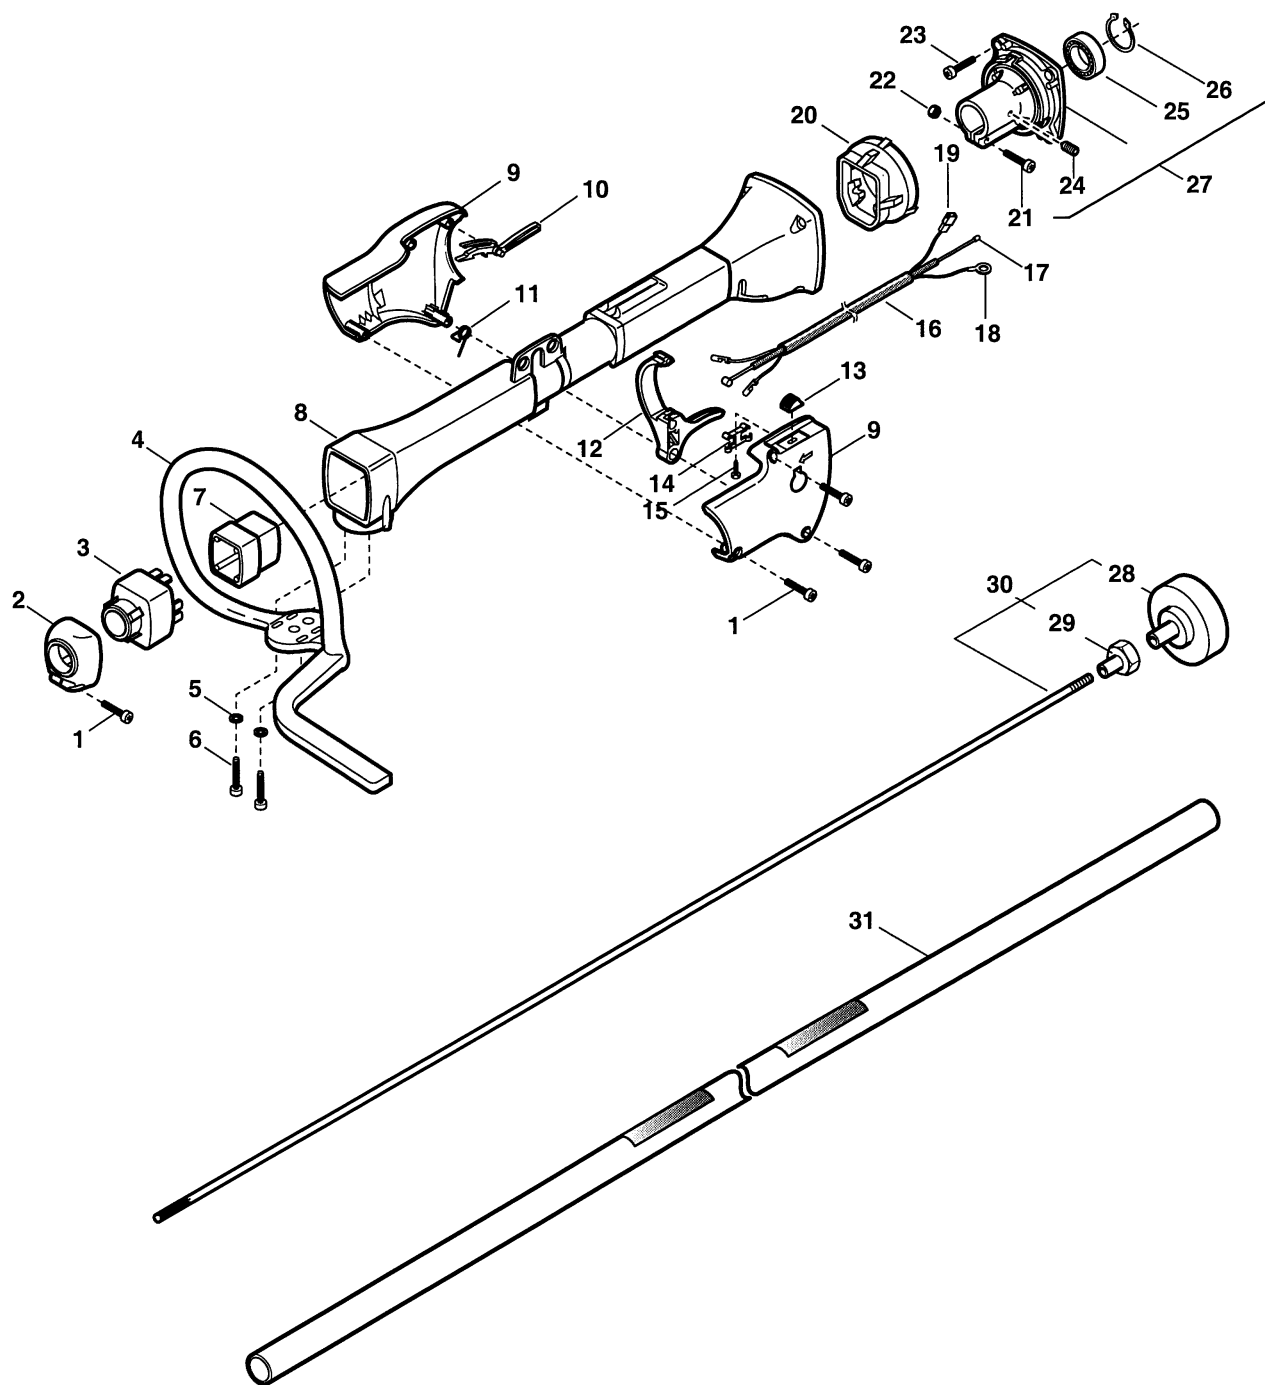

Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 1970		SB 39- SB 43P RÖJARE RIGG		SB 39- SB 43P BRUSH CUTTER DRIVE SHAFT		Sida Page 292	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6118 -11	6113 -12							
1	4	4			1911-3001-01	Skruv	Screw		
2	1	1			1911-4006-01	Stöd- fram	Housing support- front		
3	1	1			1911-4004-01	Vibrationsdämpare- fra	Shock absorber- front		
4	1	1			1911-4009-01	Handtag- fram	Handle- front		
5	2	2			1911-3216-01	Bricka	Washer		
6	2	2			1911-3251-01	Skruv	Screw		
7	1	1			1911-4007-01	Distans	Step- down spacer		
8	1	1			1911-4008-01	Transmissionshus	Transmission housing		
9	1	1			1911-4010-01	Handtagshus	Handgrip housing		
10	1	1			1911-4003-01	Säkerhetsspärr	Safety lever		
11	1	1			1911-4001-01	Fjäder	Spring		
12	1	1			1911-4002-01	Gasreglage	Throttle lever		
13	1	1			1911-3699-01	Stoppknapp	Stop knob		
14	1	1			1911-3681-01	Stopplatta	Stop plate		
15	1	1			1911-3656-01	Skruv	Screw		
16	1	1			1911-3999-01	Kabelhölje	Wire sheath		
17	1				1911-4251-01	Gaswire	Throttle cable		
17		1			1911-4452-01	Gaswire	Throttle cable		
18	1	1			1911-3669-01	Jordkabel	Earth cable		
19	1	1			1911-4238-01	Kabel	Coil- switch cable		
20	1	1			1911-4005-01	Vibrationsdämpare- bak	Shock absorber- rear		
21	1	1			1911-3011-01	Skruv	Screw		
22	1	1			1911-3021-01	Mutter	Nut		
23	4	4			1911-3012-01	Skruv	Screw		
24	1	1			1911-3658-01	• Skruv	• Screw		
25	1	1			1911-3035-01	• Kullager	• Ball bearing		
26	1	1			1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring		
27	1	1			1911-3188-01	Transmissionsnav kpl	Transmission hub assy		Inkl. pos 24 - 26
28	1	1			1911-3134-01	• Kopplingstrumma	• Clutch		
29	1	1			1911-3083-01	• Lagernav	• Bearing hub		
30	1	1			1911-3140-01	Drivaxel kpl	Transm. shaft assy		Inkl. pos 28 - 29
31	1	1			1911-3139-01	Drivaxelrör	Transmission pipe		
32	2	2			1911-3216-01	Bricka	Washer		
33	2	2			1911-3009-01	Skruv	Screw		
34	1	1			1911-3006-01	• Skruv	• Screw		
35	1	1			1911-3077-01	• Kniv	• Line cutter		
36	1	1			1911-3022-01	• Mutter	• Nut		
37	1	1			1911-3216-01	• Bricka	• Washer		
38	1	1			1911-3201-01	Säkerhetsskydd kpl	Safety cover assy		Inkl. pos 34 - 37
39	1	1			1911-3724-01	Sele	Harness		
99	1	1			1911-3212-01	Skyddsglasögon	Protective goggles		Tillbehör/accessory

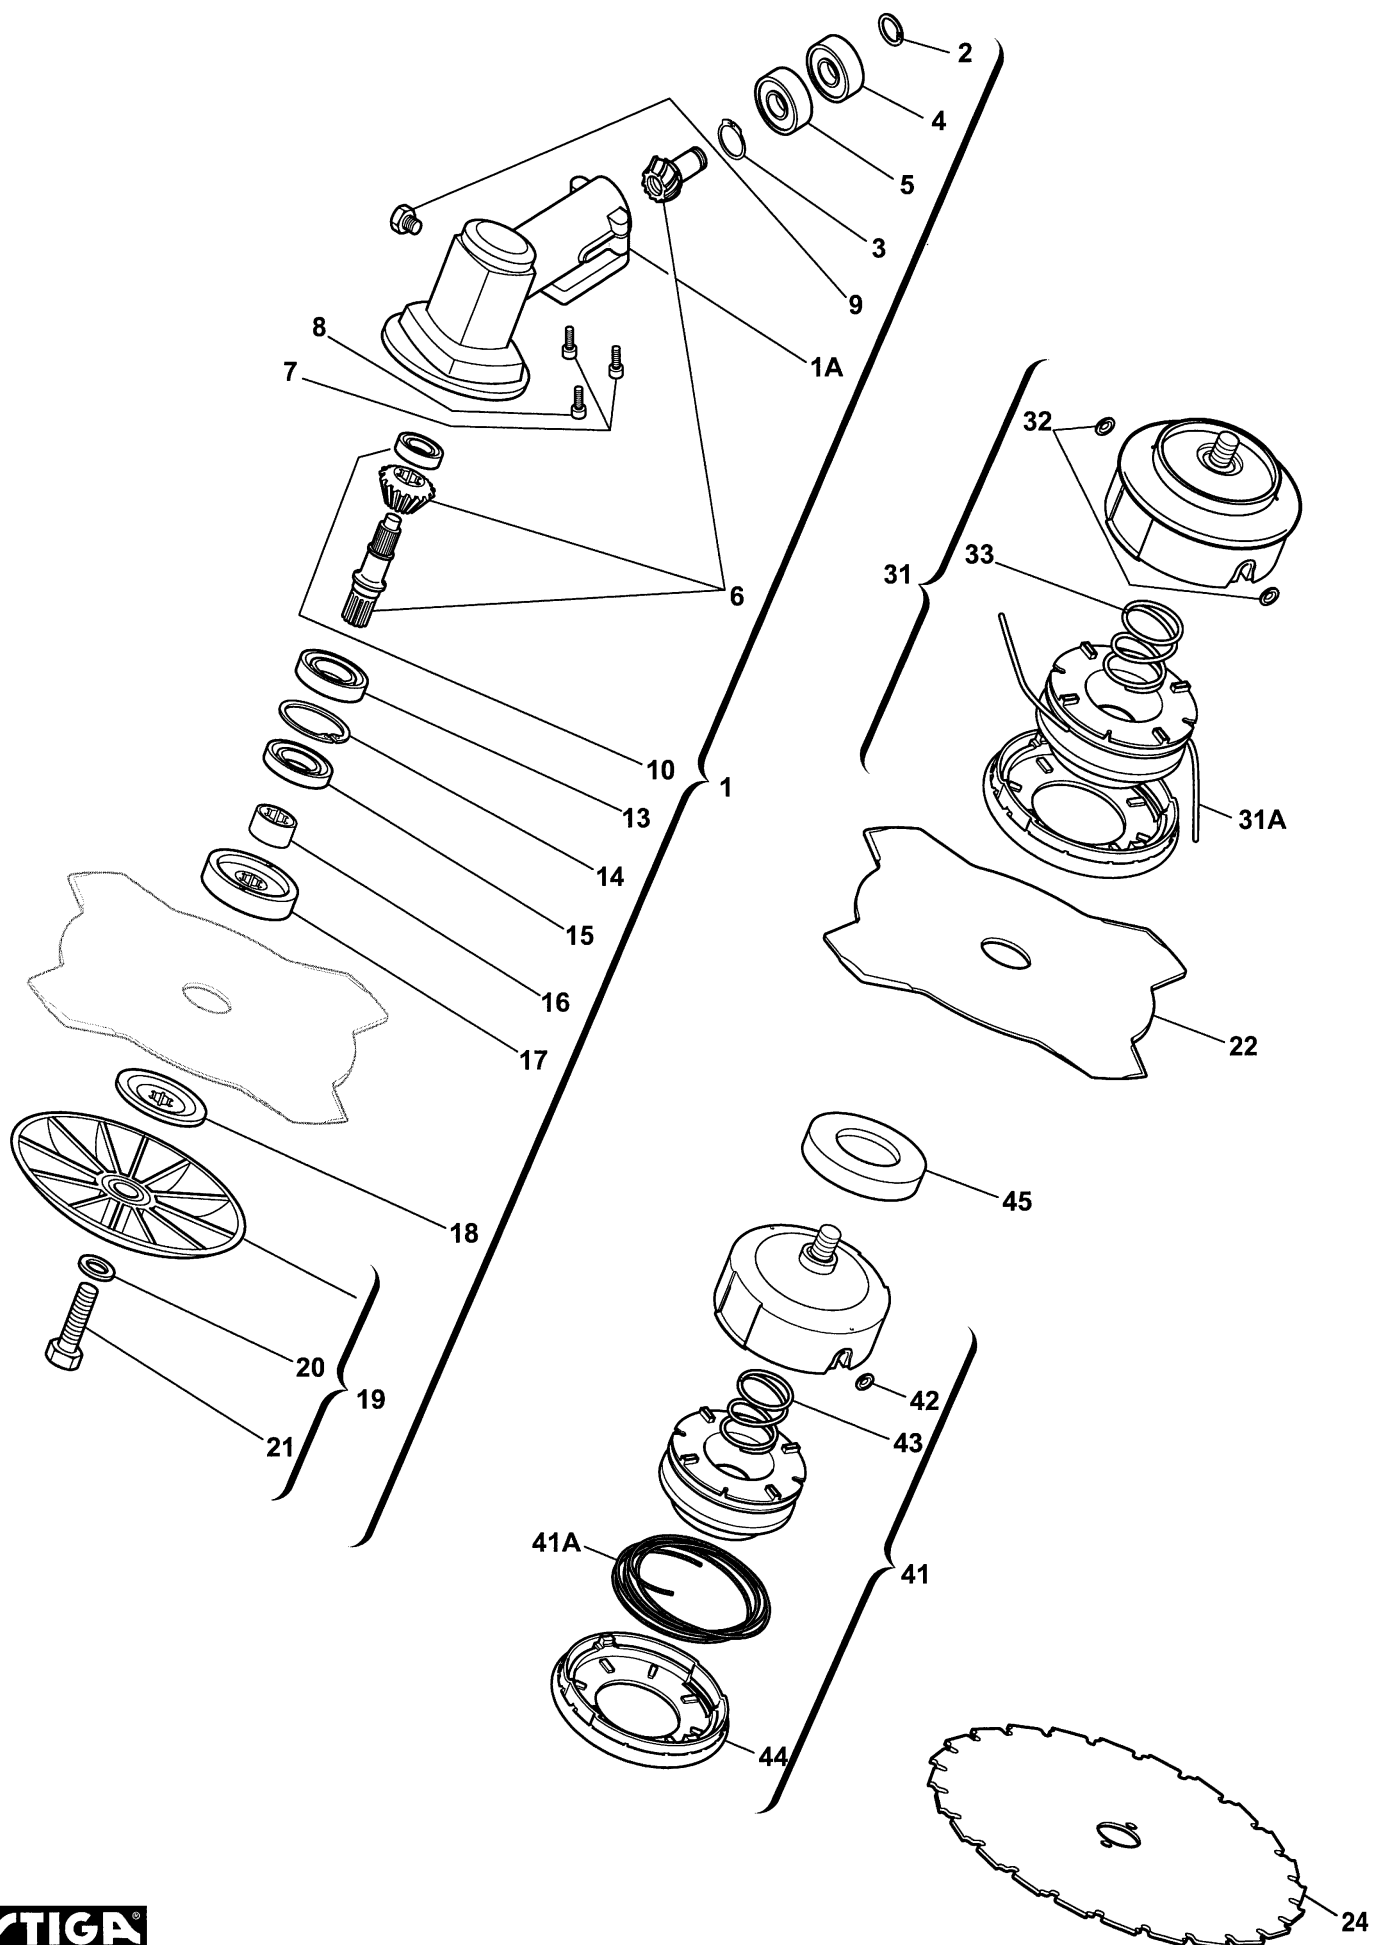

Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 1285D		SB 39- SB 40- SB 43P SB 44P- SB 52P PRO RÖJARE SNÄCKVÄXEL		SB 39- SB 40- SB 43P SB 44P- SB 52P PRO BRUSH CUTTER GEAR CASE		Sida Page 296	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6118 -11 4629 -13	6113 -12	6115 -12 4630 -14						
1	1	1			1911-3137-01	Snäckväxel kpl.....	Gear case assy		Inkl. pos 2 - 21 Inkl. pos 2 - 21
1			1		1911-3138-01	Snäckväxel kpl.....	Gear case assy		
1A	1	1			1911-3161-01	Snäckväxelhus.....	Gear case		
1A			1		1911-3162-01	Snäckväxelhus.....	Gear case		
2	1	1	1		1911-3067-01	• Låsring	• Lock ring		
3	1	1	1		1911-3065-01	• Låsring	• Lock ring		
4	1	1	1		1911-3037-01	• Kullager	• Ball bearing		
5	1	1	1		1911-3036-01	• Kullager	• Ball bearing		
6	1	1			1911-3182-01	• Snäckdrev.....	• Worm gear		
6			1		1911-3183-01	• Snäckdrev.....	• Worm gear		
7	2	2	2		1911-3008-01	• Skruv	• Screw		
8	1	1	1		1911-3025-01	• Skruv	• Screw		
9	1	1	1		1911-3029-01	• Skruv	• Screw		
10	1	1	1		1911-3038-01	• Kullager	• Ball bearing		
13	1	1	1		1911-3034-01	• Kullager	• Ball bearing		
14	1	1	1		1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring		
15	1	1	1		1911-3045-01	• Tätningsring	• Oil seal		
16	1	1	1		1911-3082-01	• Hylsa.....	• Collar.....		
17	1	1	1		1911-3081-01	• Ringmutter- övre.....	• Ring nut- upper		
18	1	1	1		1911-3070-01	• Ringmutter- nedre.....	• Ring nut- lower.....		
19	1	1	1		1911-3163-01	• Skål kpl (fast)	• Bowl assy (fixed)		Inkl. pos 20 - 21
20	1	1	1		1911-3018-01	• • Bricka.....	• • Washer.....		
21	1	1	1		1911-3026-01	• • Skruv (vä- gängad)	• • Screw (LH- thread)		
22	1	1	1		1911-3179-01	Röjklinga	Clearing blade		4T - Ø 255 mm
22A	1	1	1		1911-3850-01	Klingskydd.....	Blade guard.....		Ej ill/not ill.
24	1	1	1		1911-3921-01	Sågklinga.....	Saw blade		24T - Ø 255 mm
31	1	1	1		1911-3877-01	Skärhuvud kpl.....	Cutterhead assy		Inkl. pos 32 - 33
31A	1	1	1		1911-9008-04	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		0.45 kg (90 m)
31A	1	1	1		1911-9008-08	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		15 m
32	2	2	2		1911-3875-01	• Trådhylsa	• Line inlet		
33	1	1	1		1911-3876-01	• Fjäder.....	• Spring		
41		1	1		1911-3154-01	Skärhuvud kpl (Profi)	Nylon head (Profi).....		Inkl. pos 42 - 44 0.45 kg (90 m)
41A		1	1		1911-9008-04	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		
41A		1	1		1911-9008-08	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		15 m
42		2	2		1911-3085-01	• Bussning.....	• Bushing		
43		1	1		1911-3213-01	• Fjäder.....	• Spring		
44		1	1		1911-3215-01	• Lock.....	• Cover.....		
45		1	1		1911-3076-01	Kopp.....	Cup		
99	1	1	1		1911-3853-01	Fettub	Grease tube.....		Ej ill/not ill.