



Genuine Spare Parts




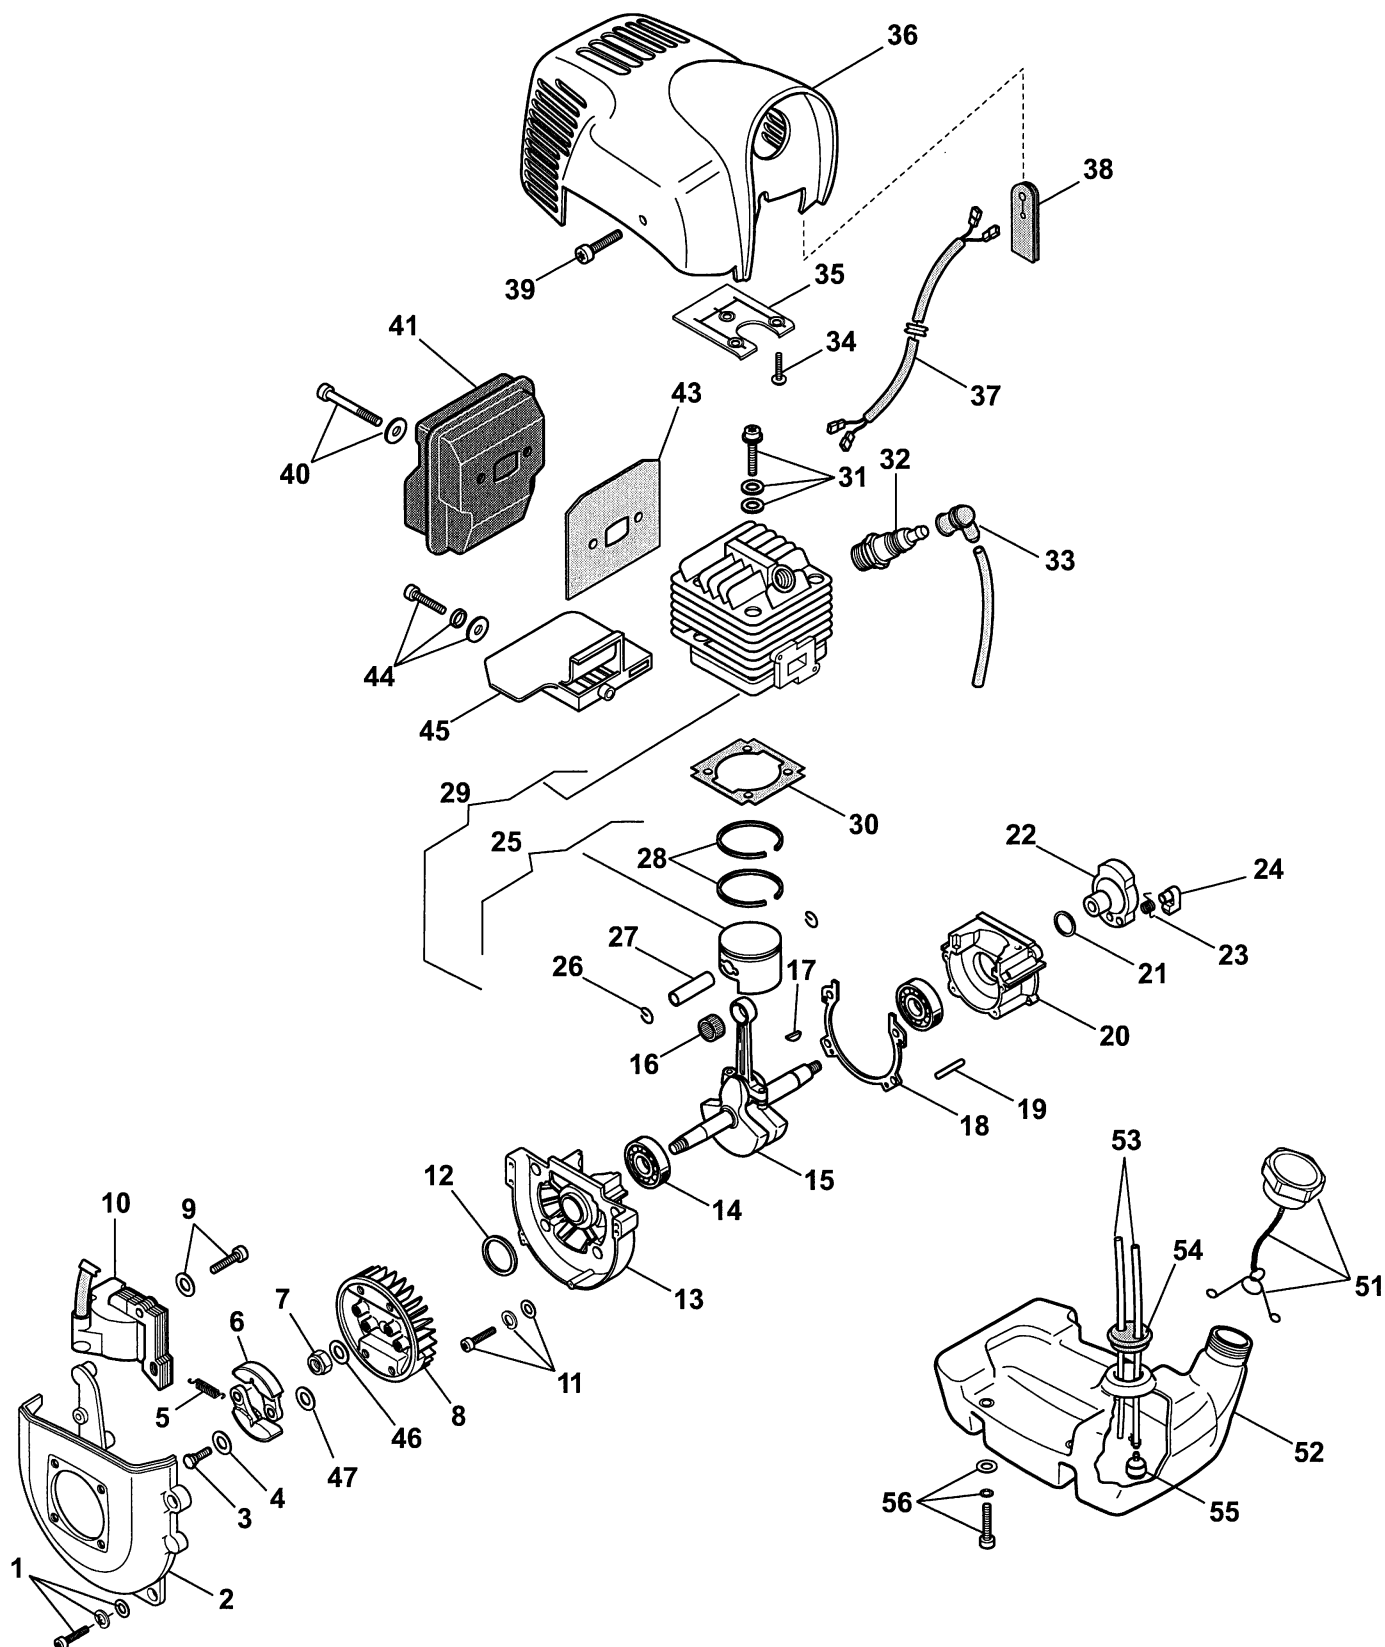


Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 1968A		ST 225J- SB 25J ST 290- ST 291 SB 27J- SB 29J MOTOR		ST 225J- SB 25J ST 290- ST 291 SB 27J- SB 29J ENGINE		Sida Page 276	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	1025 6109	1029 1031 6116 6117							
1	4	4			1911- 4334- 01	Skrusats.....	Screw set		
2	1	1			1911- 4284- 01	Stödhus	Transm.support case.....		
3	2	2			1911- 4310- 01	Skruv	Screw		
4	2	2			1911- 4308- 01	Bricka	Washer.....		
5	1	1			1911- 4309- 01	Fjäder.....	Spring		
6	2	2			1911- 4307- 01	Koppling	Clutch unit.....		
7	1	1			1911- 4358- 01	Mutter	Nut		
8	1	1			1911- 4277- 01	Svänghjul.....	Flywheel		
9	2	2			1911- 4337- 01	Skrusats.....	Screw set		
10	1	1			1911- 4276- 01	Elektronikspole	Electronic coil		
11	4	4			1911- 4335- 01	Skrusats.....	Screw set		
12	1	1			1911- 4283- 01	Tätningsring	Seal ring.....		
13	1	1			1911- 4280- 01	Vevhus- främre	Crankcase- front.....		
14		2			1911- 4324- 01	Kullager	Ball bearing		
14	2				6981110	Kullager	Ball bearing		
15	1	1			1911- 4291- 01	Vevaxel	Crankshaft.....		
16	1	1			1911- 4292- 01	Nållager	Needle bearing		
17	1	1			1911- 4323- 01	Kil	Key		
18	1	1			1911- 4282- 01	Packning.....	Gasket		
19	3	3			1911- 4342- 01	Centerstift.....	Centering pin.....		
20	1	1			1911- 4281- 01	Vevhus- bakre.....	Crankcase- rear		
21	1	1			1911- 4283- 01	Tätningsring	Seal ring.....		
22	1	1			1911- 4306- 01	Startkopp	Starter cup		
23	1	1			1911- 4345- 01	Fjäder.....	Spring		
24	1	1			1911- 4305- 01	Startspärr	Starter hook		
25	1	1			1911- 4287- 01	• Kolv	• Piston.....		Inkl. pos 26 - 28
26	2	2			1911- 4290- 01	•• Låsring.....	•• Lock ring		
27	1	1			1911- 4289- 01	•• Kolvbult	•• Piston pin		
28	2	2			1911- 4288- 01	•• Kolvring	•• Piston ring		
29	1	1			1911- 4278- 01	Cylinder- kolv kpl	Cylinder- piston assy.....		Inkl. pos 25
30	1	1			1911- 4279- 01	Cylinderpackning	Cylinder gasket		
31	4	4			1911- 4334- 01	Skrusats.....	Screw set		
32	1	1			1911- 4331- 01	Tändstift	Spark plug.....		
33	1	1			1911- 4298- 01	Tändstiftshatt.....	Spark plug cover		
34	3	3			6981285	Skruv	Screw		
35	1	1			1911- 4319- 01	Skydd	Guard		
36	1	1			1911- 4341- 01	Motorkåpa- gul	Engine cover- yellow		
37	2	2			1911- 4297- 01	Kabel	Switch wire		
38	1	1			1911- 4296- 01	Kabelhållare	Cable retainer		
39	2	2			1911- 4325- 01	Skruv	Screw		
40	2	2			1911- 4336- 01	Skrusats.....	Screw set		
41	1	1			1911- 4315- 01	Ljuddämpare	Muffler		
43	1	1			1911- 4316- 01	Ljuddämparskydd.....	Muffler shield		
44	1	1			1911- 4337- 01	Skrusats.....	Screw set		
45	1	1			1911- 4318- 01	Skydd	Guard		
46	1	1			1911- 4343- 01	Bricka	Washer.....		
47	2	2			1911- 4430- 01	Bricka	Washer.....		
51	1	1			1911- 4424- 01	Tanklock	Fuel tank cap		
52	1	1			1911- 4311- 01	Bränsletank.....	Fuel tank		
53	2	2			1911- 4313- 01	Bränsleslang.....	Fuel hose.....		
54	1	1			1911- 4314- 01	Gummihylsa	Grommet.....		
55	1	1			1911- 4254- 01	Bränslefilter	Intake filter		
56	4	4			1911- 4327- 01	Skrusats.....	Screw set		

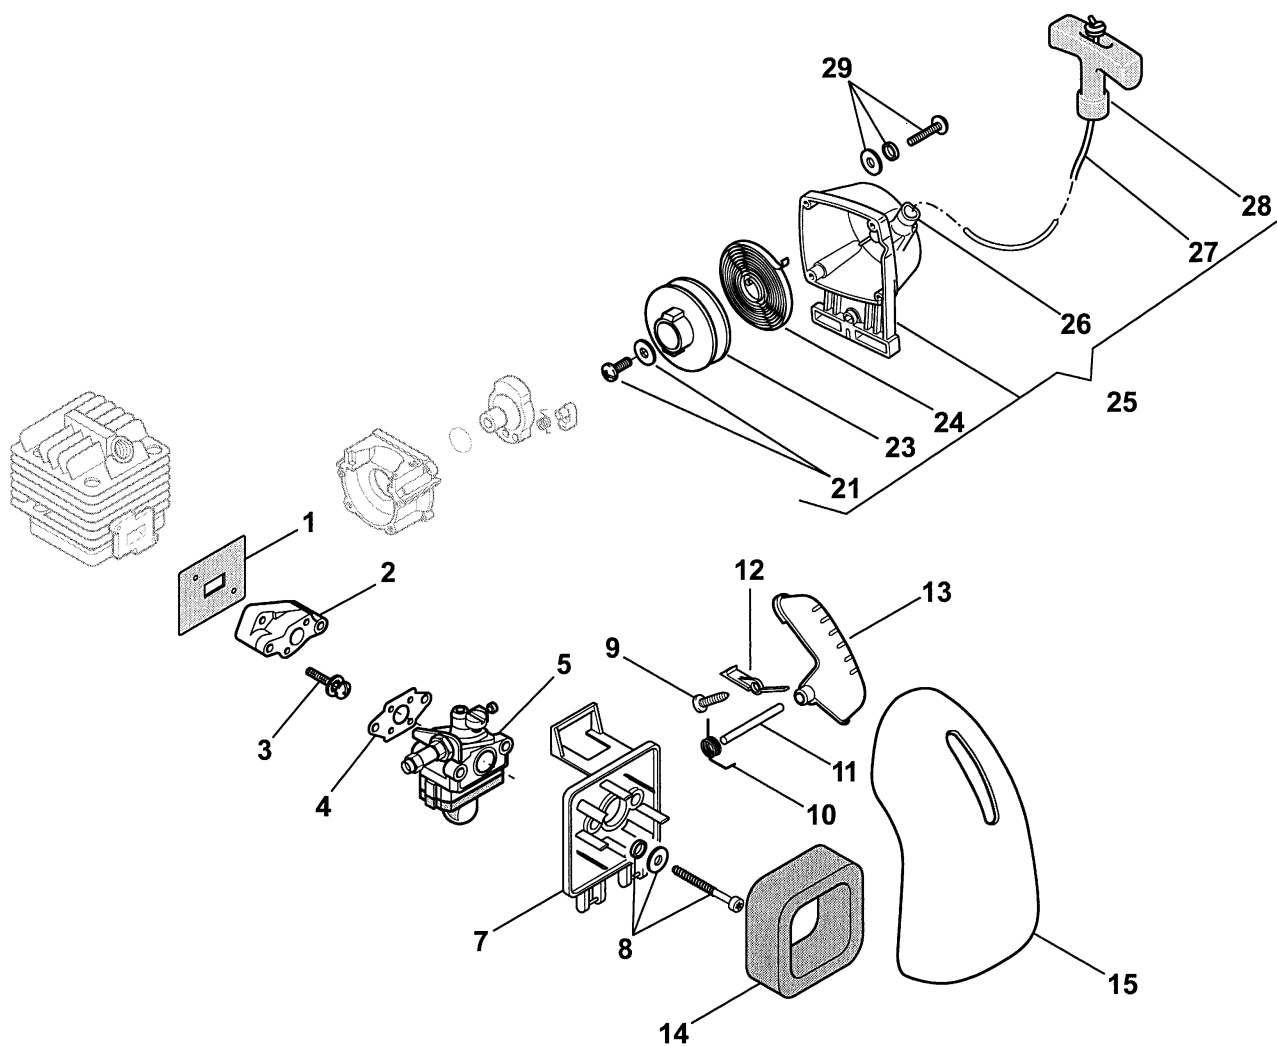

ST 225J - SB 25J

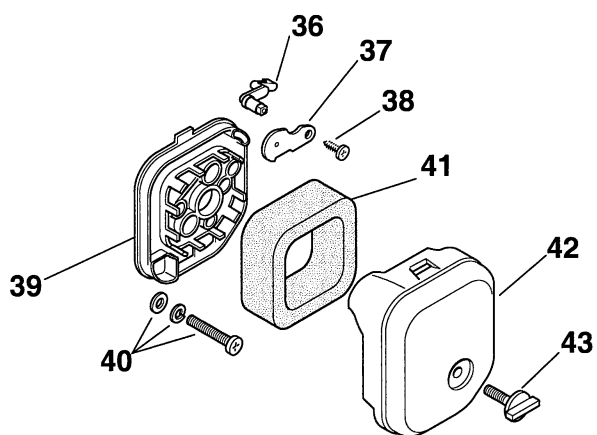

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ST 225J- SB 25J ST 290- ST 291 SB 27J- SB 29J FÖRGASARE		ST 225J- SB 25J ST 290- ST 291 SB 27J- SB 29J CARBURETTOR		Sida Page 278	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	1025 6109	1029 1031 6116 6117							
1	1	1			1911-4286-01	Packning.....	Gasket.....		WYJ- 393 WYJ- 398A

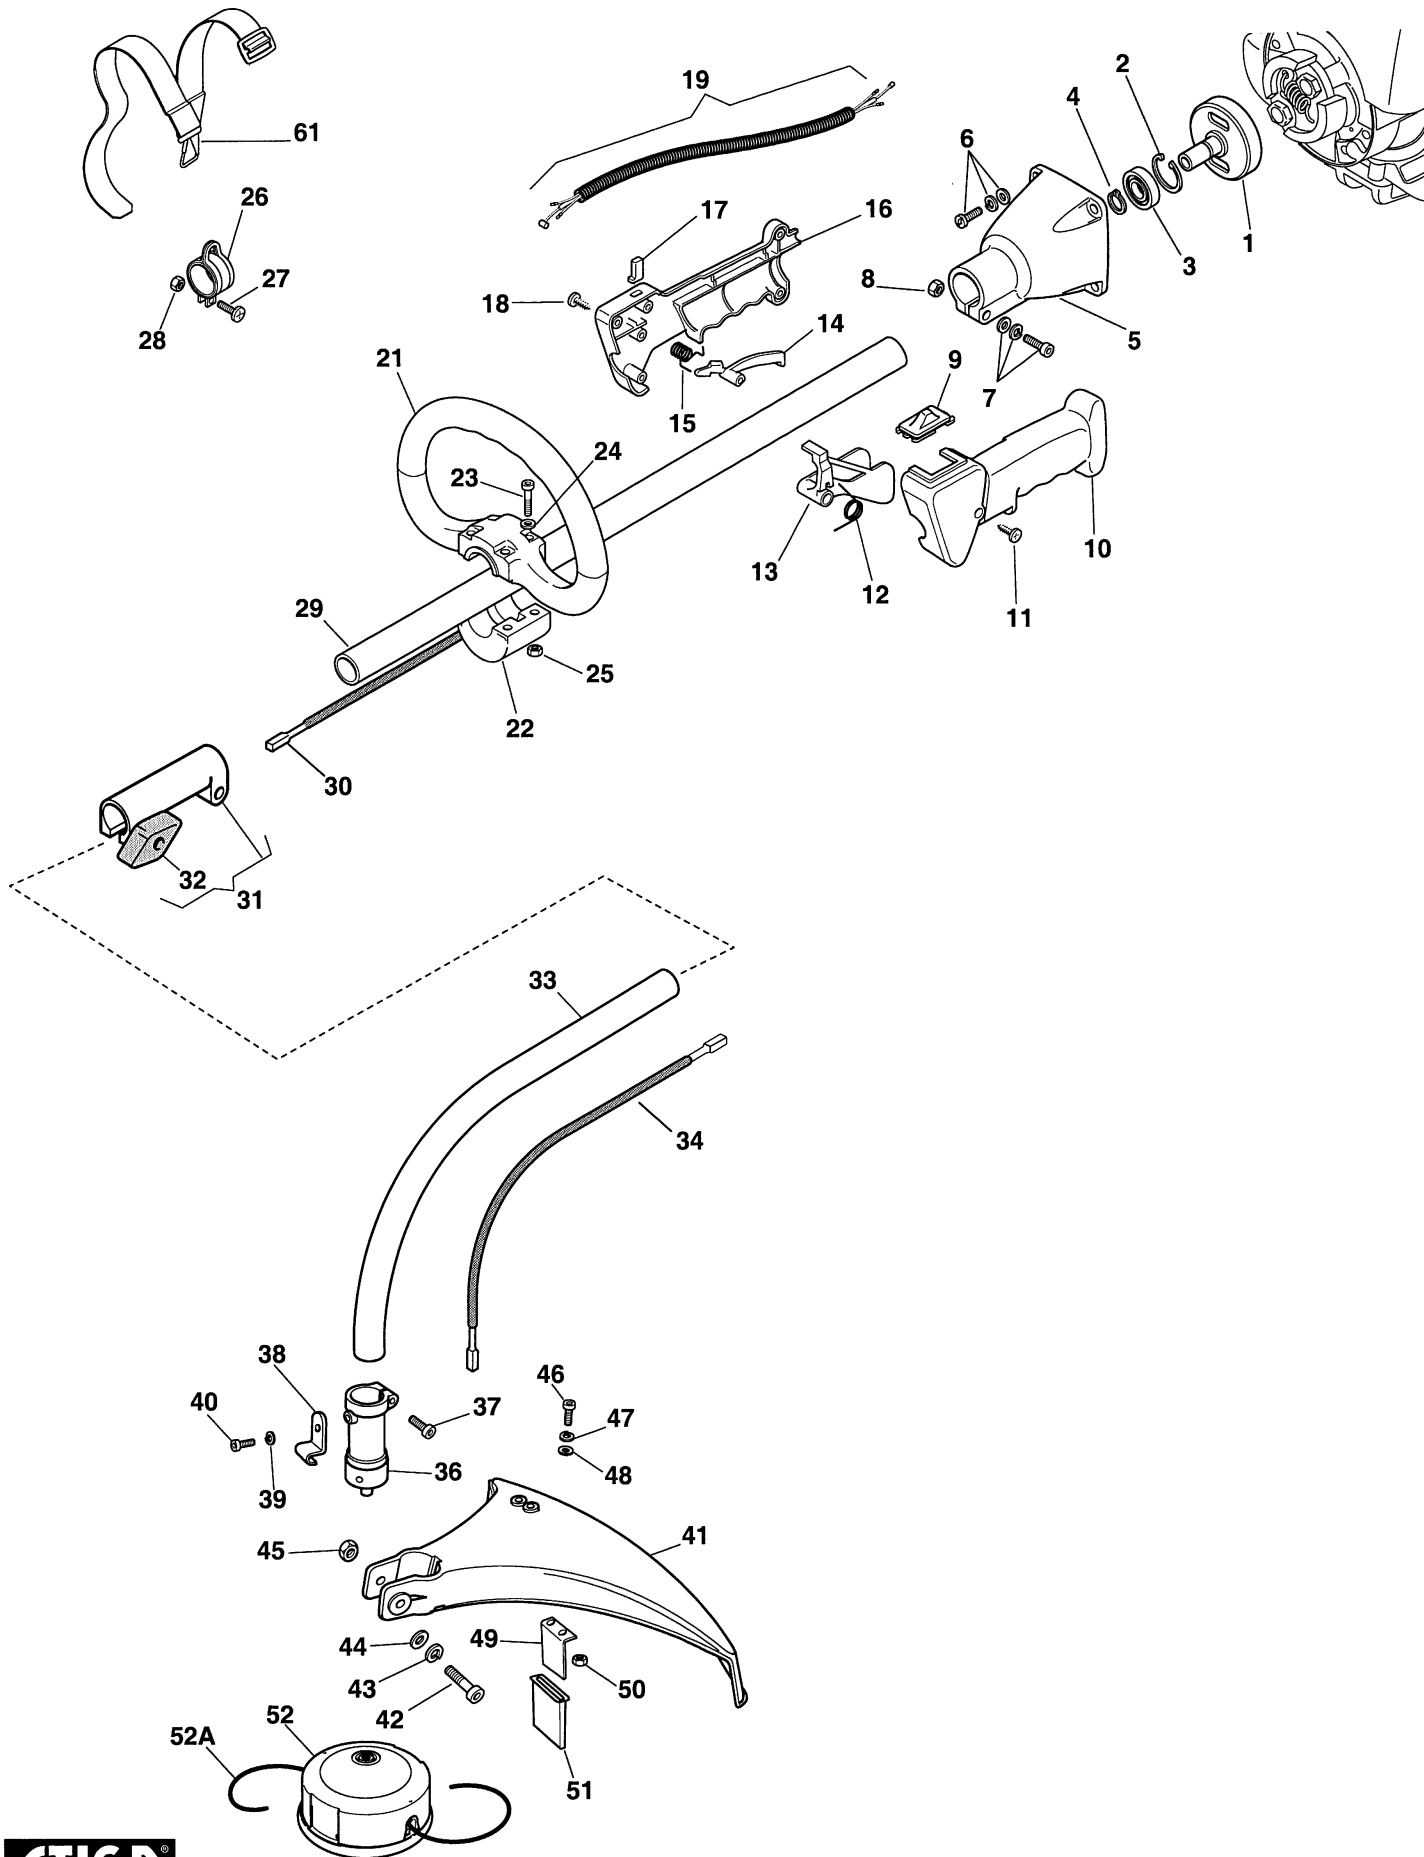

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ST 225J TRIMMER		ST 225J TRIMMER		Sida Page	
2006- 12		2147						260	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	1025 -11								
1	1				6981311	Kopplingshjul.....	Clutch drum		
2	1				6981271	Ring.....	Ring		
3	1				6981256	Kullager	Ball bearing		
4	1				6981272	Ring.....	Ring		
5	1				6981207	Transmissionsstöd	Transmission support		
6	4				1911- 4425- 01	Skrufsats.....	Screw set		
7	1				6981263	Skrufsats.....	Screw set		
8	1				1911- 4357- 01	Mutter.....	Nut		
9	1				6981230	Brytare.....	Switch		
10	1				6981231	Handtag- vä	Handgrip- LH.....		
11	2				6981269	Skruv	Screw		
12	1				6981232	Fjäder.....	Spring		
13	1				6981228	Gasreglage.....	Throttle lever		
14	1				6981229	Säkerhetsspärr	Safety lever		
15	1				6981226	Fjäder.....	Spring		
16	1				6981225	Handtag- hö	Handgrip- RH		
17	1				6981227	Knopp	Button		
18	4				1911- 4364- 01	Skruv	Screw		
19	1				6981233	Kablage.....	Cables+sheath		
21	1				6981234	Handtag- främre.....	Handle- front		
22	1				6981289	Stöd- undre.....	Support- lower		
23	4				6981282	Skruv	Screw		
24	4				6981274	Bricka	Washer		
25	4				6981296	Mutter.....	Nut		
26	1				6981209	Fäste- sele.....	Support- harness		
27	1				1911- 4360- 01	Skruv	Screw		
28	1				1911- 4356- 01	Mutter.....	Nut		
29	1				6981291	Transmissionsrör.....	Transmission tube.....		
30	1				6981294	Drivaxel	Transmission shaft.....		
31	1				6981310	Rörkoppling	Joint.....		Inkl. pos 32
32	1				6981290	• Lås ratt	• Knob		
33	1				6981295	Transmissionsrör.....	Transmission tube.....		
34	1				6981294	Drivaxel	Transmission shaft.....		
36	1				6981304	Spindel	Shaft head		
37	1				1911- 4335- 01	Skrufsats.....	Screw set		
38	1				6981305	Platta	Plate		
39	1				6981303	Bricka	Washer		
40	1				6981299	Skruv	Screw		
41	1				6981307	Skyddskåpa	Safety cover		
42	1				6981298	Skruv	Screw		
43	1				6981301	Fjäderbricka	Spring washer		
44	1				1911- 4370- 01	Bricka	Washer		
45	1				6981297	Mutter.....	Nut		
46	2				1911- 4335- 01	Skrufsats.....	Screw set		
47	2				6981300	Bricka	Washer		
48	2				6981274	Bricka	Washer		
49	1				6981306	Kniv	Line cutter		
50	2				6981296	Mutter.....	Nut		
51	1				6981222	Skydd	Guard		
52	1				6981308	Skärhuvud kpl.....	Cutter head		
52 A	1				1911- 9008- 04	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		0.45 kg (90 m)
52 A	1				1911- 9008- 08	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		15 m
61	1				6981210	Sele	Brace		
99	1				1911- 3212- 01	Skyddsglasögon	Protective goggles		Tillbehör/accessory