




Genuine Spare Parts

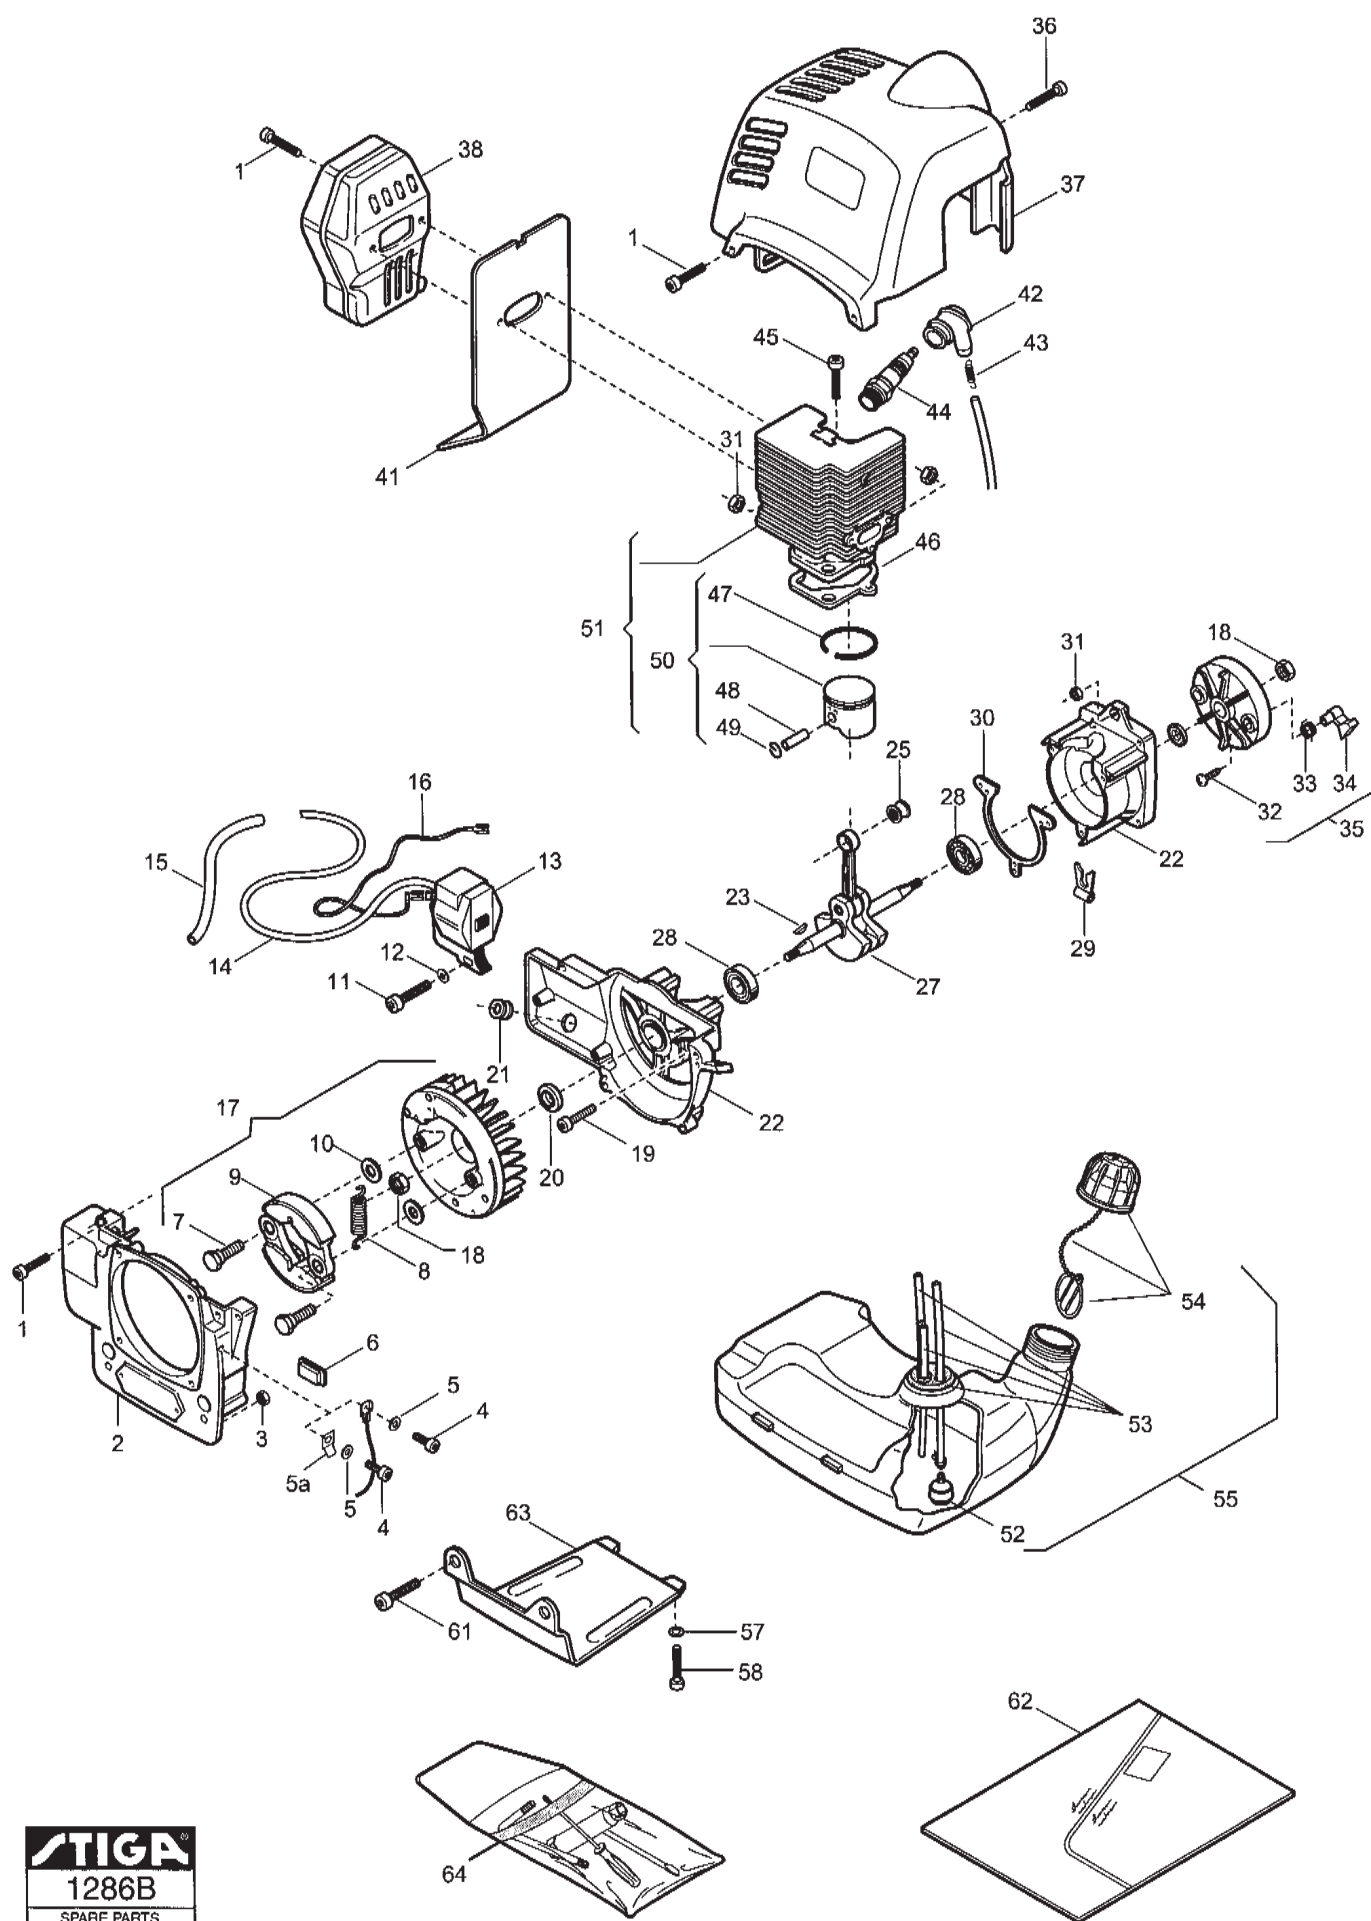





Utgåva Issue 2005-12		Bildnr Picture No 1286B		SB 39- SB 40 RÖJARE MOTOR		SB 39- SB 40 BRUSH CUTTER ENGINE		Sida Page 286	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	6118 4629								
1	12			1911-3007-01	Skruv	Screw			
2	1			1911-3730-01	Transm.stödhus	Transm.support case			
3	2			1911-3021-01	Mutter	Nut			
4	1			1911-3005-01	Skruv	Screw			
5	1			1911-3016-01	Bricka	Washer			
5A	1			1911-3874-01	Flatstiftskontakt	Connector			
6	4			1911-3117-01	Gummikudde	Grommet			
7	2			1911-3027-01	• Skruv	• Screw			
8	1			1911-3086-01	Fjäder	Spring			
9	2			1911-3094-01	• Koppling	• Clutch unit			
10	2			1911-3018-01	• Bricka	• Washer			
11	2			1911-3009-01	Skruv	Screw			
12	2			1911-3017-01	Bricka	Washer			
13	1			1911-3668-01	Elektronikspole	Electronic coil			
14	1			1911-3055-01	Tändstiftskabel	Spark plug cable			
15	1			1911-4248-01	Kabelhölje	Wire sheath			
16	1			1911-3673-01	Jordkabel	Earth cable			
17	1			1911-3141-01	Svänghjul kpl	Flywheel assy		Inkl. pos 7, 9, 10	
18	2			1911-3030-01	Mutter	Nut			
19	3			1911-3008-01	Skruv	Screw			
20	2			1911-3043-01	Tätningsring	Seal ring			
21	1			1911-3116-01	Gummihylsa	Grommet			
22	1			1911-3190-01	Vevhus kpl	Crankcase assy			
23	1			1911-3048-01	Svänghjulskil	Flywheel key			
25	1			1911-3042-01	• Nällager	• Needle bearing			
27	1			1911-3819-01	Vevaxel kpl	Crankshaft assy		Inkl. pos 25	
28	2			1911-3039-01	Kullager	Ball bearing			
29	1			1911-3121-01	Kabelhållare	Cable guide			
30	1			1911-3097-01	• Packning	• Gasket			
31	5			1911-3022-01	Mutter	Nut			
32	3			1911-3002-01	• Skruv	• Screw			
33	2			1911-3087-01	• Fjäder	• Spring			
34	2			1911-3118-01	• Startspärr	• Starter hook			
35	1			1911-3822-01	Startkopp kpl	Starter cup assy		Inkl. pos 32 - 34	
36	1			1911-3013-01	Skruv	Screw			
37	1			1911-3169-01	Cylinderkäpa	Cylinder cover			
38	1			1911-3135-01	Ljuddämpare	Muffler			
41	1			1911-3103-01	• Ljuddämparpackning	• Muffler gasket			
42	1			1911-3113-01	Tändstiftshylsa	Spark plug cover			
43	1			1911-3093-01	Tändstiftsfjäder	Spark plug spring			
44	1			9400-0258-00	Tändstift	Spark plug		Champion CJ7Y	
45	2			1911-3011-01	Skruv	Screw			
46	1			1911-3101-01	• Cylinderpackning	• Cylinder gasket			
47	1			1911-3047-01	• • Kolvring	• • Piston ring			
48	1			1911-3051-01	• • Kolvbult	• • Piston pin			
49	2			1911-3069-01	• • Låsring	• • Lock ring			
50	1			1911-3198-01	• Kolv kpl	• Piston assy		Inkl. pos 47 - 49	
51	1			1911-3197-01	Cylinder kpl m.kolv	Cylinder assy w.pisto		Inkl. pos 50	
52	1			1911-3150-01	• Bränslefilter	• Intake filter			
53	1			1911-3208-01	• Slangtätning kpl	• Hose grommet assy			
54	1			1911-3207-01	• Tanklock	• Fuel cap			
55	1			1911-3145-01	Bränsletank kpl	Fuel tank assy		Inkl. pos 52 - 54	
57	2			1911-3274-01	Bricka	Washer			
58	2			1911-3260-01	Skruv	Screw			
61	2			1911-3655-01	Skruv	Screw			
62	1			1911-3205-01	Packningssats	Gasket set		Inkl. pos 30, 41, 46	
63	1			1911-3742-01	Fläns	Flange			
64	1			1911-3723-01	Påse m.verktyg	Bag w.tools			


X

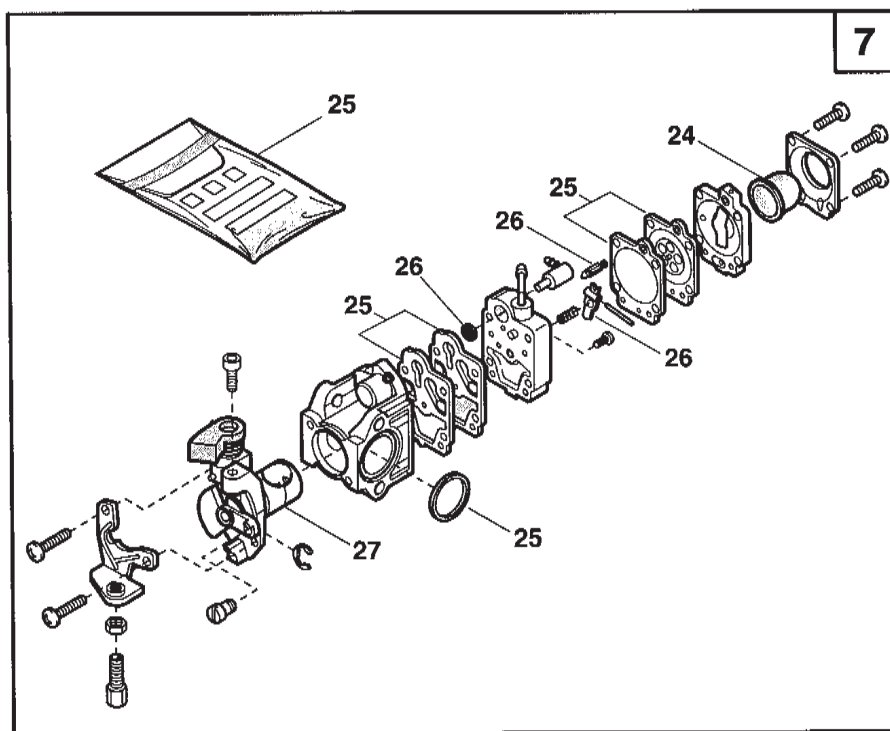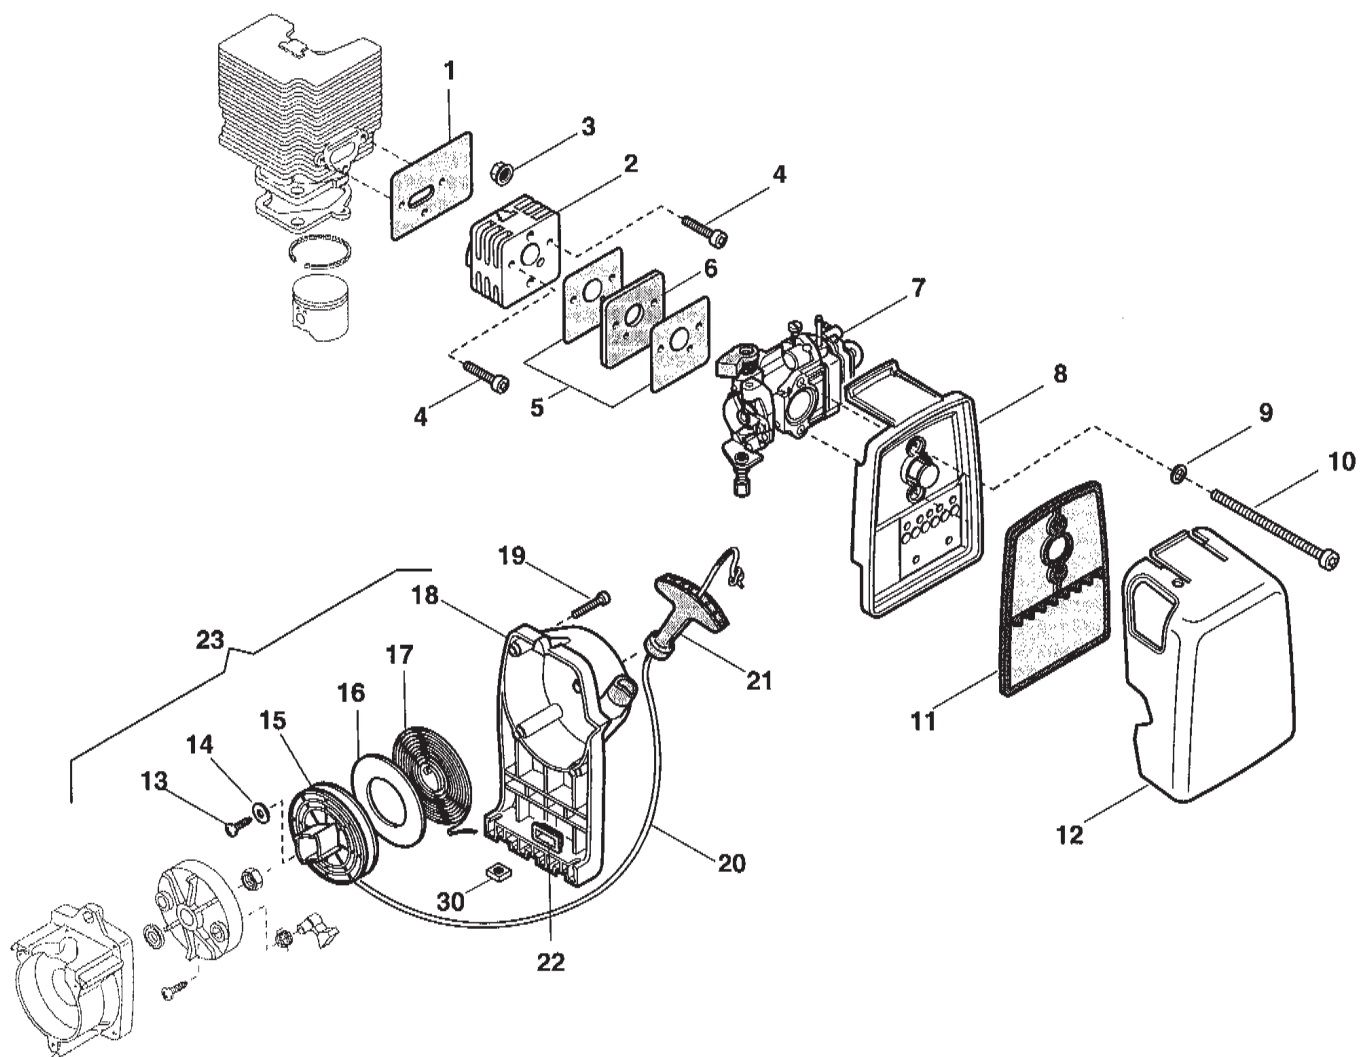

Utgåva Issue 2005- 12		Bildnr Picture No 1287A		SB 39- SB 40 RÖJARE FÖRGASARE		SB 39- SB 40 BRUSH CUTTER CARBURETTOR		Sida Page 288	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6118 4629								
1	1				1911-3104-01	Packning.....	Gasket.....		WYJ317
2	1				1911-3122-01	Insugningsrör.....	Intake manifold		
3	2				1911-3031-01	Mutter.....	Nut		
4	2				1911-3008-01	Skruv	Screw		
5	2				1911-3107-01	Packning.....	Gasket.....		
6	1				1911-3132-01	Värmedistans.....	Heat block.....		
7	1				1911-4256-01	Förgasare kpl.....	Carburettor assy		
8	1				1911-3210-01	Luftfilterfäste	Air filter holder		
9	2				1911-3015-01	Bricka	Washer.....		
10	2				1911-3014-01	Skruv	Screw		
11	1				1911-3126-01	Luftfilter.....	Air filter		
12	1				1911-3170-01	Luftfilterkåpa	Air filter cover		
13	1				1911-3002-01	• Skruv	• Screw		
14	1				1911-3071-01	• Bricka	• Washer.....		
15	1				1911-3164-01	• Linhjul.....	• Starter pulley.....		
16	1				1911-3096-01	• Skiva.....	• Disc.....		
17	1				1911-3176-01	• Startfjäder.....	• Starter spring		
18	1				1911-3202-01	• Starthus	• Starter recoil case		
19	4				1911-3007-01	• Skruv	• Screw		
20	1				1911-3130-01	• Startsnöre.....	• Starter cord		
21	1				1911-3479-01	• Starthandtag.....	• Starter handle.....		
22	4				1911-3117-01	• Gummikudde	• Grommet.....		
23	1				1911-3148-01	Start kpl.....	Starter assy.....	Inkl. pos 13 - 22	
24	1				1911-3115-01	Primer	Primer bulb		
25	1				1911-3157-01	Packning- membransats	Gasket- diaphragm set		
26	1				1911-3158-01	Reparationssats	Repair set.....		
27	1				1911-3728-01	Ventil	Floating valve		
30	2				1911-3023-01	Mutter.....	Nut		

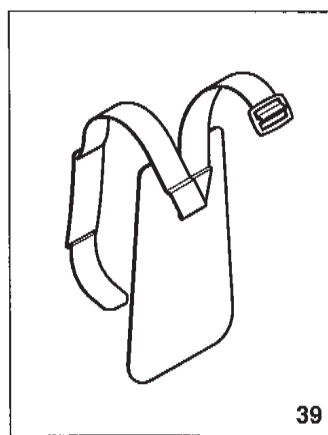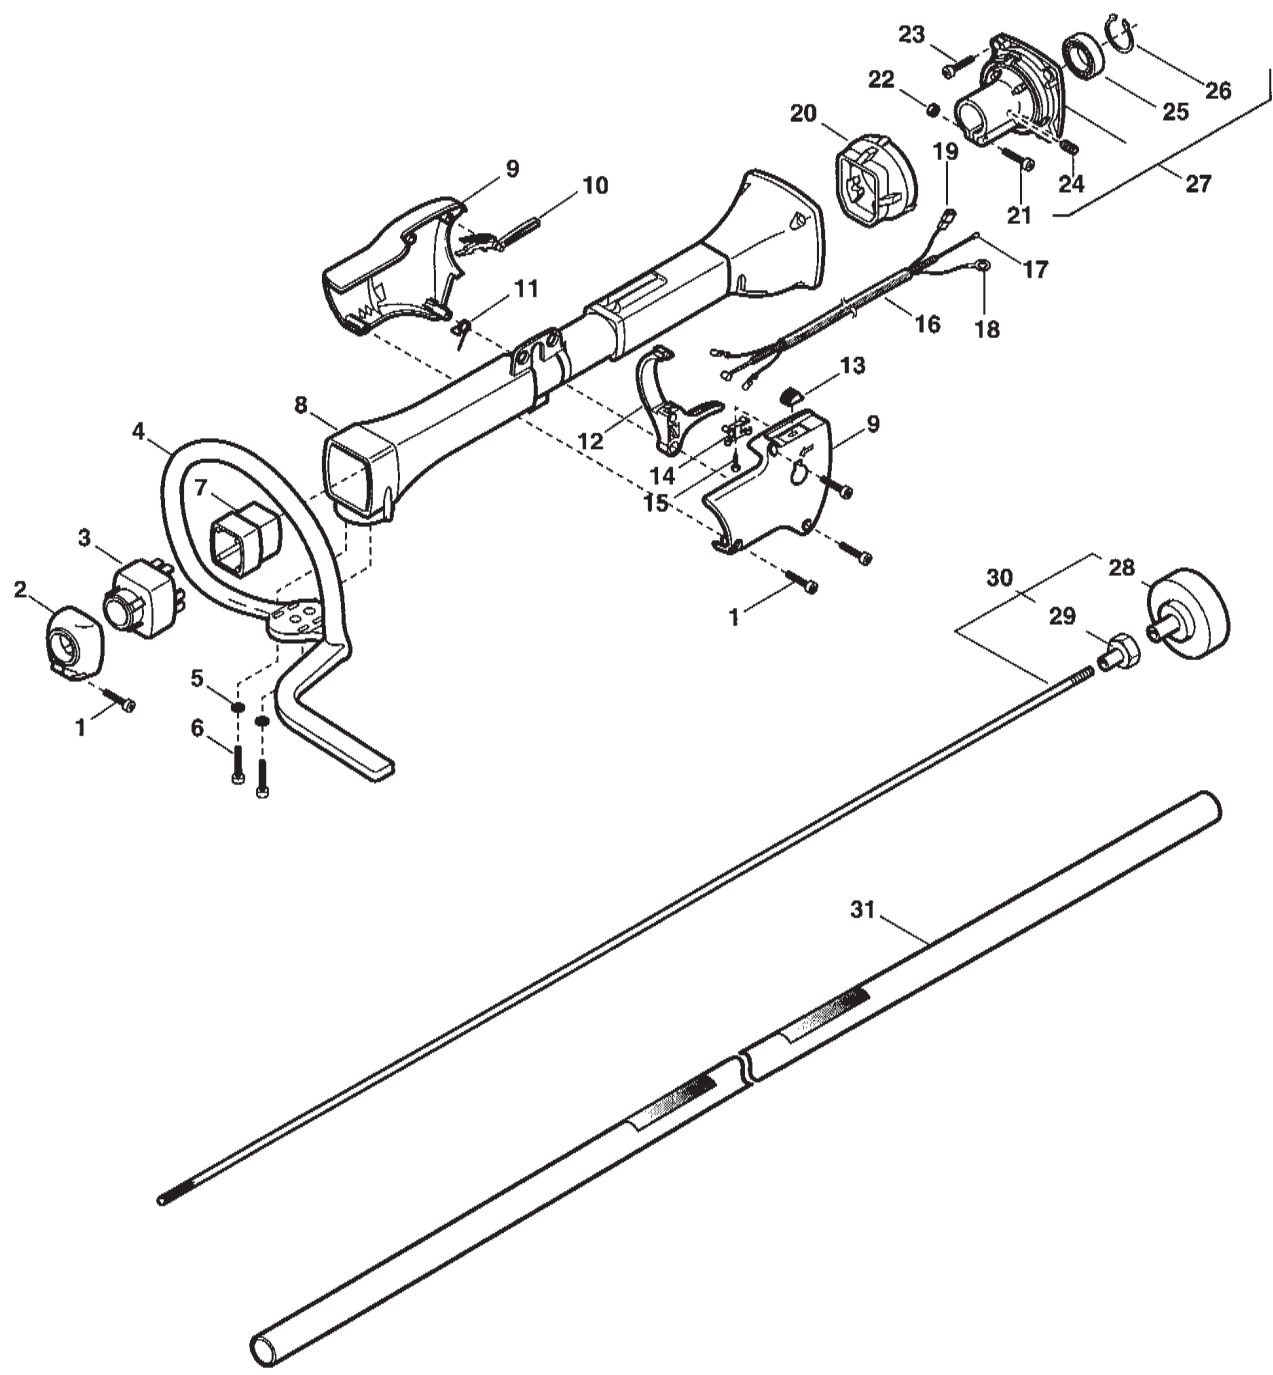

Utgåva Issue 2005- 12		Bildnr Picture No 1970		SB 39- SB 43 RÖJARE RIGG		SB 39- SB 43 BRUSH CUTTER DRIVE SHAFT		Sida Page 280	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6118 6113								
1	4				1911-3001-01	Skruv	Screw		
2	1				1911-4006-01	Stöd- fram	Housing support- front.....		
3	1				1911-4004-01	Vibrationsdämpare- fra	Shock absorber- front		
4	1				1911-4009-01	Handtag- fram	Handle- front		
5	2				1911-3216-01	Bricka	Washer		
6	2				1911-3251-01	Skruv	Screw		
7	1				1911-4007-01	Distans	Step- down spacer		
8	1				1911-4008-01	Transmissionshus	Transmission housing		
9	1				1911-4010-01	Handtagshus	Handgrip housing		
10	1				1911-4003-01	Säkerhetsspärr	Safety lever		
11	1				1911-4001-01	Fjäder.....	Spring		
12	1				1911-4002-01	Gasreglage.....	Throttle lever		
13	1				1911-3699-01	Stoppknapp	Stop knob		
14	1				1911-3681-01	Stopplatta	Stop plate		
15	1				1911-3656-01	Skruv	Screw		
16	1				1911-3999-01	Kabelhölje.....	Wire sheath		
17	1				1911-4251-01	Gaswire	Throttle cable		
18	1				1911-3669-01	Jordkabel.....	Earth cable		
19	1				1911-4238-01	Kabel	Coil- switch cable		
20	1				1911-4005-01	Vibrationsdämpare- bak.....	Shock absorber- rear		
21	1				1911-3011-01	Skruv	Screw		
22	1				1911-3021-01	Mutter	Nut		
23	4				1911-3012-01	Skruv	Screw		
24	1				1911-3658-01	• Skruv	• Screw		
25	1				1911-3035-01	• Kullager	• Ball bearing		
26	1				1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring		
27	1				1911-3188-01	Transmissionsnav kpl.....	Transmission hub assy		Inkl. pos 24 - 26
28	1				1911-3134-01	• Kopplingstrumma.....	• Clutch.....		
29	1				1911-3083-01	• Lagernav.....	• Bearing hub.....		
30	1				1911-3140-01	Drivaxel kpl.....	Transm. shaft assy		Inkl. pos 28 - 29
31	1				1911-3139-01	Drivaxelrör.....	Transmission pipe		
32	2				1911-3216-01	Bricka	Washer		
33	2				1911-3009-01	Skruv	Screw		
34	1				1911-3006-01	• Skruv	• Screw		
35	1				1911-3077-01	• Kniv	• Line cutter		
36	1				1911-3022-01	• Mutter.....	• Nut		
37	1				1911-3216-01	• Bricka	• Washer		
38	1				1911-3201-01	Säkerhetsskydd kpl.....	Safety cover assy		Inkl. pos 34 - 37
39	1				1911-3724-01	Sele	Harness.....		
99	1				1911-3212-01	Skyddsglasögon	Protective goggles		Ej ill/not ill.

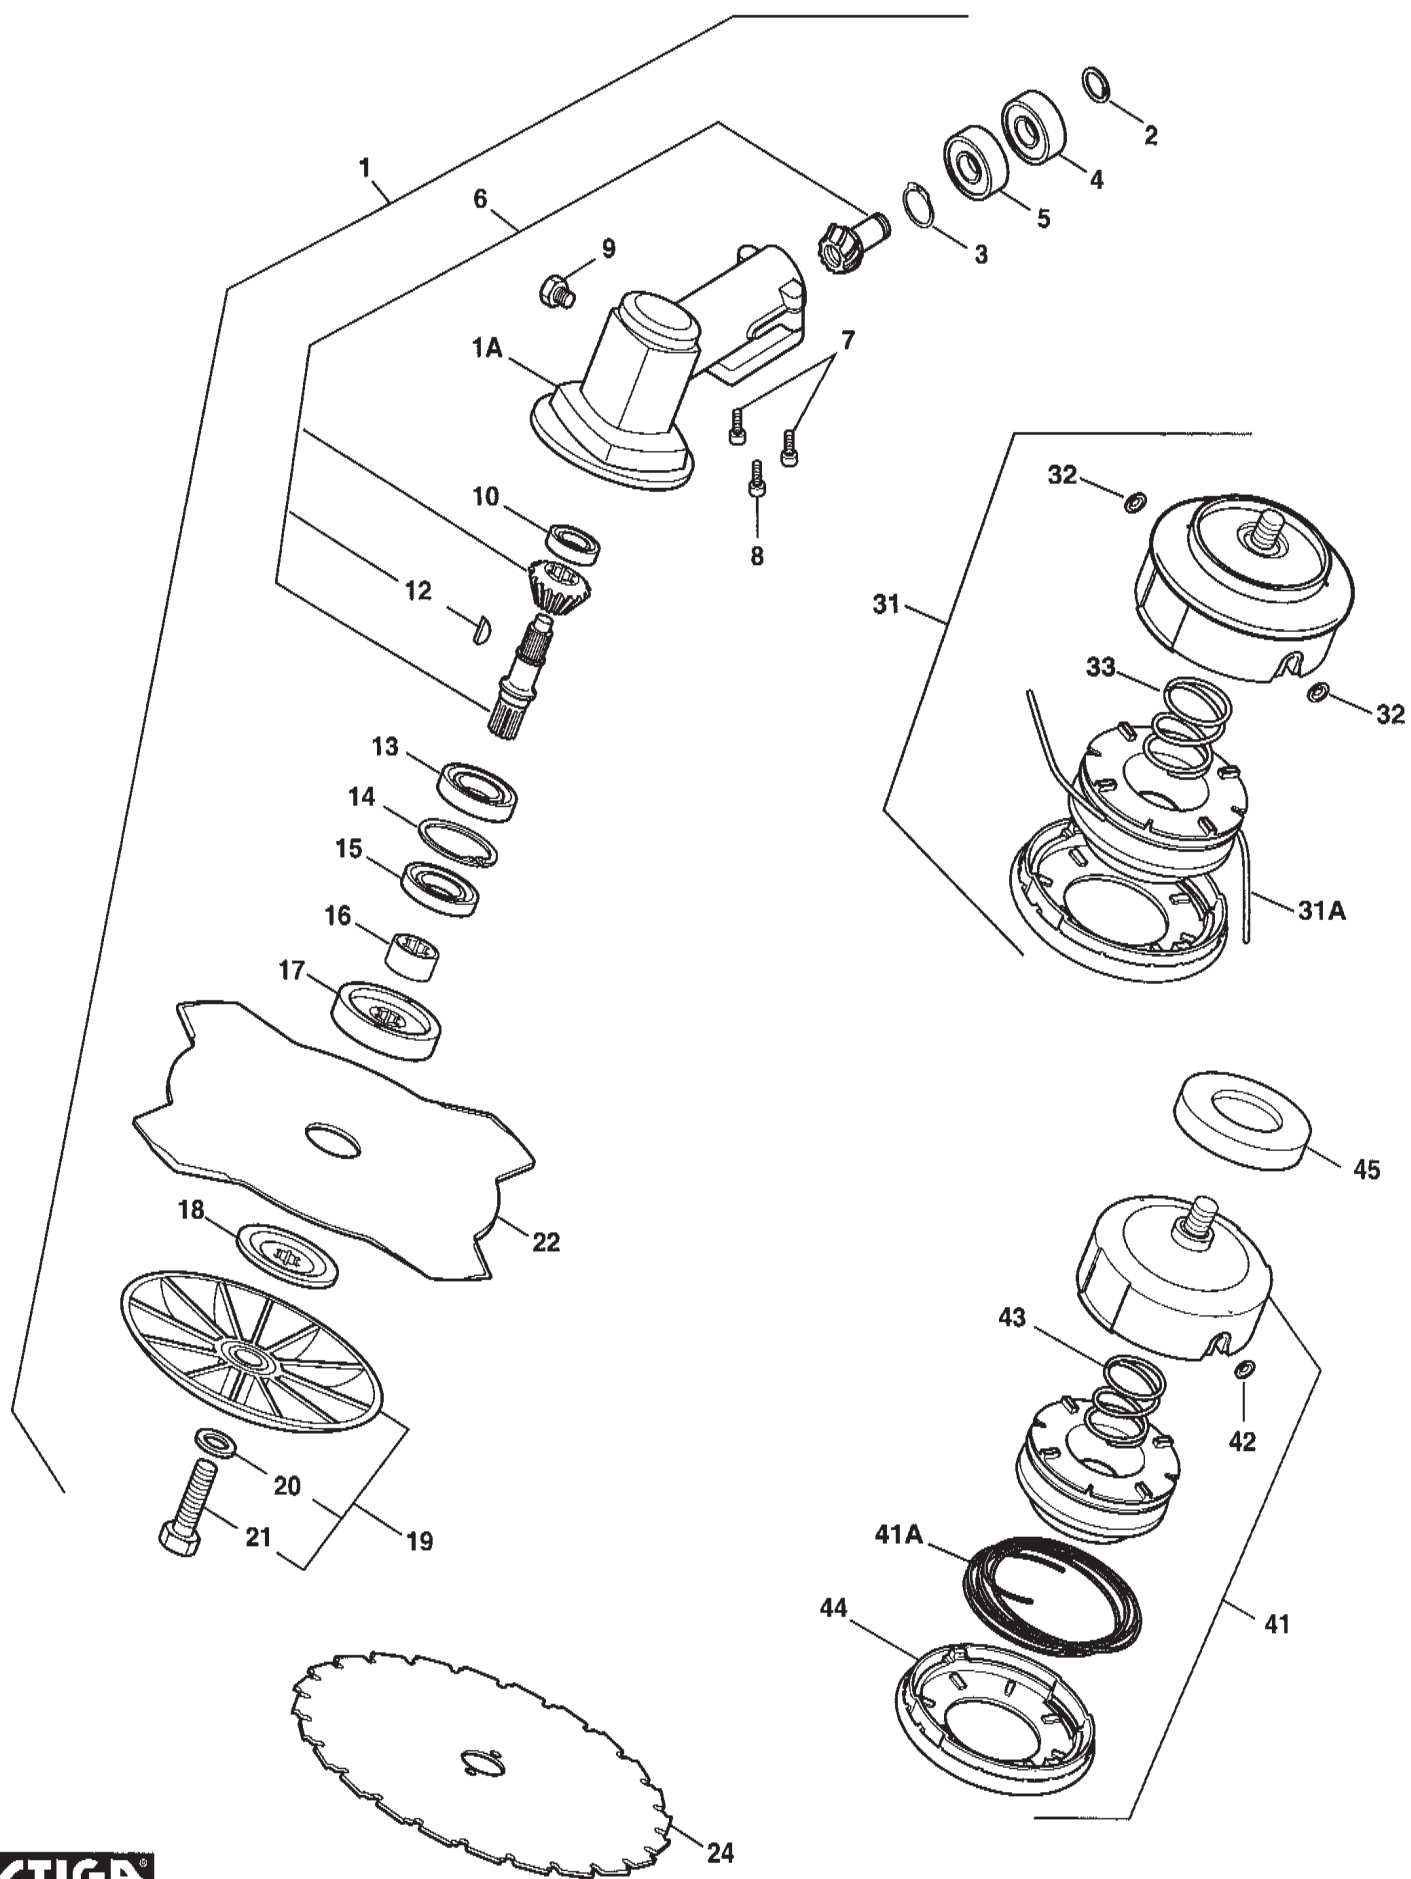

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SB 39- SB 40- SB 43 SB 44- SB 52 PRO RÖJARE SNÄCKVÄXEL		SB 39- SB 40- SB 43 SB 44- SB 52 PRO BRUSH CUTTER GEAR CASE		Sida Page	
2005- 12		1285C						284	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6118 4629 6113	6115 4630							
1	1				1911-3137-01	Snäckväxel kpl.....	Gear case assy		Inkl. pos 2 - 21
1		1			1911-3138-01	Snäckväxel kpl.....	Gear case assy		Inkl. pos 2 - 21
1A	1				1911-3161-01	Snäckväxelhus.....	Gear case		
1A		1			1911-3162-01	Snäckväxelhus.....	Gear case		
2	1	1			1911-3067-01	• Låsring	• Lock ring		
3	1	1			1911-3065-01	• Låsring	• Lock ring		
4	1	1			1911-3037-01	• Kullager	• Ball bearing		
5	1	1			1911-3036-01	• Kullager	• Ball bearing		
6	1				1911-3182-01	• Snäckdrev.....	• Worm gear		
6		1			1911-3183-01	• Snäckdrev.....	• Worm gear		
7	2	2			1911-3008-01	• Skruv	• Screw		
8	1	1			1911-3025-01	• Skruv	• Screw		
9	1	1			1911-3029-01	• Skruv	• Screw		
10	1	1			1911-3038-01	• Kullager	• Ball bearing		
12	1	1			1911-3049-01	• Kil	• Key		
13	1	1			1911-3034-01	• Kullager	• Ball bearing		
14	1	1			1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring		
15	1	1			1911-3045-01	• Tättningsring	• Oil seal		
16	1	1			1911-3082-01	• Hylsa.....	• Collar.....		
17	1	1			1911-3081-01	• Ringmutter- övre.....	• Ring nut- upper.....		
18	1	1			1911-3070-01	• Ringmutter- nedre.....	• Ring nut- lower.....		
19	1	1			1911-3163-01	• Skål kpl (fast)	• Bowl assy (fixed).....		Inkl. pos 20 - 21
20	1	1			1911-3018-01	• Bricka.....	• Washer.....		
21	1	1			1911-3026-01	• Skruv (vå- gängad)	• Screw (LH- thread)		
22	1	1			1911-3179-01	Röjklinga	Clearing blade		4T - Ø 255 mm
22A	1	1			1911-3850-01	Klingskydd.....	Blade guard.....		Ej ill/not ill.
24	1	1			1911-3921-01	Sågklinga.....	Saw blade		24T - Ø 255 mm
31	1	1			1911-3877-01	Skärhuvud kpl.....	Cutterhead assy		Inkl. pos 32 - 33
31A	1	1			1911-9008-04	Skärtråd (2.4 mm)	Cutting line (2.4 mm).....		0.45 kg (90 m)
31A	1	1			1911-9008-08	Skärtråd (2.4 mm)	Cutting line (2.4 mm).....		15 m
32	2	2			1911-3875-01	• Trådhylsa	• Line inlet		
33	1	1			1911-3876-01	• Fjäder.....	• Spring		
41		1			1911-3154-01	Skärhuvud kpl (Profi)	Nylon head (Profi).....		Inkl. pos 42 - 44
41A		1			1911-9008-04	Skärtråd (2.4 mm)	Cutting line (2.4 mm).....		0.45 kg (90 m)
41A		1			1911-9008-08	Skärtråd (2.4 mm)	Cutting line (2.4 mm).....		15 m
42		2			1911-3085-01	• Bussning.....	• Bushing.....		
43		1			1911-3213-01	• Fjäder.....	• Spring		
44		1			1911-3215-01	• Lock.....	• Cover.....		
45		1			1911-3076-01	Kopp.....	Cup		
99	1	1			1911-3853-01	Fettub	Grease tube		Ej ill/not ill.