



Genuine Spare Parts

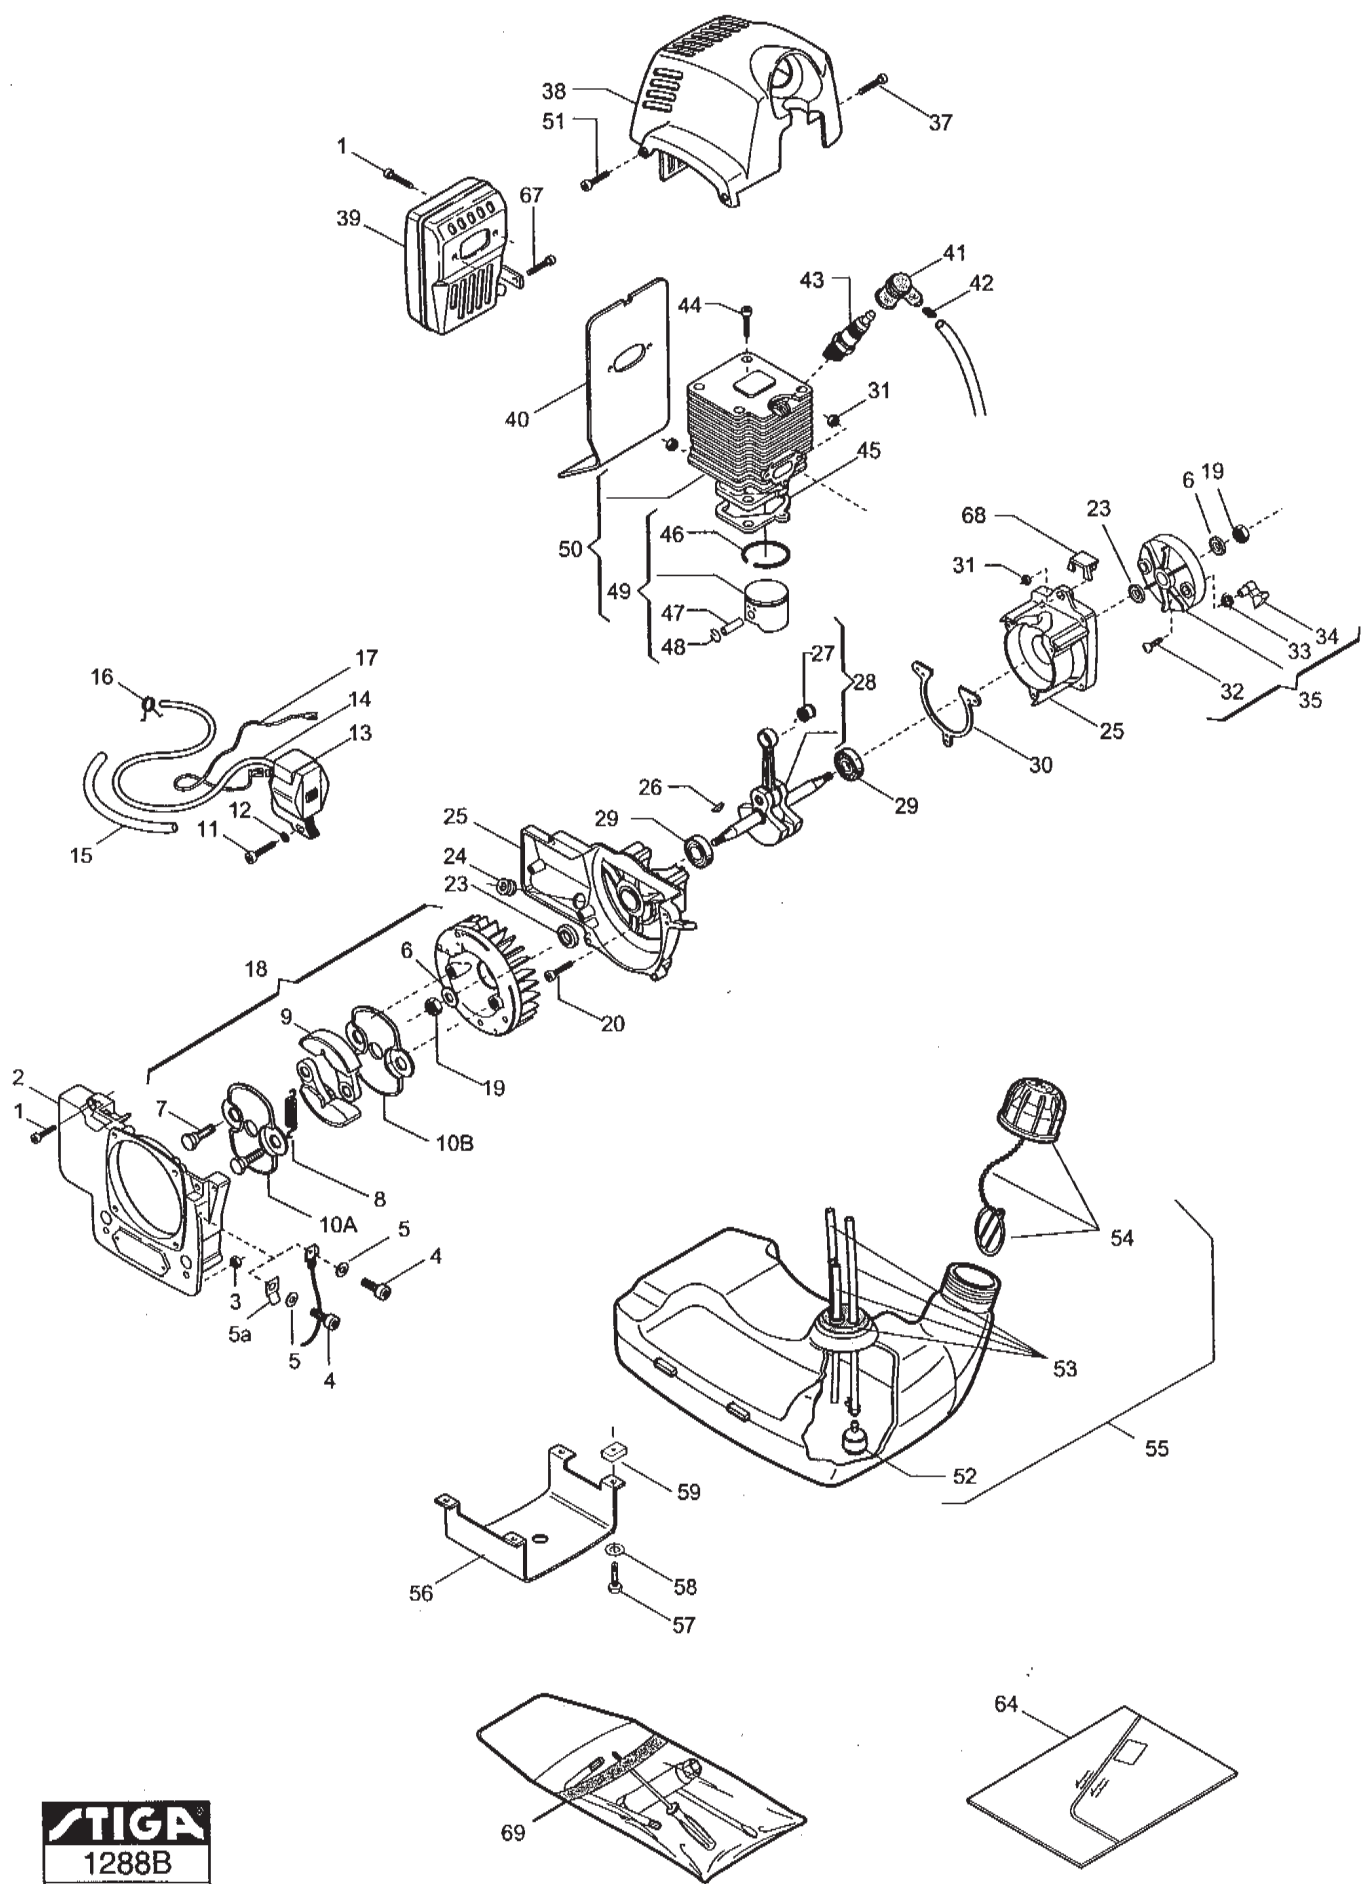





Utgåva Issue 2005- 12		Bildnr Picture No 1288B		SB 43- SB 44- SB 52 PRO RÖJARE MOTOR		SB 43- SB 44- SB 52 PRO BRUSH CUTTER ENGINE		Sida Page 290	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4630	6113 6115							
1	10	10			1911-3007-01	Skruv	Screw		
2	1	1			1911-3732-01	Transm.stödhus	Transm.support case.....		
3	4	4			1911-3023-01	Mutter	Nut		
4	1	1			1911-3005-01	Skruv	Screw		
5	1	1			1911-3016-01	Bricka	Washer		
5A	1	1			1911-3874-01	Flatstiftskontakt	Connector		
6	2	2			1911-3019-01	Bricka	Washer		
7	2	2			1911-3028-01	• Skruv	• Screw		
8		1			1911-3086-01	• Fjäder.....	• Spring		
8	1				1911-3088-01	• Fjäder.....	• Spring		
9		2			1911-3094-01	• Koppling	• Clutch unit.....		
9	2				1911-3095-01	• Koppling	• Clutch unit.....		
10A	1	1			1911-3078-01	• Kopplingsplatta- yttre.....	• Clutch guide plate- ou		
10B	1	1			1911-3079-01	• Kopplingsplatta- inre.....	• Clutch guide plate- in.....		
11	2	2			1911-3009-01	Skruv	Screw		
12	2	2			1911-3017-01	Bricka	Washer		
13	1	1			1911-3922-01	Elektronikspole	Electronic coil		
14	1	1			1911-3055-01	Tändstiftskabel	Spark plug cable		
15	1	1			1911-4248-01	Kabelhölje	Wire sheath		
16	1	1			1911-3092-01	Klämma	Clamp		
17	1	1			1911-3673-01	Jordkabel.....	Earth cable		
18	1				1911-3186-01	Svånghjul kpl.....	Flywheel assy		Inkl. pos 7 - 10
18		1			1911-3821-01	Svånghjul kpl.....	Flywheel assy		Inkl. pos 7 - 10
19	2	2			1911-3020-01	Mutter.....	Nut		
20	4	4			1911-3010-01	Skruv	Screw		
23	2	2			1911-3044-01	Tätningssring	Seal ring		
24	1	1			1911-3116-01	Gummihylsa	Grommet.....		
25	1	1			1911-3823-01	Vevhus kpl	Crankcase assy		
26	1	1			1911-3049-01	Kil	Key		
27	1	1			1911-3041-01	• Nålager	• Needle bearing		
28	1	1			1911-3185-01	Vevaxel kpl	Crankshaft assy.....		Inkl. pos 27
29	2	2			1911-3033-01	Kullager	Ball bearing		
30	1	1			1911-3098-01	• Packning.....	• Gasket.....		
31	5	5			1911-3022-01	Mutter.....	Nut		
32	2	2			1911-3002-01	• Skruv	• Screw		
33	2	2			1911-3087-01	• Fjäder	• Spring		
34	2	2			1911-3118-01	• Startspärr	• Starter hook		
35	1	1			1911-3824-01	Startkopp kpl	Starter cup assy		Inkl. pos 32 - 34
37	1	1			1911-3006-01	Skruv	Screw		
38	1	1			1911-3174-01	Cylinderkåpa	Cylinder cover		
39	1	1			1911-3136-01	Ljuddämpare	Muffler		
40	1	1			1911-3105-01	• Packning	• Gasket.....		
41	1	1			1911-3113-01	Tändstiftshylsa	Spark plug cover		
42	1	1			1911-3093-01	Tändstiftsfjäder	Spark plug spring.....		
43	1	1			9400-0258-00	Tändstift	Spark plug		Champion CJ7Y
44	4	4			1911-3009-01	Skruv	Screw		
45	1	1			1911-3099-01	• Cylinderpackning	• Cylinder gasket.....		
46	1				1911-3046-01	• • Kolvring	• • Piston ring		
46		1			1911-3303-01	• • Kolvring	• • Piston ring		
47	1				1911-3050-01	• • Kolvbult	• • Piston pin		
47		1			1911-3305-01	• • Kolvbult	• • Piston pin		
48	2	2			1911-3068-01	• • Låsring	• • Lock ring		
49	1				1911-3195-01	• Kolv kpl.....	• Piston assy.....		Inkl. pos 46 - 48
49		1			1911-3595-01	• Kolv kpl.....	• Piston assy.....		Inkl. pos 46 - 48
50	1				1911-3196-01	Cylinder kpl m.kolv	Cylinder assy w.pist.		Inkl. pos 49
50		1			1911-3596-01	Cylinder kpl m.kolv	Cylinder assy w.pist.		Inkl. pos 49
51	2	2			1911-3007-01	Skruv	Screw		
52	1	1			1911-3150-01	• Bränslefilter	• Intake filter		
53	1	1			1911-3209-01	• Slangtätning kpl.....	• Grommet assy.....		
54	1	1			1911-3207-01	• Tanklock	• Fuel cap.....		
55	1	1			1911-3147-01	Bränsletank kpl	Fuel tank assy		Inkl. pos 52 - 54
56	1	1			1911-3740-01	Fläns	Flange		
57	4	4			1911-3006-01	Skruv	Screw		Plast/plastic


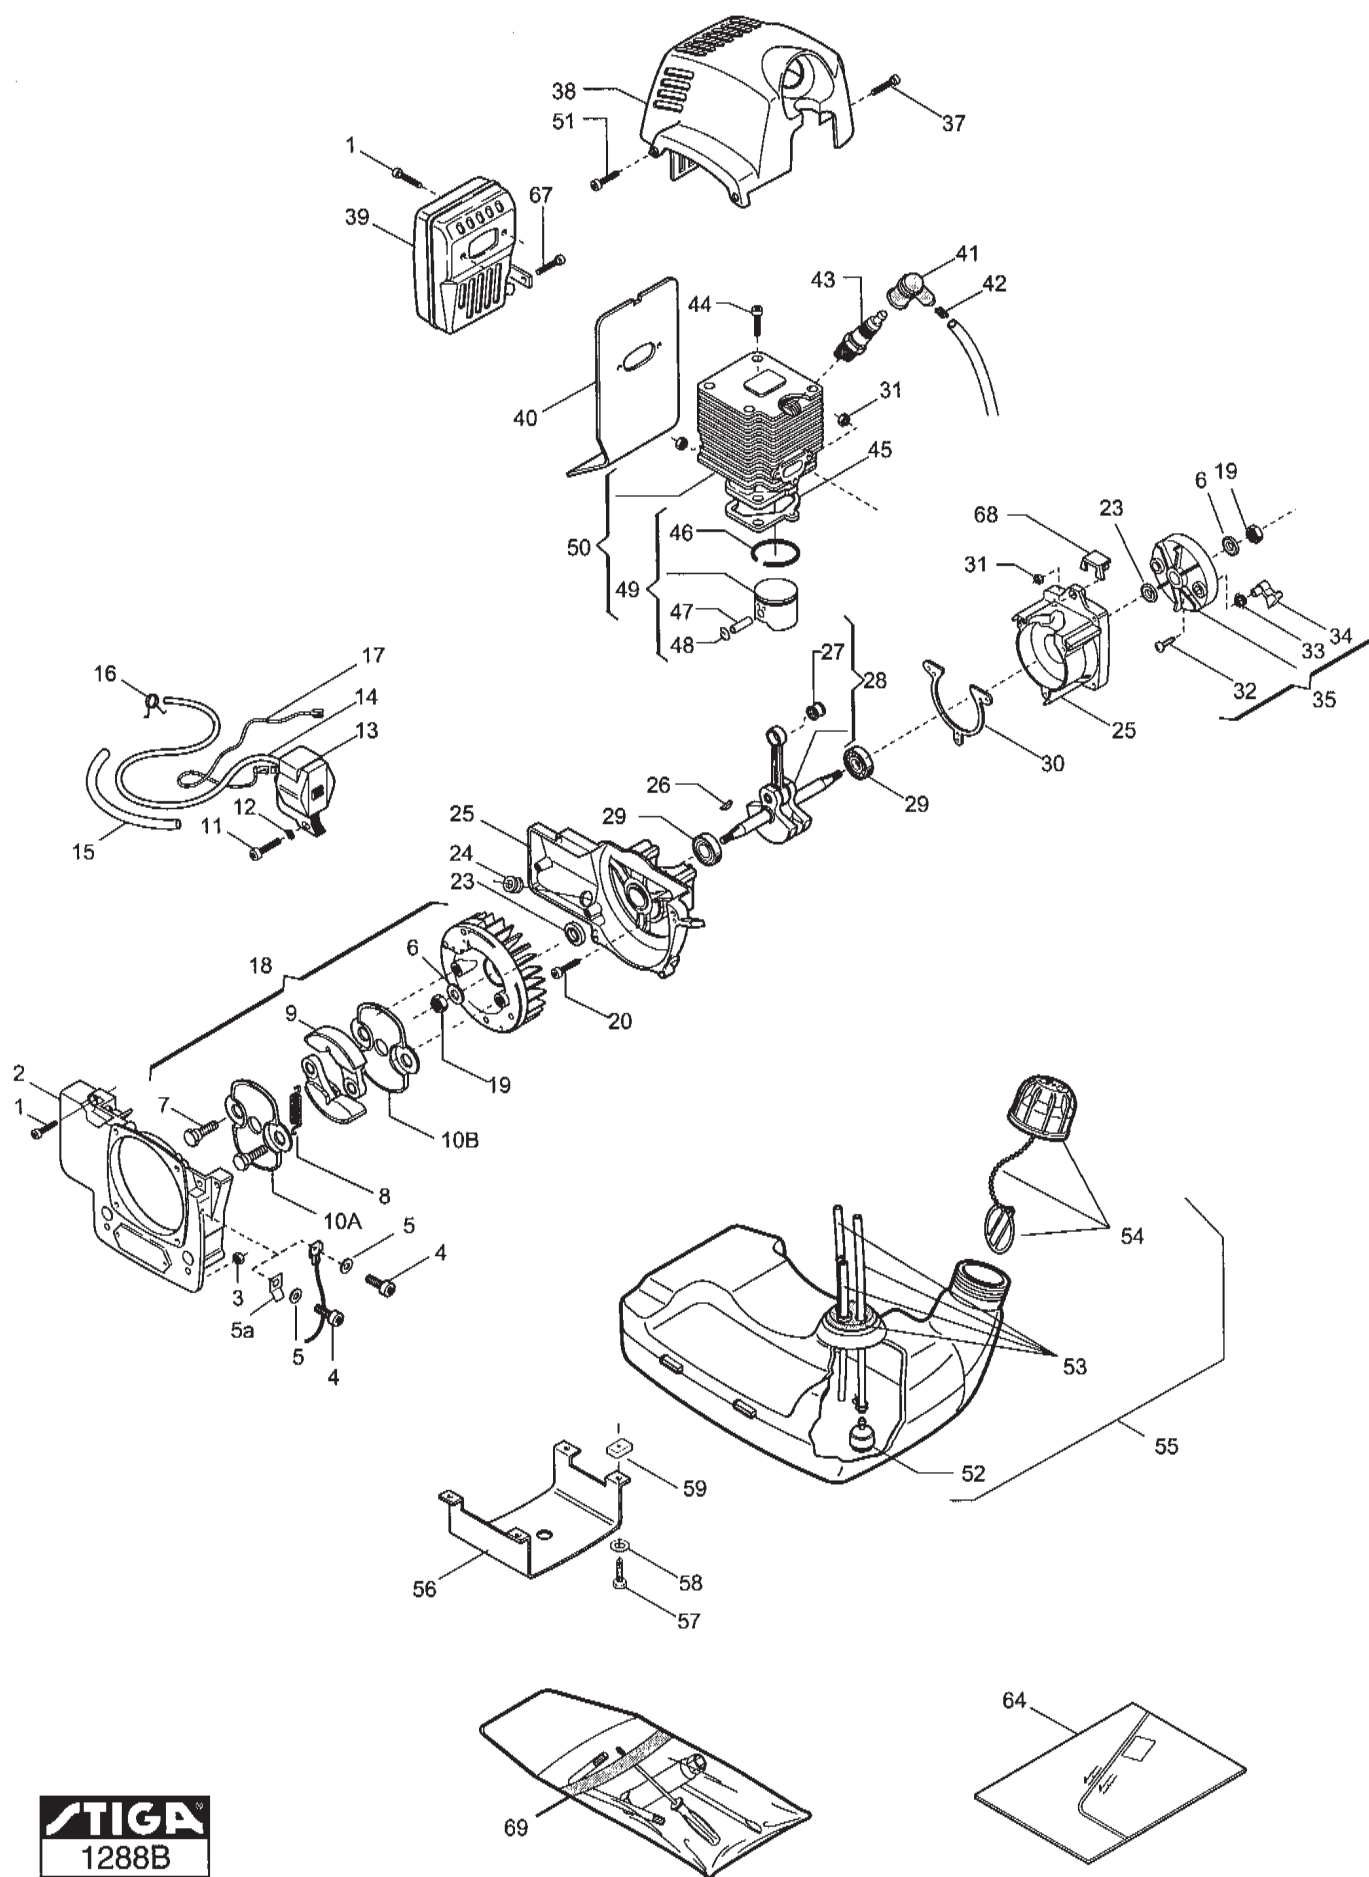





Utgåva Issue 2005- 12		Bildnr Picture No 1288B		SB 43- SB 44- SB 52 PRO RÖJARE MOTOR		SB 43- SB 44- SB 52 PRO BRUSH CUTTER ENGINE		Sida Page 292	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4630	6113 6115							
57	4	4			1911-3007-01	Skruv	Screw		Stål/steel Inkl. pos 30, 40, 45
58	4	4			1911-3017-01	Bricka	Washer		
59	4	4			1911-3023-01	Mutter	Nut		
64	1	1			1911-3206-01	Packningssats	Gasket set		
67	1	1			1911-3013-01	Skruv	Screw		
68	1	1			1911-3701-01	Distans	Spacer		
69	1	1			1911-3723-01	Påse m.verktyg	Bag w.tools		

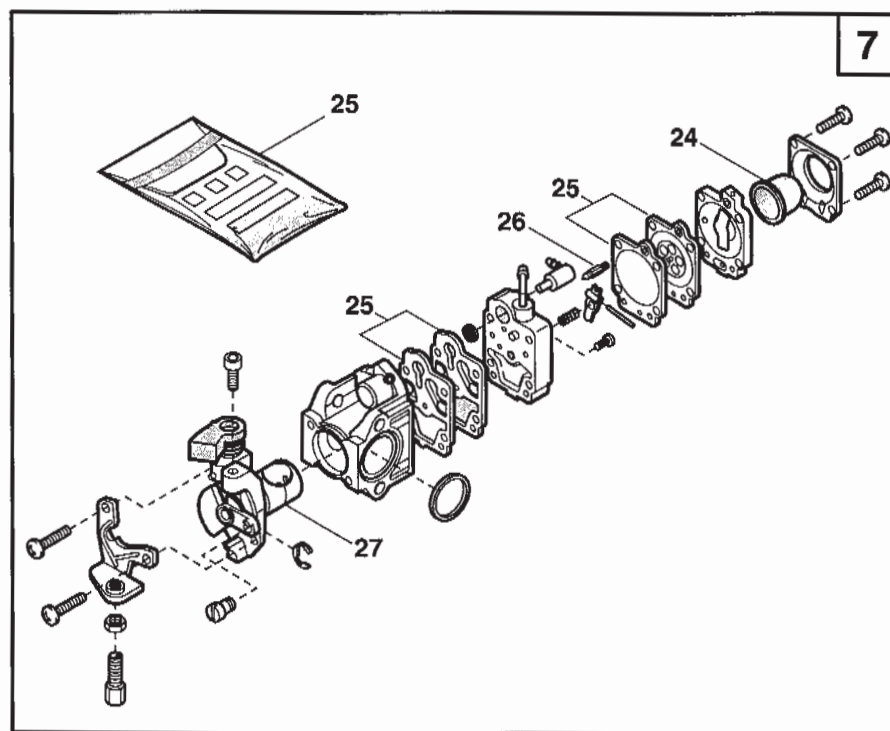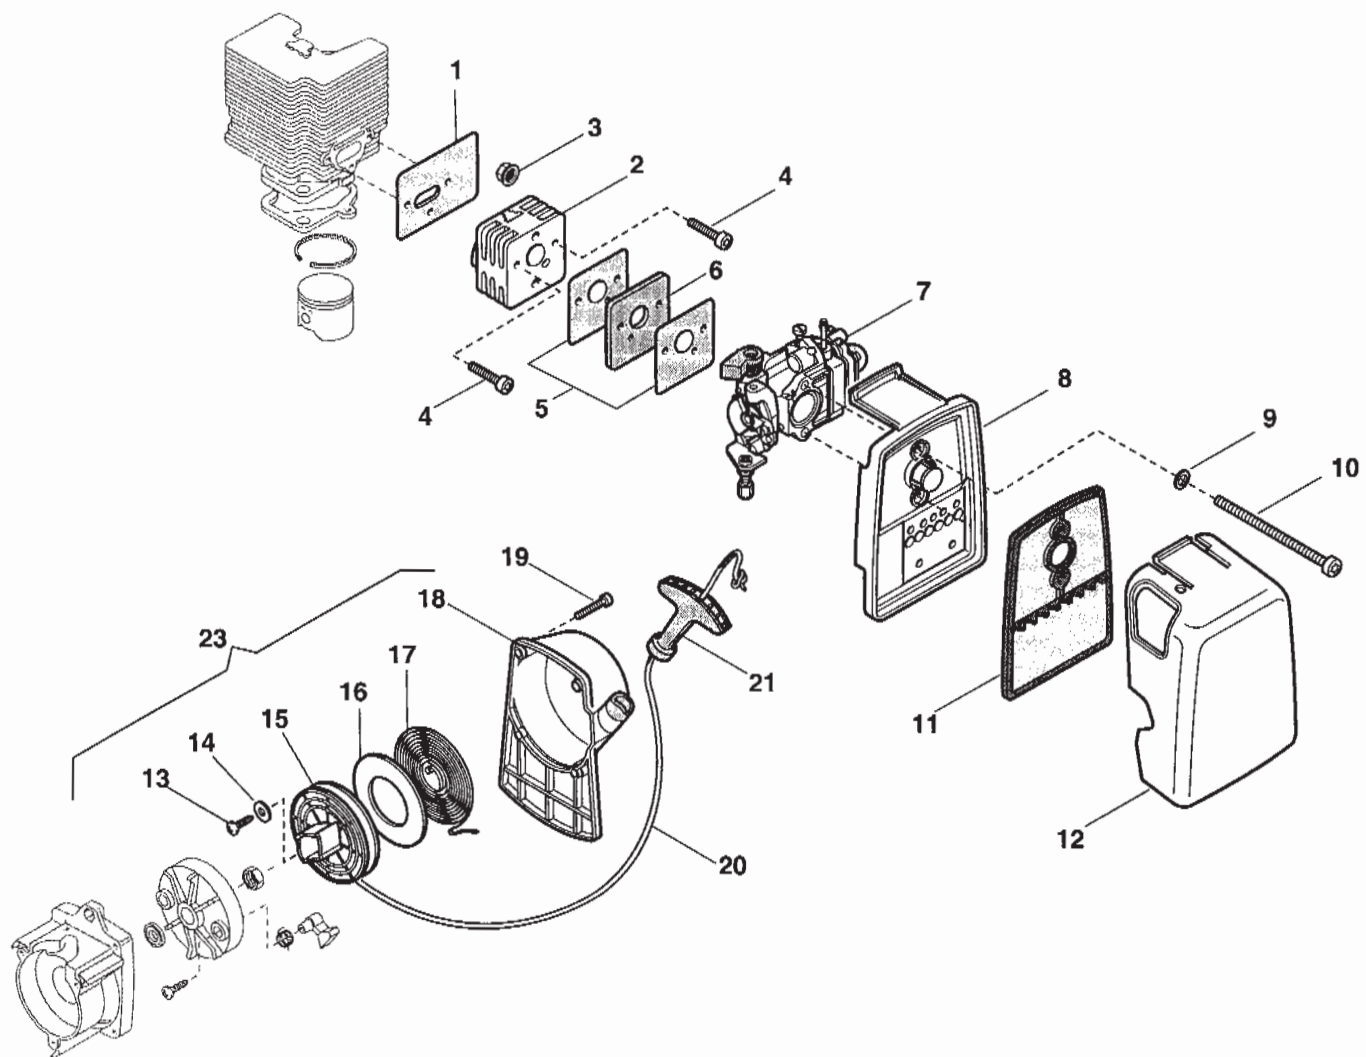

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SB 43- SB 44- SB 52 PRO RÖJARE FÖRGASARE		SB 43- SB 44- SB 52 PRO BRUSH CUTTER CARBURETTOR		Sida Page
2005- 12		1289A						294
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6113							
	6115							
	4630							
1	1			1911-3106-01	Packning.....	Gasket.....		
2	1			1911-3124-01	Insugningsrör.....	Intake manifold		
3	2			1911-3032-01	Mutter.....	Nut.....		
4	2			1911-3010-01	Skruv.....	Screw.....		
5	2			1911-3107-01	Packning.....	Gasket.....		
6	1			1911-3132-01	Värmedistans.....	Heat block.....		
7	1			1911-3878-01	Förgasare kpl.....	Carburettor assy		WYJ309
8	1			1911-3211-01	Luftfilterfäste	Air filter holder		
9	2			1911-3015-01	Bricka	Washer.....		
10	2			1911-3014-01	Skruv.....	Screw.....		
11	1			1911-3127-01	Luftfilter.....	Air filter.....		
12	1			1911-3175-01	Luftfilterkåpa	Air filter cover		
13	1			1911-3002-01	• Skruv	• Screw.....		
14	1			1911-3071-01	• Bricka	• Washer.....		
15	1			1911-3165-01	• Linhjöl.....	• Starter pulley.....		
16	1			1911-3100-01	• Skiva.....	• Disc.....		
17	1			1911-3176-01	• Startfjäder.....	• Starter spring.....		
18	1			1911-3204-01	• Starthus.....	• Starter recoil case		
19	4			1911-3007-01	• Skruv.....	• Screw.....		
20	1			1911-3129-01	• Startsnöre.....	• Starter cord.....		
21	1			1911-3479-01	• Starthandtag.....	• Starter handle.....		
23	1			1911-3149-01	Start kpl.....	Starter assy.....		Inkl. pos 13 - 21
24	1			1911-3115-01	Primer	Primer bulb.....		
25	1			1911-3157-01	Packning- membransats	Gasket- diaphragm set		
26	1			1911-3158-01	Reparationssats.....	Repair set.....		
27	1			1911-3727-01	Ventil	Floating valve		

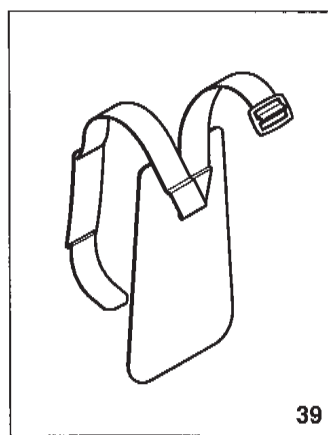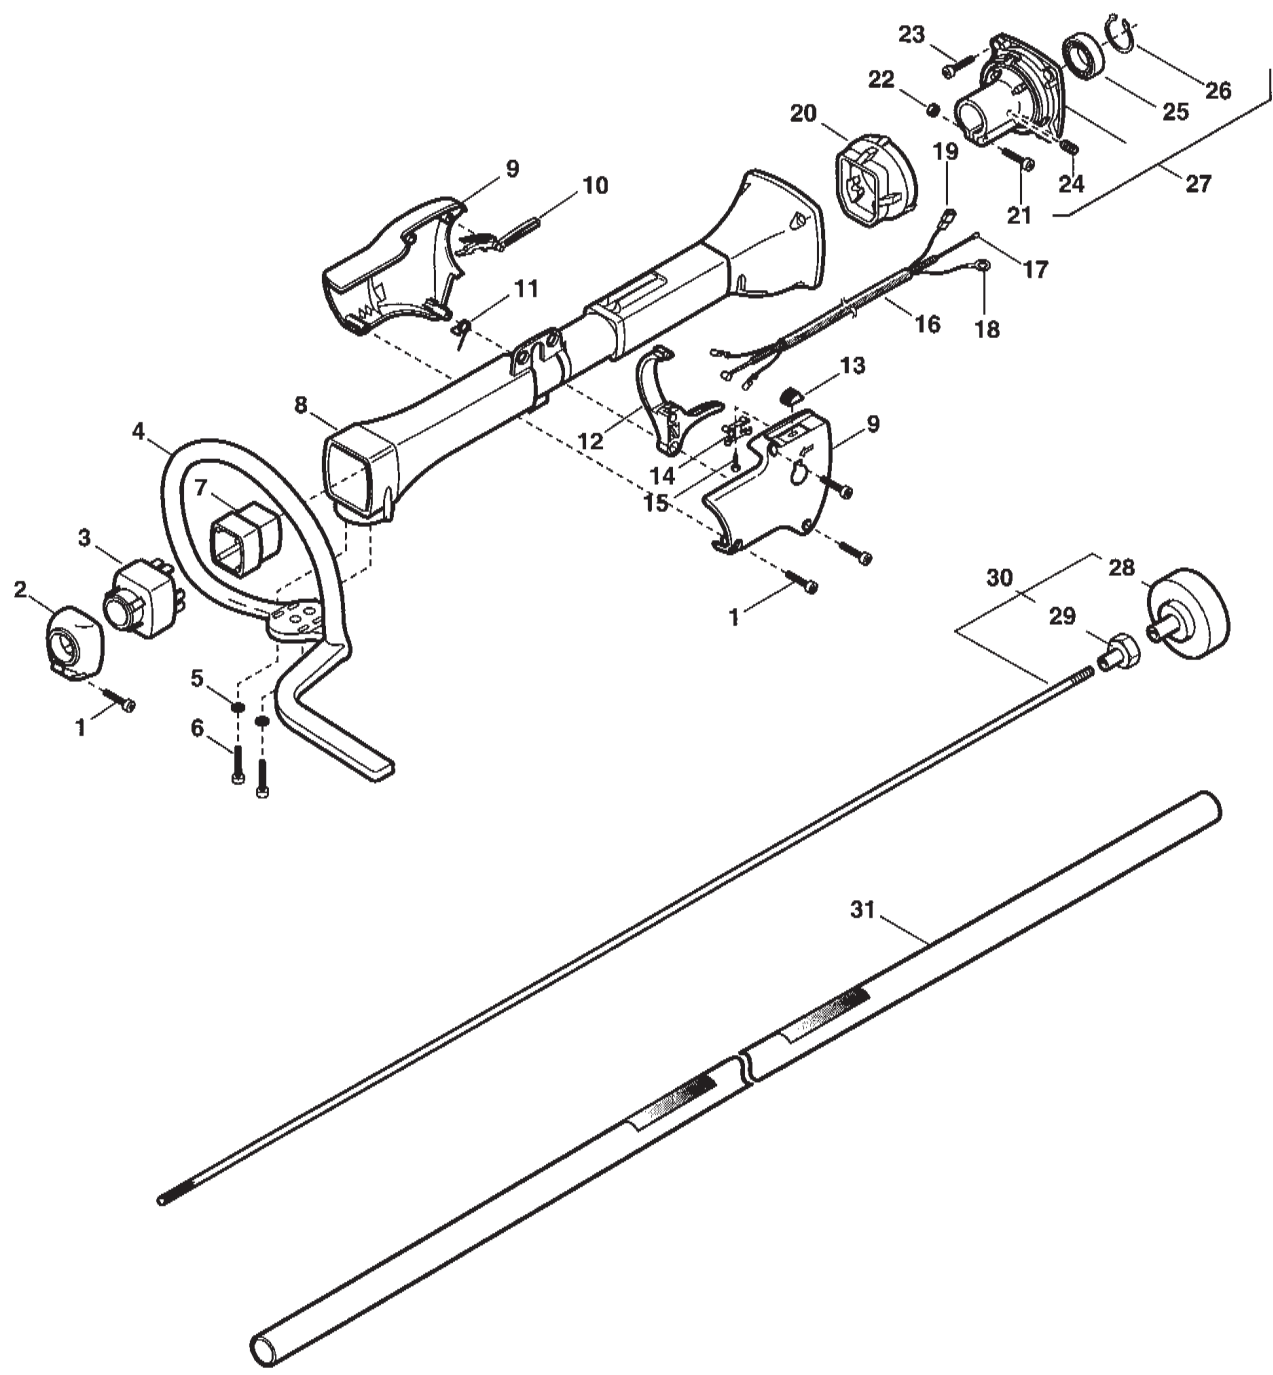

Utgåva Issue 2005- 12		Bildnr Picture No 1970		SB 39- SB 43 RÖJARE RIGG		SB 39- SB 43 BRUSH CUTTER DRIVE SHAFT		Sida Page 280	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6118 6113								
1	4				1911-3001-01	Skruv	Screw		
2	1				1911-4006-01	Stöd- fram	Housing support- front.....		
3	1				1911-4004-01	Vibrationsdämpare- fra	Shock absorber- front		
4	1				1911-4009-01	Handtag- fram	Handle- front		
5	2				1911-3216-01	Bricka	Washer		
6	2				1911-3251-01	Skruv	Screw		
7	1				1911-4007-01	Distans	Step- down spacer		
8	1				1911-4008-01	Transmissionshus	Transmission housing		
9	1				1911-4010-01	Handtagshus	Handgrip housing		
10	1				1911-4003-01	Säkerhetsspärr	Safety lever		
11	1				1911-4001-01	Fjäder	Spring		
12	1				1911-4002-01	Gasreglage	Throttle lever		
13	1				1911-3699-01	Stoppknapp	Stop knob		
14	1				1911-3681-01	Stopplatta	Stop plate		
15	1				1911-3656-01	Skruv	Screw		
16	1				1911-3999-01	Kabelhölje	Wire sheath		
17	1				1911-4251-01	Gaswire	Throttle cable		
18	1				1911-3669-01	Jordkabel	Earth cable		
19	1				1911-4238-01	Kabel	Coil- switch cable		
20	1				1911-4005-01	Vibrationsdämpare- bak	Shock absorber- rear		
21	1				1911-3011-01	Skruv	Screw		
22	1				1911-3021-01	Mutter	Nut		
23	4				1911-3012-01	Skruv	Screw		
24	1				1911-3658-01	• Skruv	• Screw		
25	1				1911-3035-01	• Kullager	• Ball bearing		
26	1				1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring		
27	1				1911-3188-01	Transmissionsnav kpl	Transmission hub assy		Inkl. pos 24 - 26
28	1				1911-3134-01	• Kopplingstrumma	• Clutch		
29	1				1911-3083-01	• Lagernav	• Bearing hub		
30	1				1911-3140-01	Drivaxel kpl	Transm. shaft assy		Inkl. pos 28 - 29
31	1				1911-3139-01	Drivaxelrör	Transmission pipe		
32	2				1911-3216-01	Bricka	Washer		
33	2				1911-3009-01	Skruv	Screw		
34	1				1911-3006-01	• Skruv	• Screw		
35	1				1911-3077-01	• Kniv	• Line cutter		
36	1				1911-3022-01	• Mutter	• Nut		
37	1				1911-3216-01	• Bricka	• Washer		
38	1				1911-3201-01	Säkerhetsskydd kpl	Safety cover assy		Inkl. pos 34 - 37
39	1				1911-3724-01	Sele	Harness		
99	1				1911-3212-01	Skyddsglasögon	Protective goggles		Ej ill/not ill.

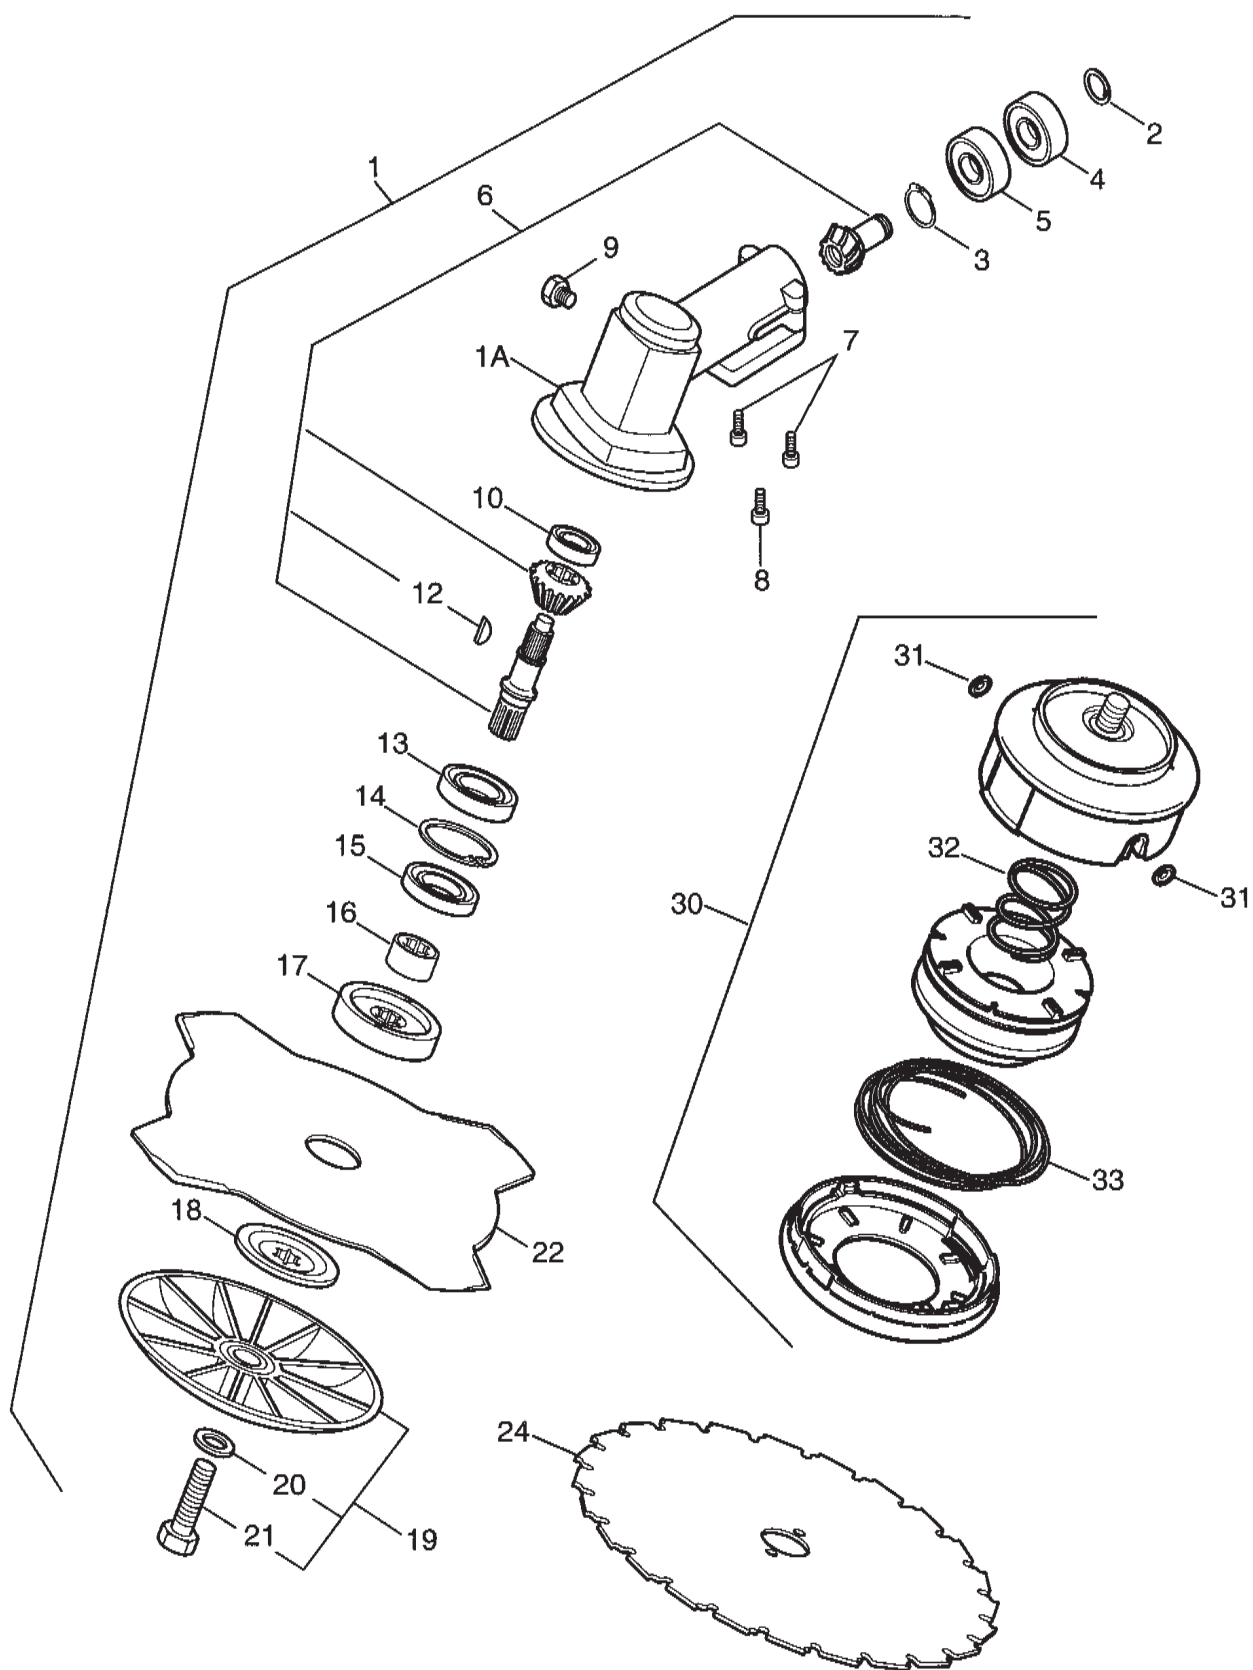

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SB 435- SB 436 RÖJARE SNÄCKVÄXEL		SB 435- SB 436 BRUSH CUTTER GEAR CASE		Sida Page	
2005- 12		1285B						306	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4401 4402								
1	1				1911-3137-01	Snäckväxel kpl.....	Gear case assy		Inkl. pos 2 - 21
1A	1				1911-3161-01	Snäckväxelhus.....	Gear case		
2	1				1911-3067-01	• Låsring	• Lock ring		
3	1				1911-3065-01	• Låsring	• Lock ring		
4	1				1911-3037-01	• Kullager	• Ball bearing		
5	1				1911-3036-01	• Kullager	• Ball bearing		
6	1				1911-3182-01	• Snäckdrev.....	• Worm gear		
7	2				1911-3008-01	• Skruv	• Screw		
8	1				1911-3025-01	• Skruv	• Screw		
9	1				1911-3029-01	• Skruv	• Screw		
10	1				1911-3038-01	• Kullager	• Ball bearing		
12	1				1911-3049-01	• Kil	• Key		
13	1				1911-3034-01	• Kullager	• Ball bearing		
14	1				1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring		
15	1				1911-3045-01	• Tätningsring	• Oil seal		
16	1				1911-3082-01	• Hylsa.....	• Collar.....		
17	1				1911-3081-01	• Ringmutter- övre.....	• Ring nut- upper.....		
18	1				1911-3070-01	• Ringmutter- nedre.....	• Ring nut- lower.....		
19	1				1911-3163-01	• Skål kpl (fast)	• Bowl assy (fixed).....	Inkl. pos 20 - 21	
20	1				1911-3018-01	• • Bricka.....	• • Washer.....		
21	1				1911-3026-01	• • Skruv (vä- gängad)	• • Screw (LH- thread).....		
22	1				1911-3179-01	Röjklina	Clearing blade	4T - Ø 255 mm	Ej ill/not ill. 24T - Ø 255 mm
22A	1				1911-3850-01	Klingskydd.....	Blade guard.....		
24	1				1911-3921-01	Sågklina	Saw blade		
30	1				1911-3877-01	Skärhuvud kpl.....	Cutterhead assy	Inkl. pos 31 - 32	0.45 kg (90 m) 15 m Ej ill/not ill.
31	2				1911-3875-01	• Trådhylsa	• Line inlet		
32	1				1911-3876-01	• Fjäder.....	• Spring		
33	1				1911-9008-04	Skärtråd (2.4 mm)	Cutting line (2.4 mm).....		
33	1				1911-9008-08	Skärtråd (2.4 mm)	Cutting line (2.4 mm).....		
99	1				1911-3853-01	Fettub	Grease tube.....		