



Genuine Spare Parts




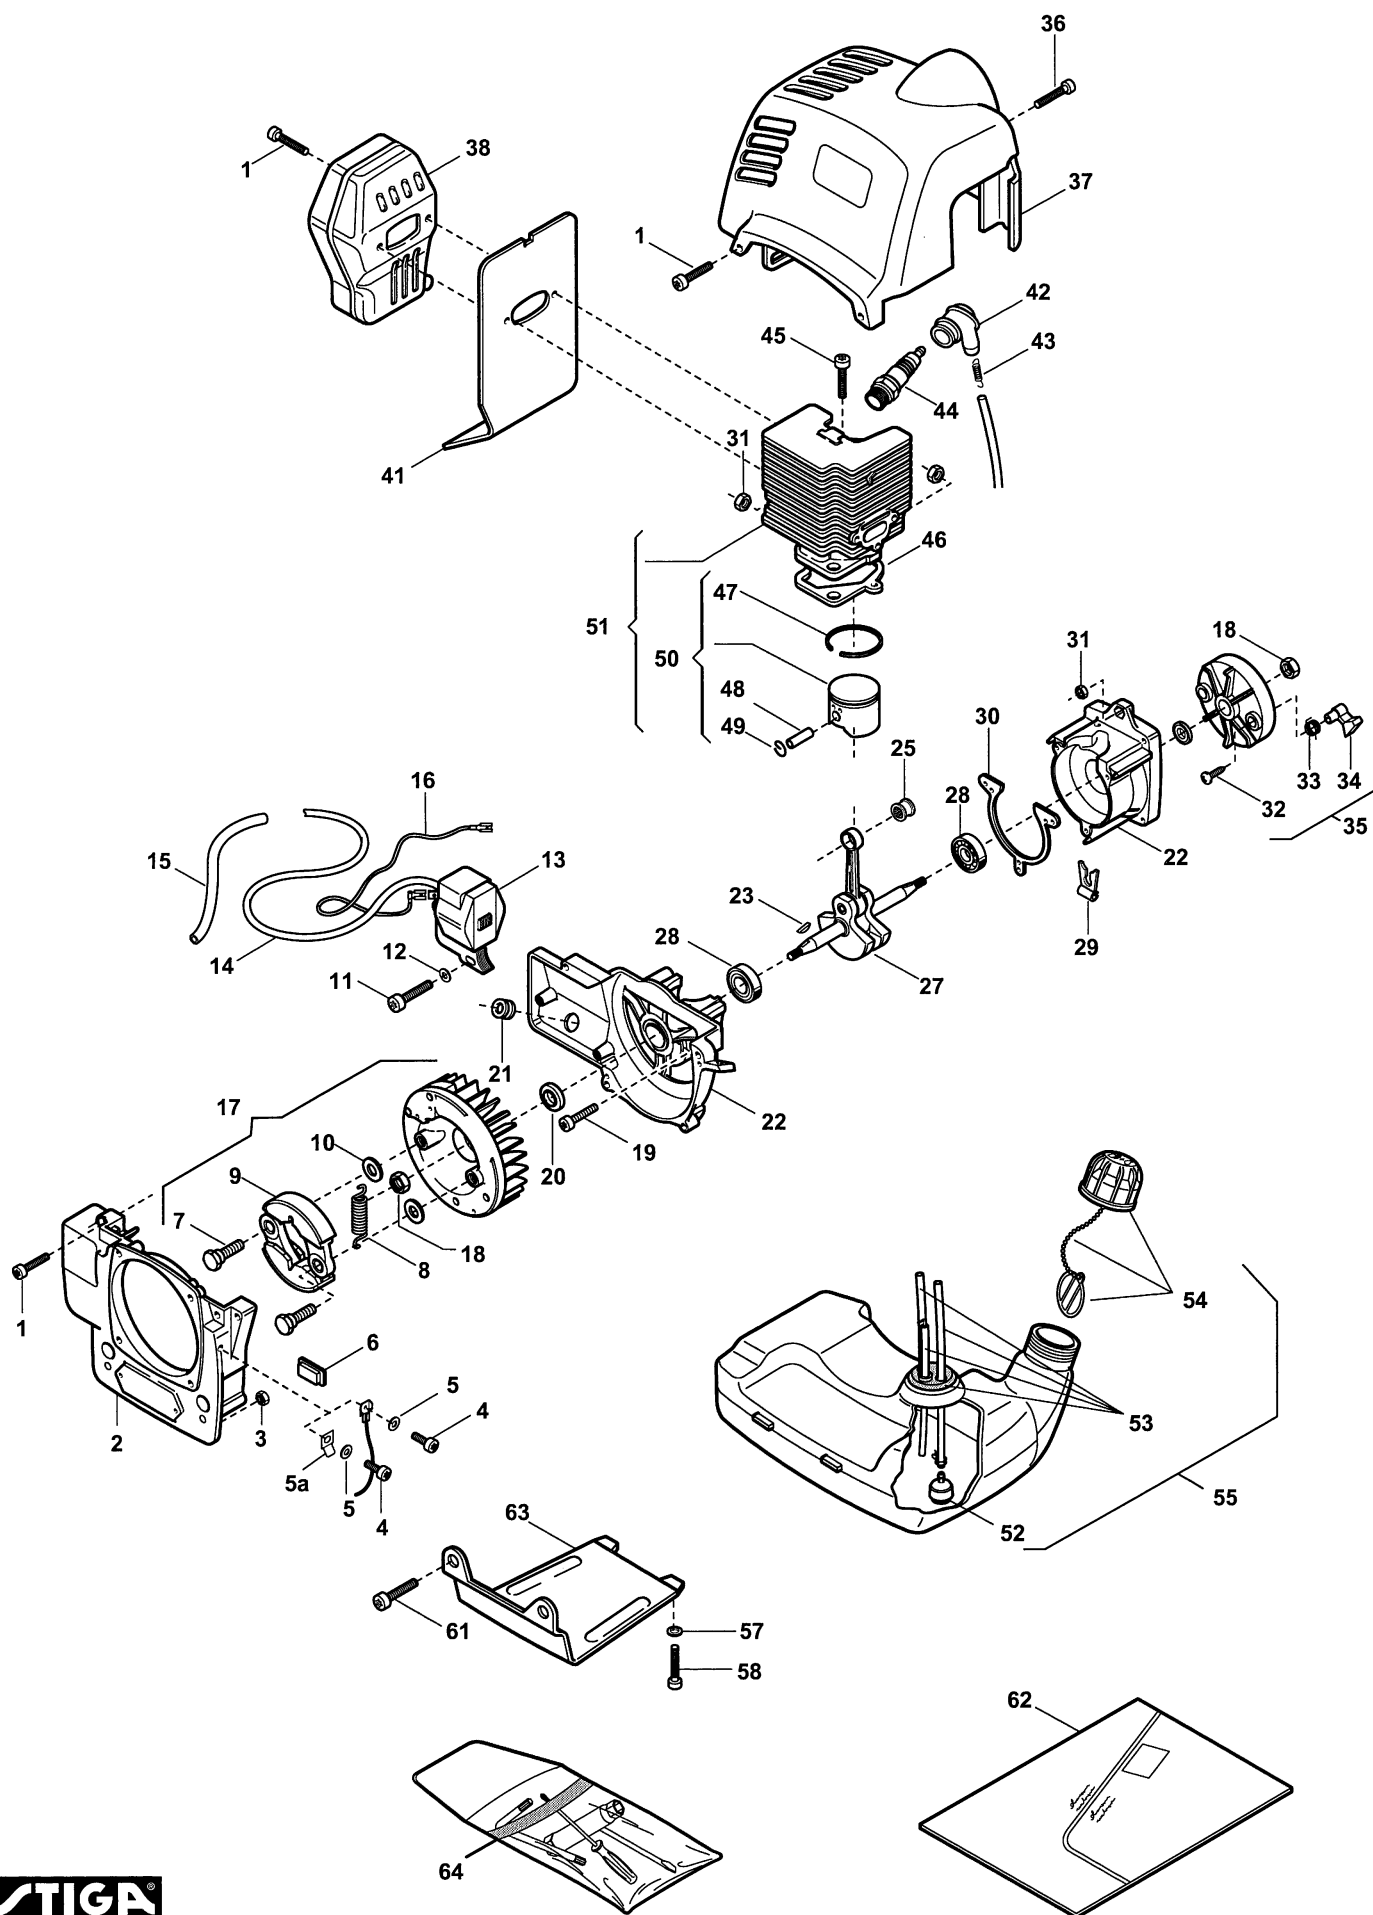


Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 1286B		SB 39- SB 40 RÖJARE MOTOR		SB 39- SB 40 BRUSH CUTTER ENGINE		Sida Page 298	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6118 -11 4629 -13								
1	12				1911-3007-01	Skruv	Screw		
2	1				1911-3730-01	Transm.stödhus	Transm.support case		
3	2				1911-3021-01	Mutter	Nut		
4	1				1911-3005-01	Skruv	Screw		
5	1				1911-3016-01	Bricka	Washer		
5A	1				1911-3874-01	Flatstiftskontakt	Connector		
6	4				1911-3117-01	Gummikudde	Grommet		
7	2				1911-3027-01	• Skruv	• Screw		
8	1				1911-3086-01	Fjäder	Spring		
9	2				1911-3094-01	• Koppling	• Clutch unit		
10	2				1911-3018-01	• Bricka	• Washer		
11	2				1911-3009-01	Skruv	Screw		
12	2				1911-3017-01	Bricka	Washer		
13	1				1911-3668-01	Elektronikspole	Electronic coil		
14	1				1911-3055-01	Tändstiftskabel	Spark plug cable		
15	1				1911-4248-01	Kabelhölje	Wire sheath		
16	1				1911-3673-01	Jordkabel	Earth cable		
17	1				1911-3141-01	Svänghjul kpl	Flywheel assy		Inkl. pos 7, 9, 10
18	2				1911-3030-01	Mutter	Nut		
19	3				1911-3008-01	Skruv	Screw		
20	2				1911-3043-01	Tätningsring	Seal ring		
21	1				1911-3116-01	Gummihylsa	Grommet		
22	1				1911-3190-01	Vevhus kpl	Crankcase assy		
23	1				1911-3048-01	Svänghjulskil	Flywheel key		
25	1				1911-3042-01	• Nållager	• Needle bearing		
27	1				1911-3819-01	Vevaxel kpl	Crankshaft assy		Inkl. pos 25
28	2				1911-3039-01	Kullager	Ball bearing		
29	1				1911-3121-01	Kabelhållare	Cable guide		
30	1				1911-3097-01	• Packning	• Gasket		
31	5				1911-3022-01	Mutter	Nut		
32	3				1911-3002-01	• Skruv	• Screw		
33	2				1911-3087-01	• Fjäder	• Spring		
34	2				1911-3118-01	• Startspärr	• Starter hook		
35	1				1911-3822-01	Startkopp kpl	Starter cup assy		Inkl. pos 32 - 34
36	1				1911-3013-01	Skruv	Screw		
37	1				1911-3169-01	Cylinderkåpa	Cylinder cover		
38	1				1911-3135-01	Ljuddämpare	Muffler		
41	1				1911-3103-01	• Ljuddämparpackning	• Muffler gasket		
42	1				1911-3113-01	Tändstiftshylsa	Spark plug cover		
43	1				1911-3093-01	Tändstiftsfjäder	Spark plug spring		
44	1				9400-0258-00	Tändstift	Spark plug		Champion CJ7Y
45	2				1911-3011-01	Skruv	Screw		
46	1				1911-3101-01	• Cylinderpackning	• Cylinder gasket		
47	1				1911-3047-01	• Kolvring	• Piston ring		
48	1				1911-3051-01	• Kolvbult	• Piston pin		
49	2				1911-3069-01	• Låsring	• Lock ring		
50	1				1911-3198-01	• Kolv kpl	• Piston assy		Inkl. pos 47 - 49
51	1				1911-3197-01	Cylinder kpl m.kolv	Cylinder assy w.pisto		Inkl. pos 50
52	1				1911-3150-01	• Bränslefilter	• Intake filter		
53	1				1911-3208-01	• Slangtätning kpl	• Hose grommet assy		
54	1				1911-3207-01	• Tanklock	• Fuel cap		
55	1				1911-3145-01	Bränsletank kpl	Fuel tank assy		Inkl. pos 52 - 54
57	2				1911-3274-01	Bricka	Washer		
58	2				1911-3260-01	Skruv	Screw		
61	2				1911-3655-01	Skruv	Screw		
62	1				1911-3205-01	Packningssats	Gasket set		Inkl. pos 30, 41, 46
63	1				1911-3742-01	Fläns	Flange		
64	1				1911-3723-01	Påse m.verktyg	Bag w.tools		

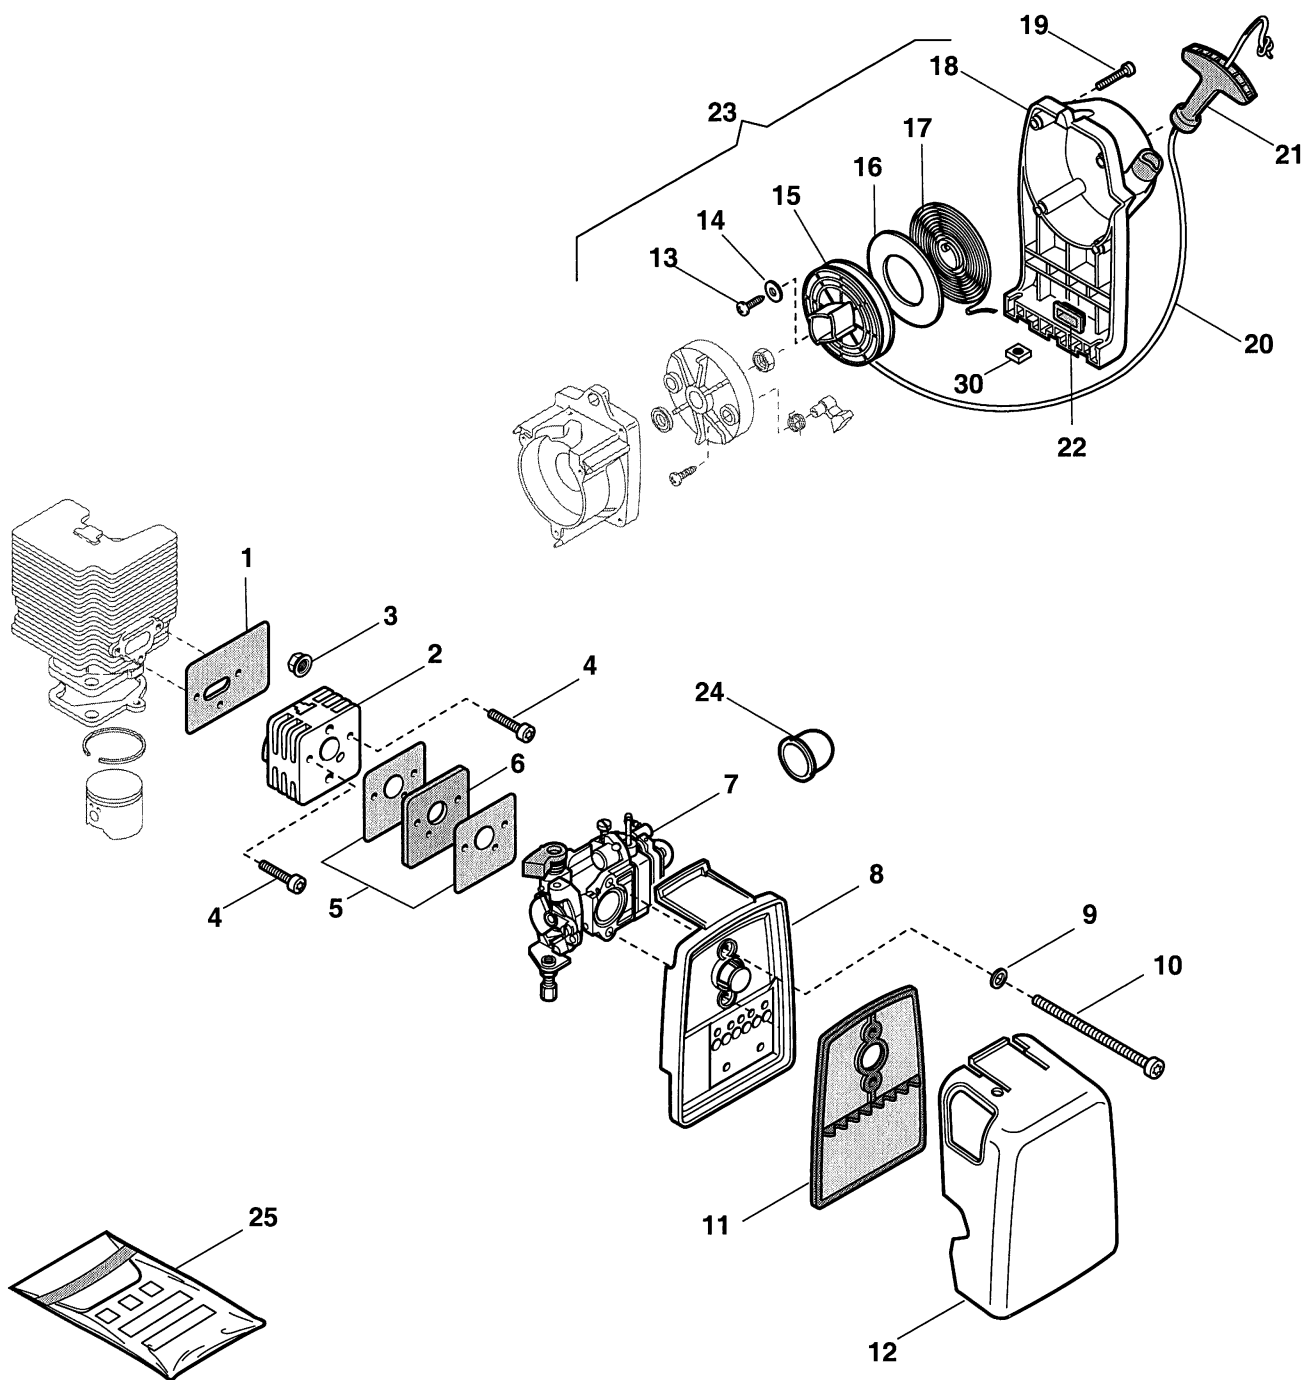

Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 1287B		SB 39- SB 40 RÖJARE FÖRGASARE		SB 39- SB 40 BRUSH CUTTER CARBURETTOR		Sida Page 300	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6118 -11 4629 -13								
1	1				1911-3104-01	Packning.....	Gasket.....		WYJ317
2	1				1911-3122-01	Insugningsrör.....	Intake manifold.....		
3	2				1911-3031-01	Mutter.....	Nut.....		
4	2				1911-3008-01	Skruv.....	Screw.....		
5	2				1911-3107-01	Packning.....	Gasket.....		
6	1				1911-3132-01	Värmedistans.....	Heat block.....		
7	1				1911-4256-01	Förgasare kpl.....	Carburettor assy.....		
8	1				1911-3210-01	Luftfilterfäste.....	Air filter holder.....		
9	2				1911-3015-01	Bricka.....	Washer.....		
10	2				1911-3014-01	Skruv.....	Screw.....		
11	1				1911-3126-01	Luftfilter.....	Air filter.....		
12	1				1911-3170-01	Luftfilterkåpa.....	Air filter cover.....		
13	1				1911-3002-01	• Skruv.....	• Screw.....		
14	1				1911-3071-01	• Bricka.....	• Washer.....		
15	1				1911-3164-01	• Linhjul.....	• Starter pulley.....		
16	1				1911-3096-01	• Skiva.....	• Disc.....		
17	1				1911-3176-01	• Startfjäder.....	• Starter spring.....		
18	1				1911-3202-01	• Starthus.....	• Starter recoil case.....		
19	4				1911-3007-01	• Skruv.....	• Screw.....		
20	1				1911-3130-01	• Startsnöre.....	• Starter cord.....		
21	1				1911-3479-01	• Starthandtag.....	• Starter handle.....		
22	4				1911-3117-01	• Gummikudde.....	• Grommet.....		
23	1				1911-3148-01	Start kpl.....	Starter assy.....	Inkl. pos 13 - 22	
24	1				1911-3115-01	Primer.....	Primer bulb.....		
25	1				1911-3157-01	Packning- membransats.....	Gasket- diaphragm set.....		
30	2				1911-3023-01	Mutter.....	Nut.....		

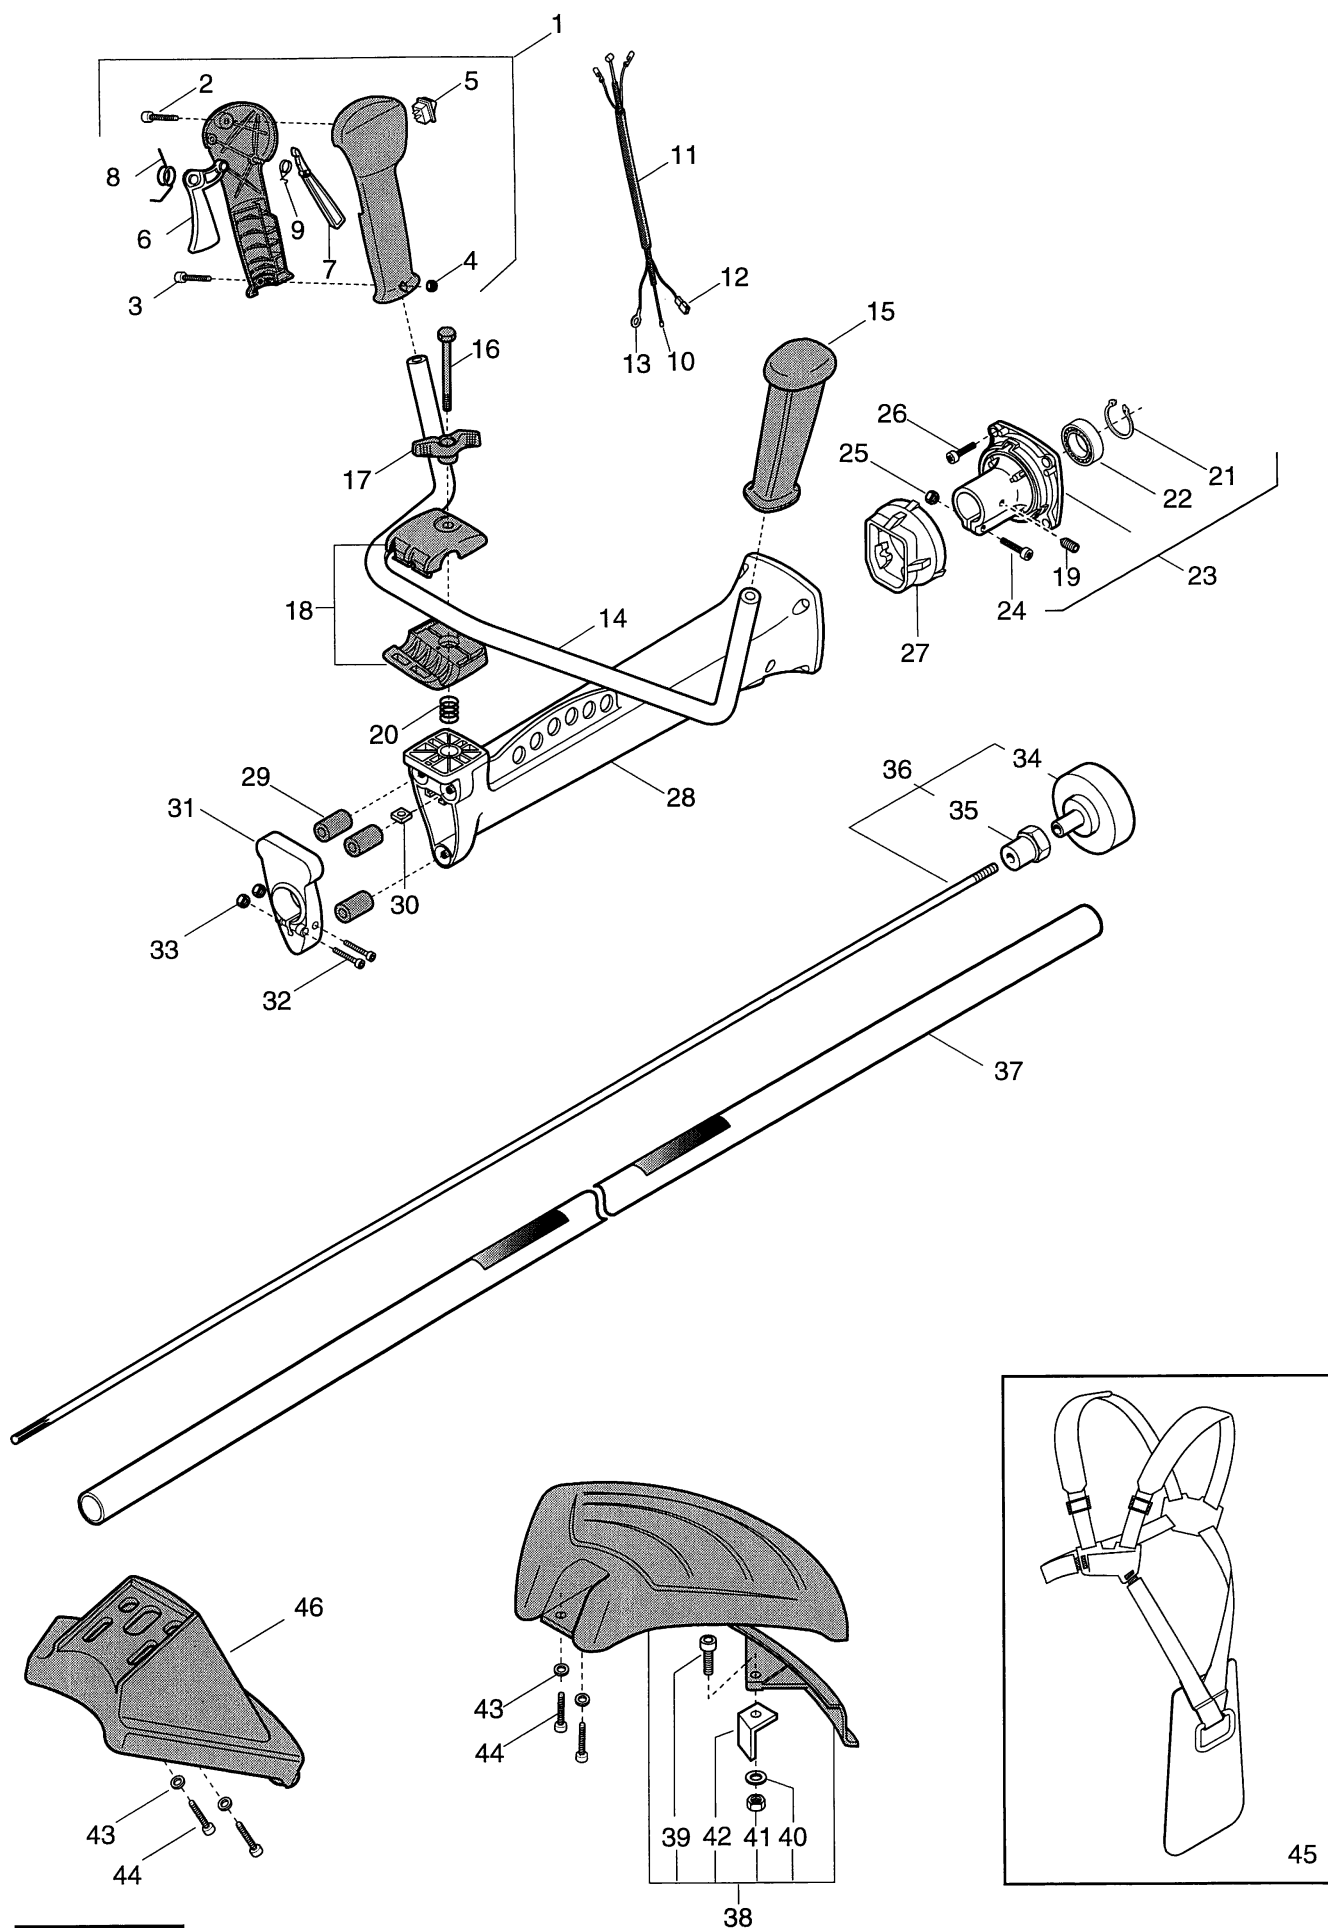

Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 1284		SB 40- SB 44P SB 52P PRO RÖJARE RIGG		SB 40- SB 44P SB 52P PRO BRUSH CUTTER DRIVE SHAFT		Sida Page 294	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4629 -13	6115 -12 4630 -14							
1	1	1			1911-3203-01	Handtag kpl	Handle assy.....		Inkl. pos 2 - 9
2	1	1			1911-3001-01	• Skruv	• Screw		
3	1	1			1911-3008-01	• Skruv	• Screw		
4	1	1			9747-0531-02	• Mutter.....	• Nut		
5	1	1			1911-3053-01	• Stoppkontakt	• Stop switch		
6	1	1			1911-3108-01	• Gasreglage.....	• Throttle lever		
7	1	1			1911-3109-01	• Säkerhetsspärr	• Safety lever		
8	1	1			1911-3089-01	• Fjäder.....	• Spring		
9	1	1			1911-3090-01	• Fjäder.....	• Spring		
10	1				1911-3146-01	Gaswire	Throttle wire.....		
10		1			1911-4453-01	Gaswire	Throttle cable		
11	1	1			1911-3133-01	Kabelskydd	Wire sheath.....		
12	1	1			1911-3061-01	Kabel- röd	Cable- red.....		
13	1	1			1911-3062-01	Jordkabel- svart.....	Earth cable- black		
14	1	1			1911-3722-01	Styre.....	Handle.....		
15	1	1			1911-3114-01	Handtag- vä	Knob- left		
16	1	1			1911-3000-01	Skruv	Screw		
17	1	1			1911-3123-01	Vingmutter.....	Wing nut		
18	1	1			1911-3192-01	Styrinfästning kpl	Handle support assy		
19	1	1			1911-3658-01	• Skruv	• Screw		
20	1	1			1911-3091-01	Fjäder.....	Spring		
21	1	1			1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring		
22	1	1			1911-3035-01	• Kullager	• Ball bearing		
23	1				1911-3188-01	Transmissionsnav kpl	Transmission hub assy	Inkl. pos 19, 21 - 22 Inkl. pos 19, 21 - 22	
23		1			1911-3189-01	Transmissionsnav kpl	Transmission hub assy		
24	1	1			1911-3011-01	Skruv	Screw		
25	1	1			1911-3021-01	Mutter.....	Nut		
26	4	4			1911-3012-01	Skruv	Screw		
27	1	1			1911-3111-01	Vibrationsdämpare- bak.....	Shock absorber- rear.....		
28	1	1			1911-3171-01	Transmissionshus	Transmission housing.....		
29	3	3			1911-3110-01	Vibrationsdämpare- fra	Shock absorber- front		
30	1	1			1911-3080-01	Handtagsfästmutter	Handle fixing plate		
31	1				1911-3172-01	Stöd- främre	Housing support- front.....		
31		1			1911-3173-01	Stöd- främre	Housing support- front.....		
32	2	2			1911-3009-01	Skruv	Screw		
33	2	2			9747-0531-02	Mutter.....	Nut		
34	1	1			1911-3134-01	• Kopplingstrumma	• Clutch.....		
35	1	1			1911-3083-01	• Lagernav	• Bearing hub.....		
36	1	1			1911-3140-01	Drivaxel kpl.....	Transm. shaft assy	Inkl. pos 34 - 35 D = 26 mm D = 28 mm Inkl. pos 39 - 42	
37	1				1911-3139-01	Drivaxelrör.....	Transmission pipe		
37		1			1911-3142-01	Drivaxelrör.....	Transmission pipe		
38	1	1			1911-3201-01	Säkerhetsskydd kpl.....	Safety cover assy	Tillbehör/accessory	
39	1	1			1911-3006-01	• Skruv	• Screw		
40	1	1			1911-3216-01	• Bricka	• Washer.....		
41	1	1			1911-3022-01	• Mutter	• Nut		
42	1	1			1911-3077-01	• Kniv	• Line cutter		
43	2	2			1911-3216-01	Bricka	Washer.....		
44	2	2			1911-3009-01	Skruv	Screw		
45	1	1			1911-3152-01	Sele	Harness.....		
46	1	1			1911-3166-01	Stenskydd (sågklinga)	Stone shield (saw)		
99	1	1			1911-3212-01	Skyddsglasögon	Protective goggles		

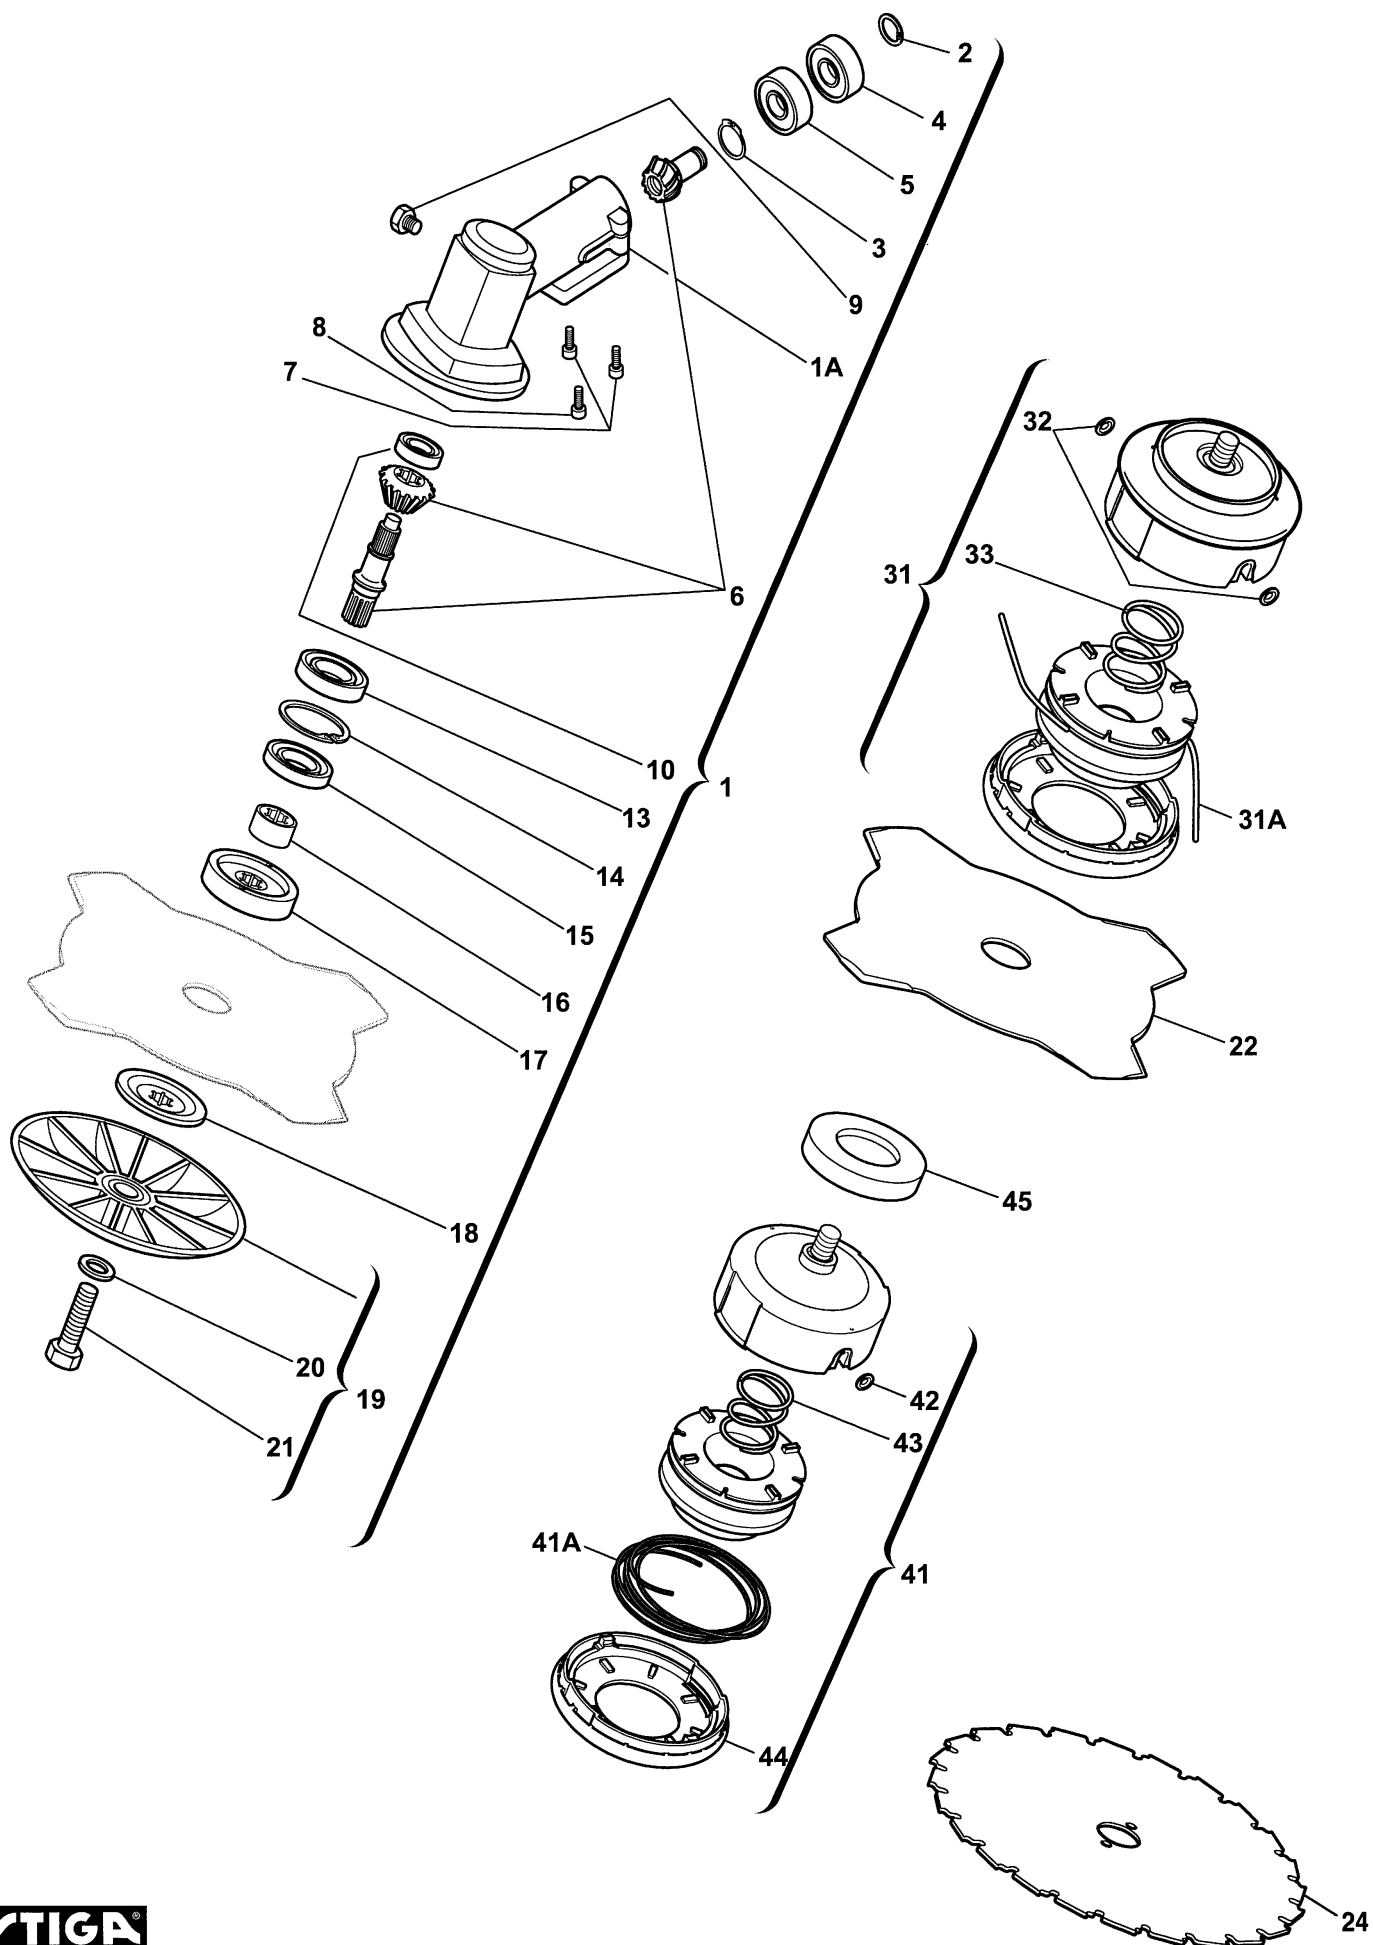

Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 1285D		SB 39- SB 40- SB 43P SB 44P- SB 52P PRO RÖJARE SNÄCKVÄXEL		SB 39- SB 40- SB 43P SB 44P- SB 52P PRO BRUSH CUTTER GEAR CASE		Sida Page 296	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	6118 -11 4629 -13	6113 -12	6115 -12 4630 -14						
1	1	1			1911-3137-01	Snäckväxel kpl.....	Gear case assy		Inkl. pos 2 - 21 Inkl. pos 2 - 21
1			1		1911-3138-01	Snäckväxel kpl.....	Gear case assy		
1A	1	1			1911-3161-01	Snäckväxelhus.....	Gear case		
1A			1		1911-3162-01	Snäckväxelhus.....	Gear case		
2	1	1	1		1911-3067-01	• Låsring	• Lock ring		
3	1	1	1		1911-3065-01	• Låsring	• Lock ring		
4	1	1	1		1911-3037-01	• Kullager	• Ball bearing		
5	1	1	1		1911-3036-01	• Kullager	• Ball bearing		
6	1	1			1911-3182-01	• Snäckdrev.....	• Worm gear		
6			1		1911-3183-01	• Snäckdrev.....	• Worm gear		
7	2	2	2		1911-3008-01	• Skruv	• Screw		
8	1	1	1		1911-3025-01	• Skruv	• Screw		
9	1	1	1		1911-3029-01	• Skruv	• Screw		
10	1	1	1		1911-3038-01	• Kullager	• Ball bearing		
13	1	1	1		1911-3034-01	• Kullager	• Ball bearing		
14	1	1	1		1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring		
15	1	1	1		1911-3045-01	• Tätningsring	• Oil seal		
16	1	1	1		1911-3082-01	• Hylsa.....	• Collar.....		
17	1	1	1		1911-3081-01	• Ringmutter- övre.....	• Ring nut- upper		
18	1	1	1		1911-3070-01	• Ringmutter- nedre.....	• Ring nut- lower.....		
19	1	1	1		1911-3163-01	• Skål kpl (fast)	• Bowl assy (fixed)		Inkl. pos 20 - 21
20	1	1	1		1911-3018-01	• • Bricka.....	• • Washer.....		
21	1	1	1		1911-3026-01	• • Skruv (vä- gängad)	• • Screw (LH- thread)		
22	1	1	1		1911-3179-01	Röjklinga	Clearing blade		4T - Ø 255 mm
22A	1	1	1		1911-3850-01	Klingskydd.....	Blade guard.....		Ej ill/not ill.
24	1	1	1		1911-3921-01	Sågklinga.....	Saw blade		24T - Ø 255 mm
31	1	1	1		1911-3877-01	Skärhuvud kpl.....	Cutterhead assy		Inkl. pos 32 - 33
31A	1	1	1		1911-9008-04	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		0.45 kg (90 m)
31A	1	1	1		1911-9008-08	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		15 m
32	2	2	2		1911-3875-01	• Trådhylsa	• Line inlet		
33	1	1	1		1911-3876-01	• Fjäder.....	• Spring		
41		1	1		1911-3154-01	Skärhuvud kpl (Profi)	Nylon head (Profi).....		Inkl. pos 42 - 44 0.45 kg (90 m)
41A		1	1		1911-9008-04	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		
41A		1	1		1911-9008-08	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....		15 m
42		2	2		1911-3085-01	• Bussning.....	• Bushing		
43		1	1		1911-3213-01	• Fjäder.....	• Spring		
44		1	1		1911-3215-01	• Lock.....	• Cover.....		
45		1	1		1911-3076-01	Kopp.....	Cup		
99	1	1	1		1911-3853-01	Fettub	Grease tube.....		Ej ill/not ill.