



Genuine Spare Parts



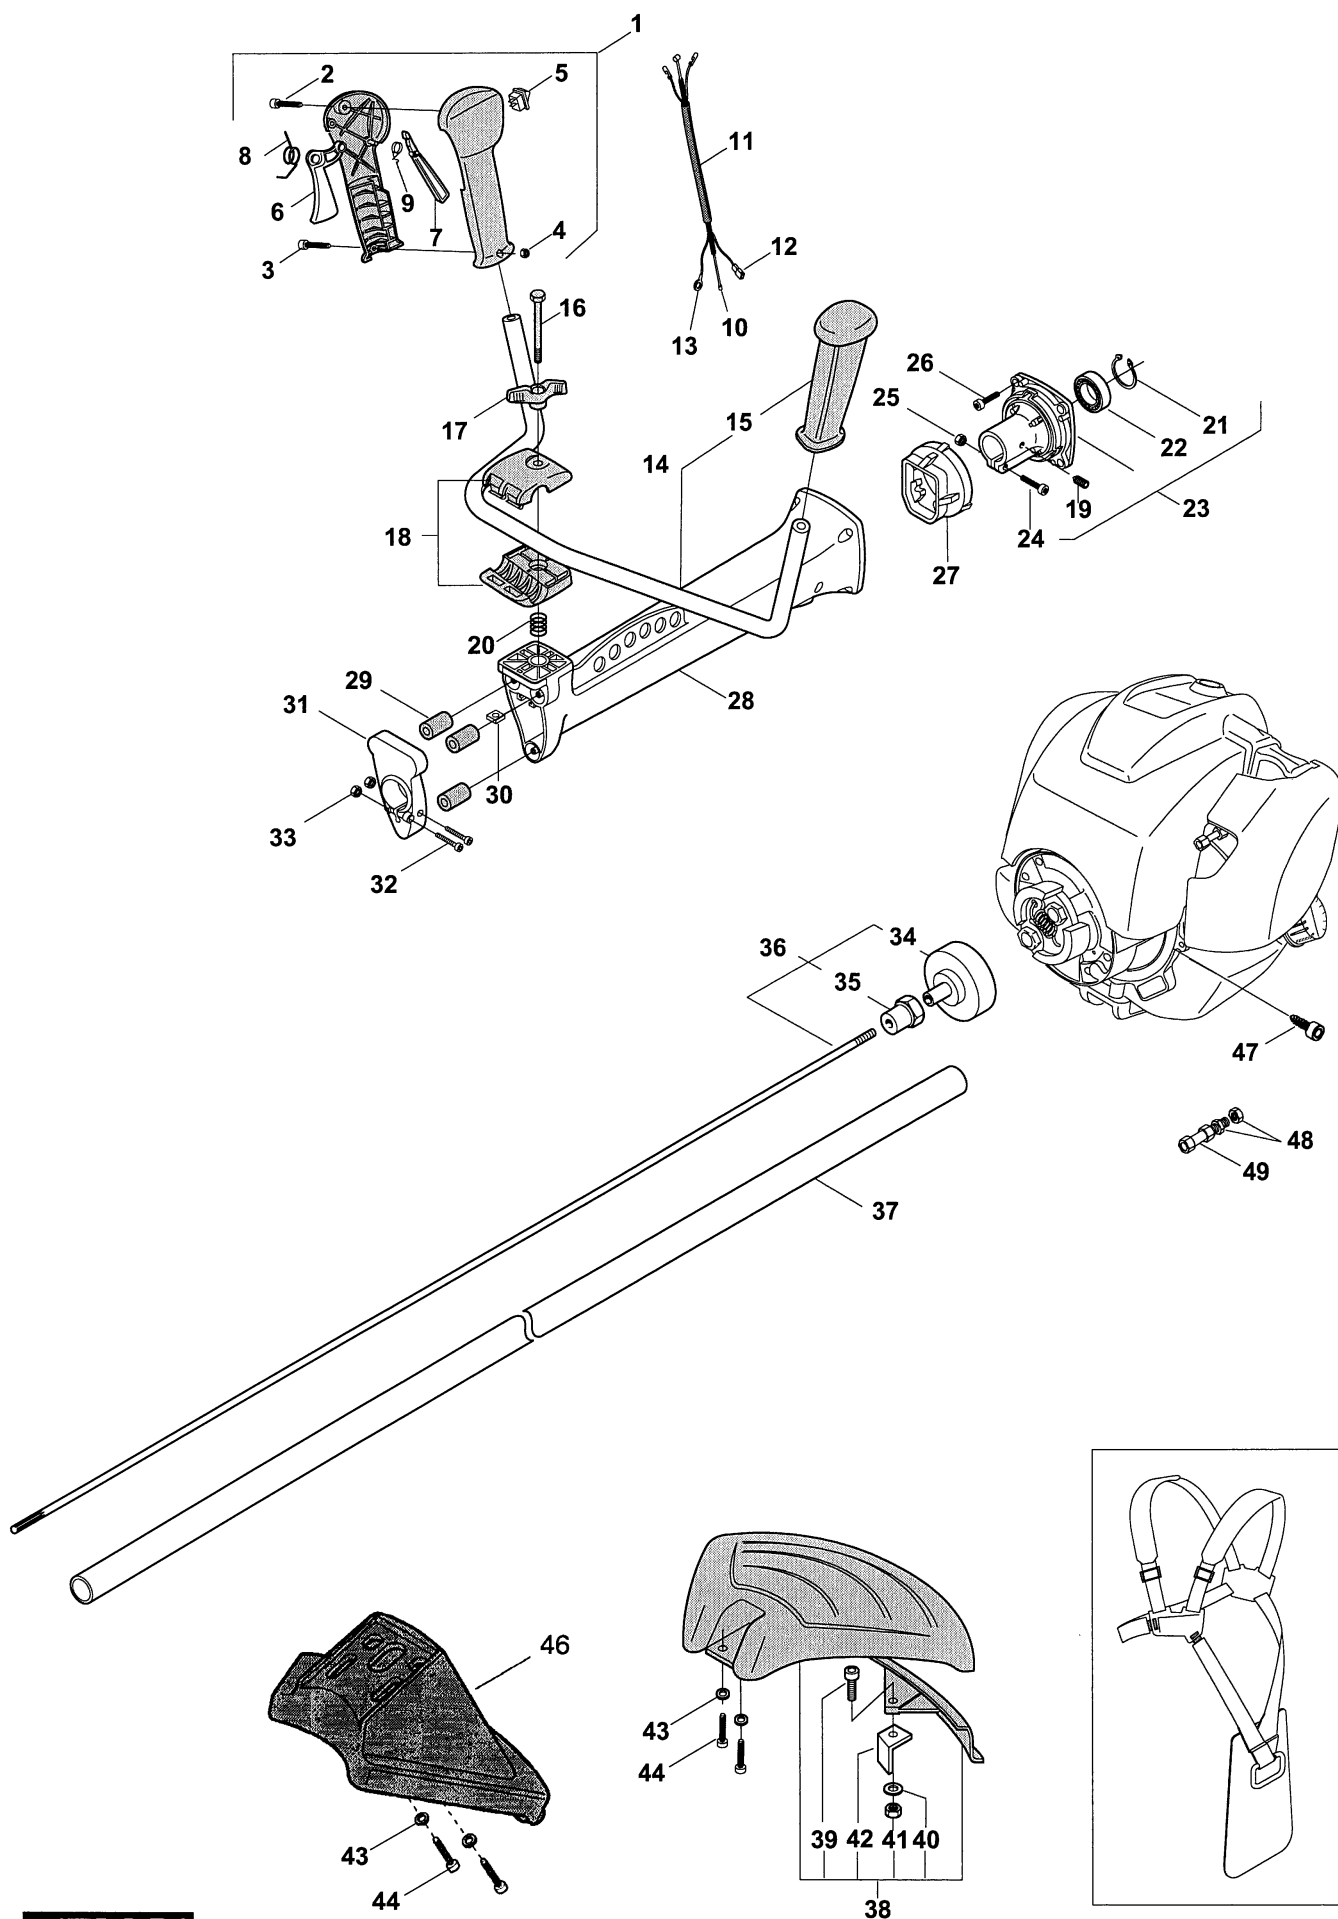

Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 1753		SB 436 RÖJARE RIGG		SB 436 BRUSH CUTTER DRIVE SHAFT		Sida Page 316	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4402 -11								
1	1				1911-3203-01	Handtag kpl	Handle assy.....		Inkl. pos 2 - 9
2	1				1911-3001-01	• Skruv	• Screw		
3	1				1911-3008-01	• Skruv	• Screw		
4	1				9747-0531-02	• Mutter	• Nut		
5	1				1911-3053-01	• Stoppkontakt	• Stop switch		
6	1				1911-3108-01	• Gasreglage.....	• Throttle lever		
7	1				1911-3109-01	• Säkerhetsspärr	• Safety lever		
8	1				1911-3089-01	• Fjäder.....	• Spring		
9	1				1911-3090-01	• Fjäder.....	• Spring		
10	1				1911-3996-01	Gaswire	Throttle wire.....		Inkl. pos 15
11	1				1911-3997-01	Kabelskydd	Wire sheath.....		
12	1				1911-3993-01	Kabel- röd	Cable- red.....		
13	1				1911-3994-01	Jordkabel- svart.....	Ground cable- black		
14	1				1911-3722-01	Styre	Handle.....		
15	1				1911-3114-01	• Handtag- vå.....	• Knob- left.....		
16	1				1911-3000-01	Skruv	Screw.....		
17	1				1911-3123-01	Vingmutter.....	Wing nut		
18	1				1911-3192-01	Styrinfästning kpl	Handle support assy		
19	1				1911-3658-01	• Skruv	• Screw		
20	1				1911-3091-01	Fjäder.....	Spring		
21	1				1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring		
22	1				1911-3035-01	• Kullager	• Ball bearing		
23	1				1911-3188-01	Transmissionsnav kpl.....	Transmission hub assy		
24	1				1911-3011-01	Skruv	Screw.....		
25	1				1911-3021-01	Mutter	Nut		
26	4				1911-3012-01	Skruv	Screw.....		Inkl. pos 34 - 35 D = 26 mm Inkl. pos 39 - 42
27	1				1911-3111-01	Vibrationsdämpare- bak.....	Shock absorber- rear.....		
28	1				1911-3171-01	Transmissionshus	Transmission housing.....		
29	3				1911-3110-01	Vibrationsdämpare- fra	Shock absorber- front		
30	1				1911-3080-01	Handtagsfästmutter	Handle fixing plate		
31	1				1911-3172-01	Stöd- främre	Housing support- front.....		
32	2				1911-3009-01	Skruv	Screw.....		
33	2				9747-0531-02	Mutter.....	Nut		
34	1				1911-3134-01	• Kopplingstrumma	• Clutch.....		
35	1				1911-3083-01	• Lagernav	• Bearing hub.....		
36	1				1911-3140-01	Drivaxel kpl.....	Transm. shaft assy		
37	1				1911-3139-01	Drivaxelrör.....	Transmission pipe.....		
38	1				1911-3201-01	Säkerhetsskydd kpl.....	Safety cover assy		
39	1				1911-3006-01	• Skruv	• Screw		
40	1				1911-3216-01	• Bricka	• Washer		
41	1				1911-3022-01	• Mutter	• Nut		
42	1				1911-3077-01	• Kniv	• Line cutter		
43	2				1911-3216-01	Bricka	Washer.....		
44	2				1911-3009-01	Skruv	Screw.....		
45	1				1911-3152-01	Sele	Harness.....		
46	1				1911-3166-01	Stenskydd (sågklinga)	Stone shield (saw)		
47	1				1911-3261-01	Skruv	Screw.....		
48	2				1911-4000-01	Mutter.....	Nut		
49	1				1911-3998-01	Wirejustering	Throttle cable adjust.....		
99	1				1911-3212-01	Skyddsglasögon	Protective goggles		

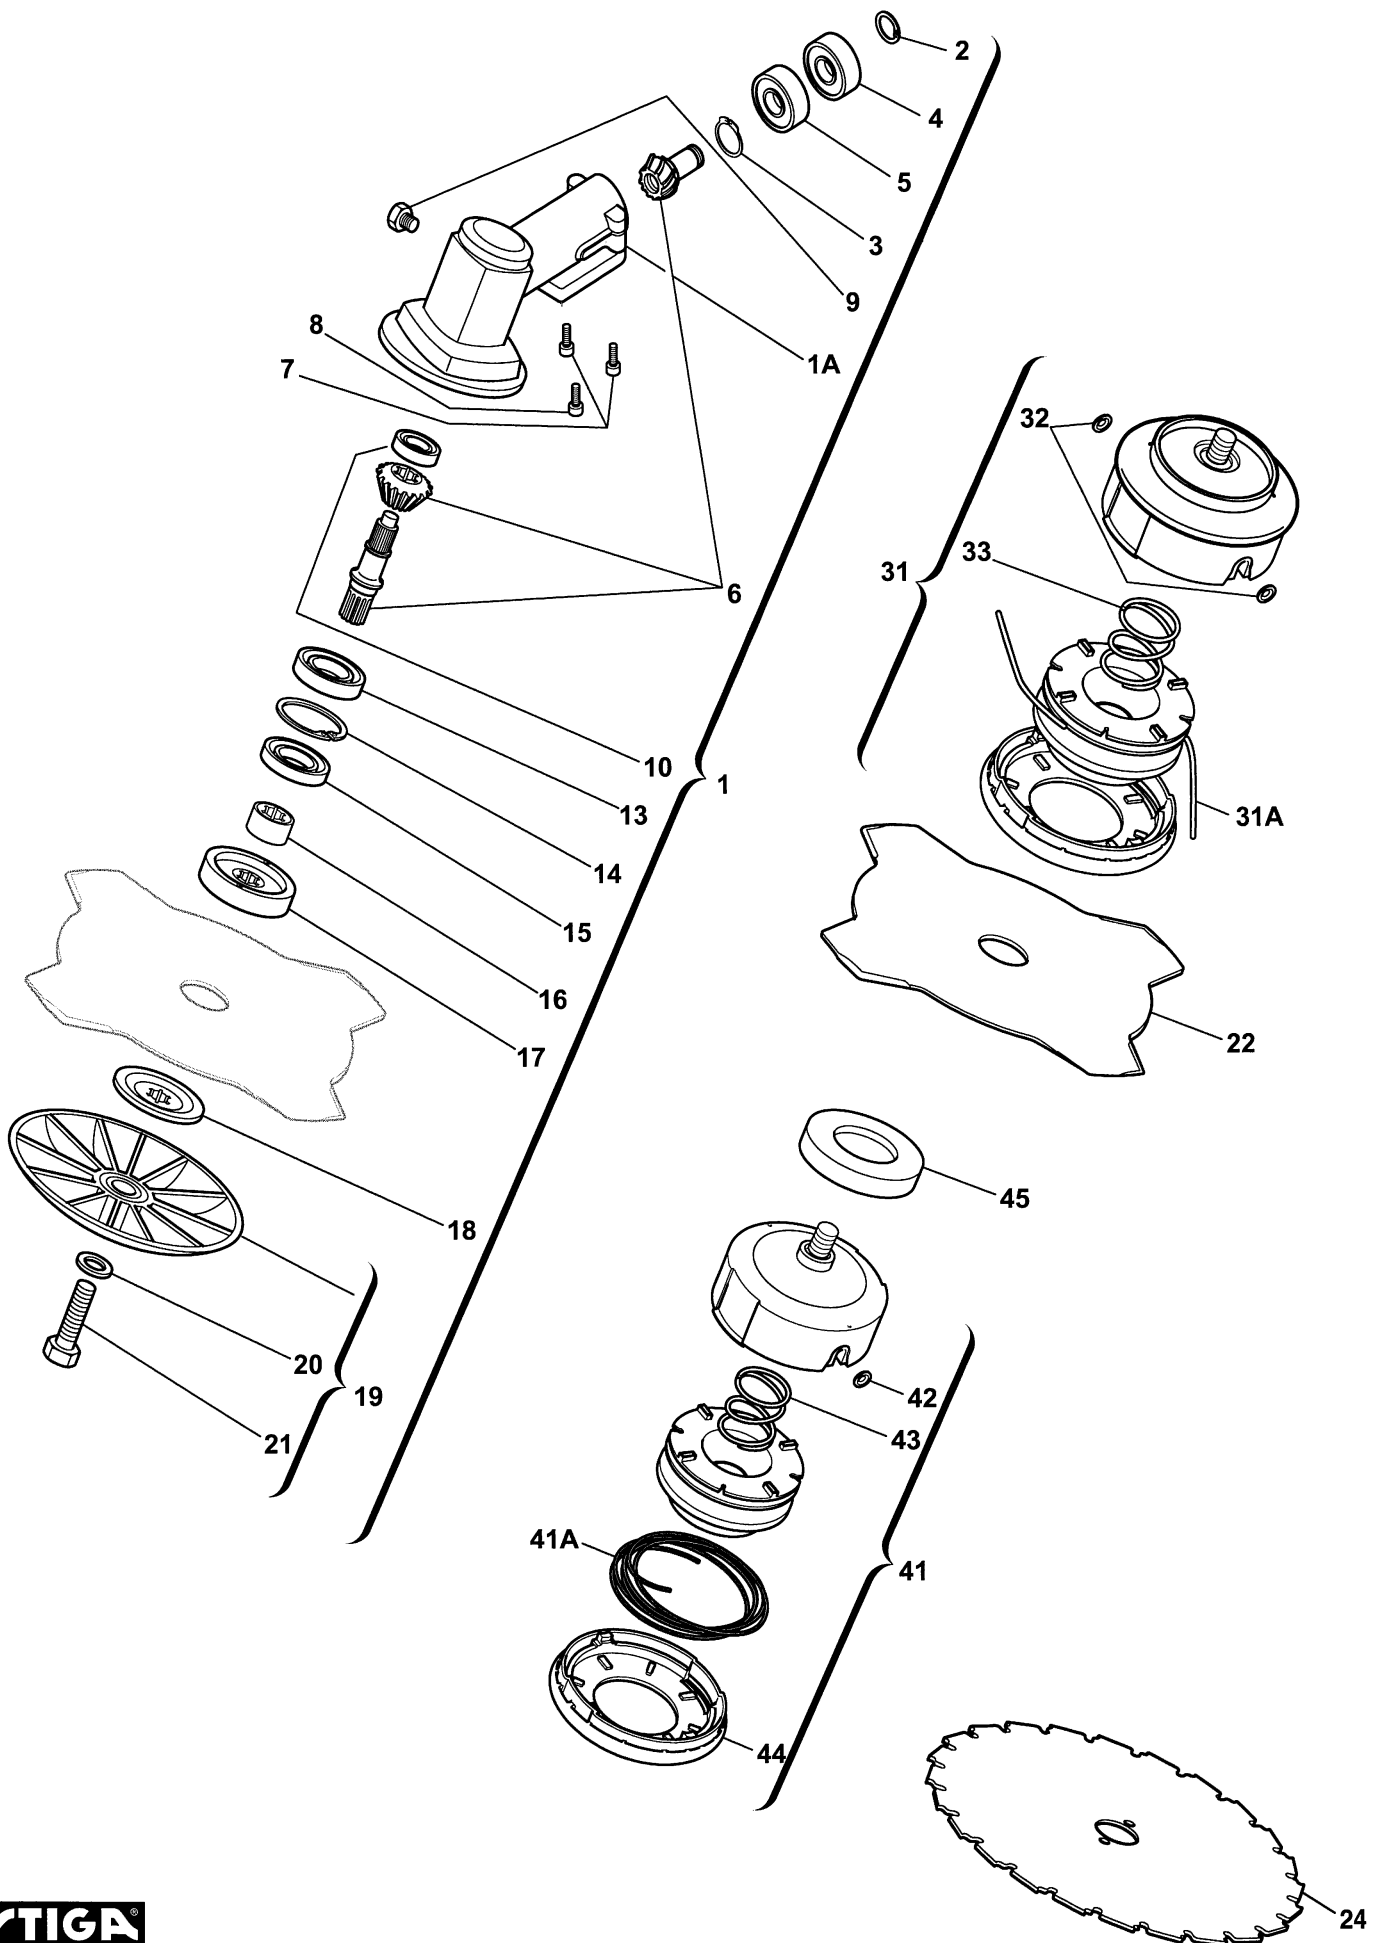

Utgåva Issue 2006- 12		Bildnr Picture No 1285D		SB 435- SB 436 RÖJARE SNÄCKVÄXEL		SB 435- SB 436 BRUSH CUTTER GEAR CASE		Sida Page 318	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	4401 4402 -11								
1	1				1911-3137-01	Snäckväxel kpl.....	Gear case assy		Inkl. pos 2 - 21
1 A	1				1911-3161-01	Snäckväxelhus.....	Gear case		
2	1				1911-3067-01	• Låsring	• Lock ring		Inkl. pos 20 - 21
3	1				1911-3065-01	• Låsring	• Lock ring		
4	1				1911-3037-01	• Kullager	• Ball bearing		
5	1				1911-3036-01	• Kullager	• Ball bearing		
6	1				1911-3182-01	• Snäckdrev.....	• Worm gear		
7	2				1911-3008-01	• Skruv	• Screw		
8	1				1911-3025-01	• Skruv	• Screw		
9	1				1911-3029-01	• Skruv	• Screw		
10	1				1911-3038-01	• Kullager	• Ball bearing		
13	1				1911-3034-01	• Kullager	• Ball bearing		
14	1				1911-3066-01	• Låsring	• Lock ring		
15	1				1911-3045-01	• Tätningsring	• Oil seal		
16	1				1911-3082-01	• Hylsa.....	• Collar.....		
17	1				1911-3081-01	• Ringmutter- övre.....	• Ring nut- upper		
18	1				1911-3070-01	• Ringmutter- nedre.....	• Ring nut- lower.....		
19	1				1911-3163-01	• Skål kpl (fast)	• Bowl assy (fixed).....		
20	1				1911-3018-01	• • Bricka.....	• • Washer.....		
21	1				1911-3026-01	• • Skruv (vå- gängad)	• • Screw (LH- thread)		
22	1				1911-3179-01	Röjklina	Clearing blade	4T - Ø 255 mm	
24	1				1911-3921-01	Sågklina.....	Saw blade	24T - Ø 255 mm	
31	1				1911-3877-01	Skärhuvud kpl.....	Cutterhead assy	Inkl. pos 32 - 33	
31 A	1				1911-9008-04	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....	0.45 kg (90 m)	
31 A	1				1911-9008-08	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....	15 m	
32	2				1911-3875-01	• Trådhylsa	• Line inlet		
33	1				1911-3876-01	• Fjäder	• Spring		
41	1				1911-3154-01	Skärhuvud kpl (Profi)	Nylon head (Profi).....	Inkl. pos 42 - 44	
41 A	1				1911-9008-04	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....	0.45 kg (90 m)	
41 A	1				1911-9008-08	Skärtråd (2.4 mm).....	Cutting line (2.4 mm).....	15 m	
42	2				1911-3085-01	• Bussning.....	• Bushing		
43	1				1911-3213-01	• Fjäder	• Spring		
44	1				1911-3215-01	• Lock.....	• Cover.....		
45	1				1911-3076-01	Kopp.....	Cup		
98	1				1911-3850-01	Klingskydd.....	Blade guard.....	Ej ill/not ill.	
99	1				1911-3853-01	Fettub	Grease tube.....	Ej ill/not ill.	